SAMSUNG

SM-G850F

Naudotojo vadovas

Lithuanian. 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Turinys

Pirmiau skaitykite čia

Pradžia

7 Komplekto turinys
8 Prietaiso išvaizda
10 SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus naudojimas
15 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
16 Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Pagrindai

17 Naudojimasis jutikliniu ekranu
20 Pradžios ekrano išdėstymas
25 Pranešimų ir greito nustatymo sritis
28 Programų atidarymas
29 Programų įdiegimas ir šalinimas
31 Teksto įvedimas
33 Ekrano vaizdo įrašymas
34 Mano failai
36 Energijos taupymo funkcija
38 Pagalbos informacijos peržiūra

Tinklo ryšys

39 Mobilieji duomenys
39 Wi-Fi
41 Atsisiun. spar.
41 Siejimas ir mobilioji saitvietė
43 Internetas

Judesių ir naudojimo funkcijos

46 Judesiai ir gestai
50 Peržiūra gestais
50 Keli langai
55 Įrankių dėžė
56 Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Suasmeninimas

57 Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas
60 Ekrano fono ir skambučių tonų nustatymas
61 Ekrano užrakinimo būdo keitimas
62 Finger Scanner
66 Privatusis režimas
67 Paprastas režimas
68 Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso
69 Paskyrų kūrimas

Telefonas

70 Skambinimas
73 Priimami skambučiai
74 Ką galima daryti skambučio metu

Adresatai

76 Adresatų pridėjimas
77 Adresatų tvarkymas

Žinutės ir el. paštas

80 Žinutės
83 El. paštas

Fotoapar.

86 Naudojimo pagrindai
90 Fotografavimo režimas
94 Fotoaparato nustatymai

Galerija

97 Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
99 Galerijos nustatymai

Studija

100 Nuotraukų studija
101 Koliažų studija
102 Shot & more
103 Vaizdo klipų studija
104 Vaizdo įrašų karpytuvė

Multimedija

105 Muzika
108 Vaizdo įrašas

S Health

110 Apie „S Health“
111 Naudotojo profilio sukūrimas
112 „S Health“ pradžios ekranas
114 Pasivaikščiojimų draugas
116 Mankštos partneris
123 Suvartoto maisto fiksavimas
125 Svorio valdymas
127 Papildomų „S Health“ programų diegimas
128 „S Health“ nustatymai

Saugos savybės

130 Pavojaus režimas
131 Pagalbos žinutės
132 Įspėjimas dėl stichinių nelaimių (Geo žinios)

Naudingos programos ir funkcijos

134 „S Finder“
135 S Planner
138 S Voice
140 Laikrodis
142 Skaičiuoklė
142 Įrašas
144 Diktofonas
146 Dropbox

147 Flipboard
148 Žibintuvėlis
148 Didintuvas
149 „Google“ programos

Jungimas prie kitų prietaisų

151 Bluetooth
153 „Wi-Fi Direct“
155 NFC
157 S Beam
158 Spartusis jung.
161 Screen Mirroring
163 Mobilus spausdinimas

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

164 Prietaiso naujinimas
165 Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai
166 Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas
167 Duomenų atkūrimas

Nustatymai

168 Apie nustatymus
168 SPARTIEJI NUSTATYMAI
168 TINKLO RYŠIAI
173 JUNKITĖS IR DALYKITĖS
174 GARSAS IR RODINYS
178 TINKINIMAS
180 JUDESYS
181 NAUDOTOJAS IR ATSARGINIS KOPIJAVIMAS
182 SISTEMA
189 PROGRAMOS

Prieiga neįgaliesiems

197 Apie pasiekiamumą
198 Pradžios ekrano mygtuko naudojimas pasiekiamumo meniu
198 Balso atsakas („TalkBack“)
209 Šrifto dydžio keitimas
209 Ekrano didinimas
209 Pranešimų priminimų nustatymas
210 Ekrano spalvų keitimas
210 Spalvų nustatymas
211 Blykstės įspėjimo nustatymas
211 Visų garsų išjungimas
211 Antraščių nustatymai
212 Garso balanso nustatymas
212 Mono garsas
212 Automat. lietimo atsakas
213 Padėjėjo meniu
215 Išmanusis slinkimas
215 Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas
215 Interaktyvus valdymas
216 Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas
216 Vieno palietimo režimo naudojimas
217 Pasiekiamumo nustatymų tvarkymas
218 Kitų naudingų funkcijų naudojimas

Trikčių diagnostika

Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar prietaiso programinės įrangos.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“ ryšiu.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nuotraukas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Pradžia

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

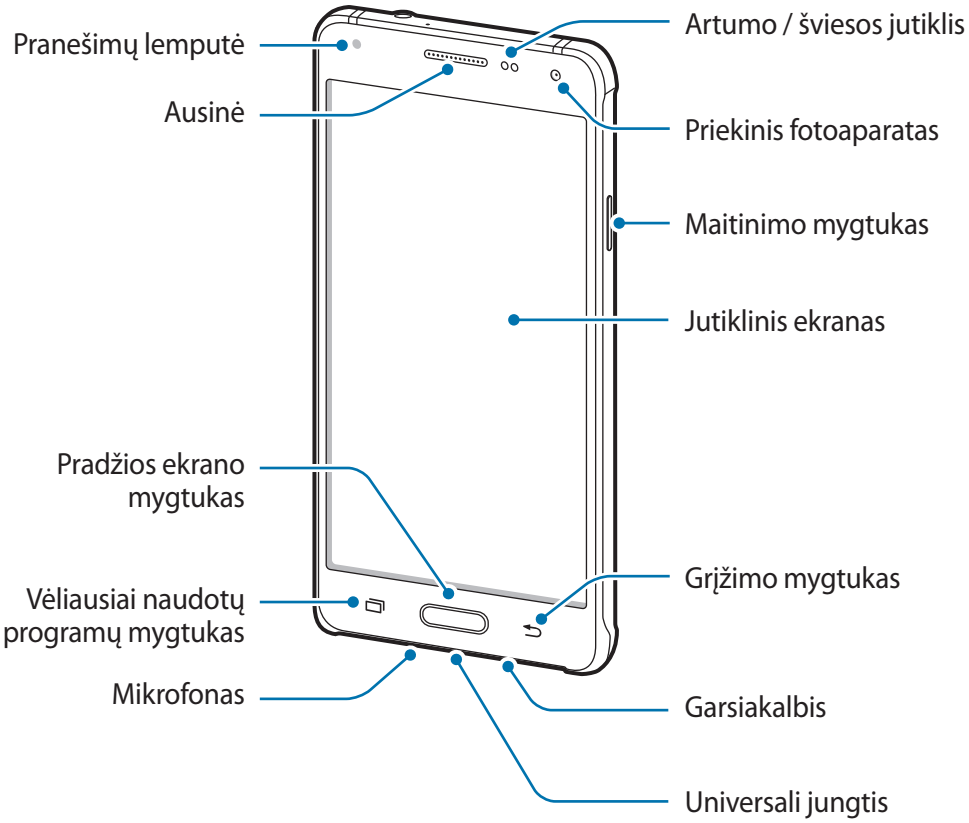

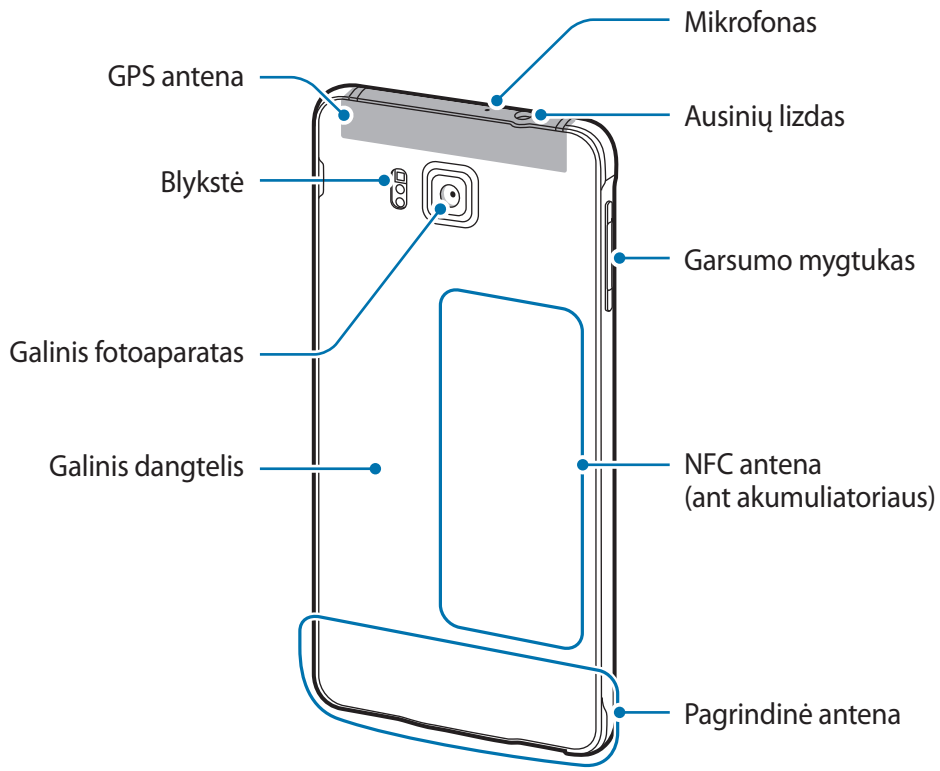

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsauginį dangtelį. Naudojant nepatvirtintus apsauginius dangtelius, jutikliai gali veikti netinkamai.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
Vėliausiai naudotų programų	• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą. • Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo ekrano nustatymus.
Pradžios	• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra užrakintas. • Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami paleisti **S Voice**, paspauskite du kartus. • Norėdami paleisti **Google**, palaikykite paspaudę.
Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus naudojimas

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą akumuliatorių.

- Su prietaisu veikia tik „nanoSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

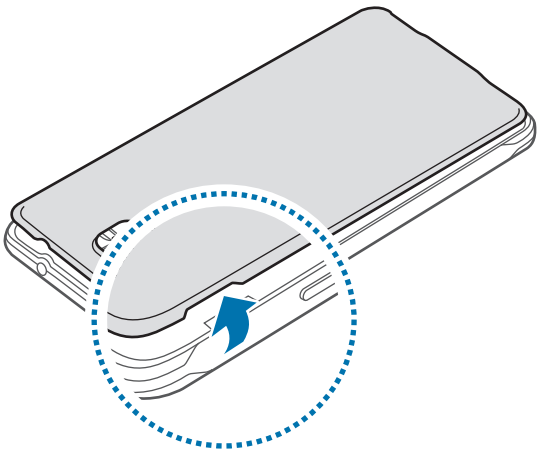

Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte nagų.

Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galite apgadinti dangtelį.

2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

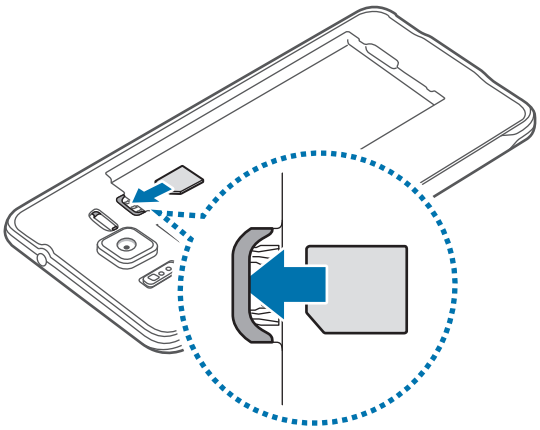

Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

3 Įdėkite akumuliatorių.

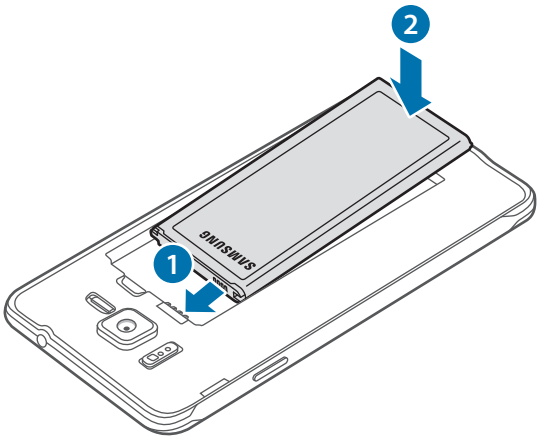

4 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

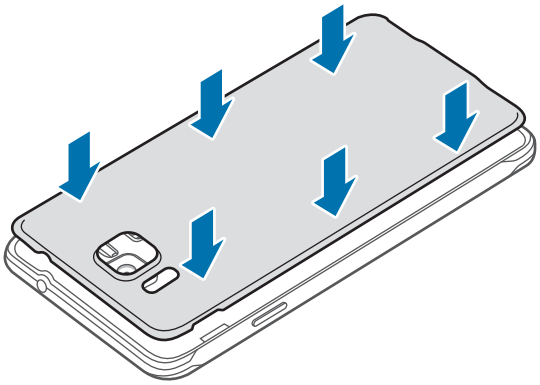

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus išėmimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Išimkite akumuliatorių.

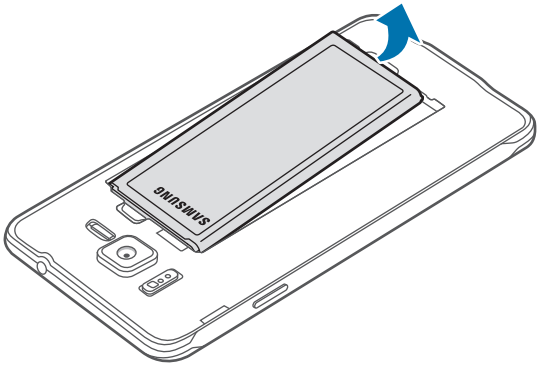

3 Pirštu paspauskite SIM arba USIM kortelę ir ištraukite.

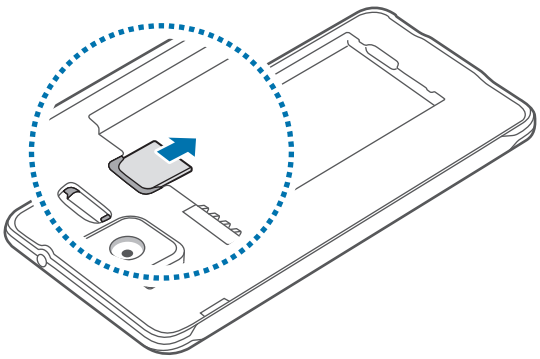

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Akumuliatorių taip pat galima įkrauti kompiuteriu, sujungiant juos USB laidu.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

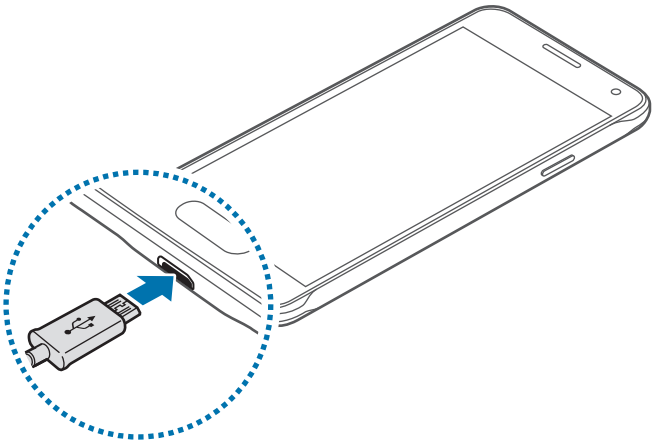

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automat. sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Pirmą kartą įjungdami prietaisą ar atlikę duomenų atnaujinimą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.

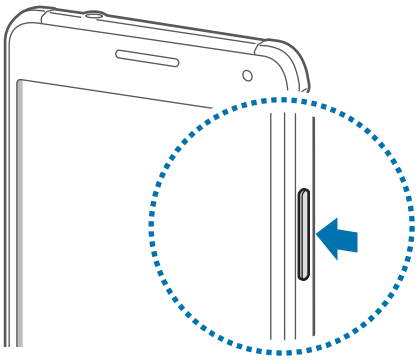

Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus Maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Norėdami atrakinti ekraną, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu užrakinto ekrano srityje.

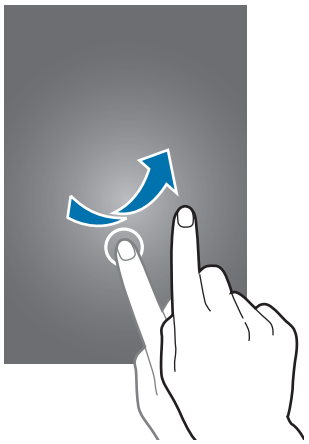

Jūs galite pakeisti atrakinimo kodą, kad atrakintumėte ekraną. Daugiau informacijos žr. Ekrano užrakinimo būdo keitimas.

Pagrindai

Naudojimasis jutikliniu ekranu

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

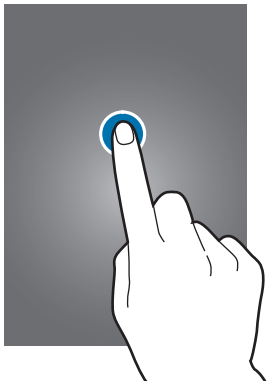

Palietimas ir laikymas

Jei norite matyti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

Vilkimas

Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.

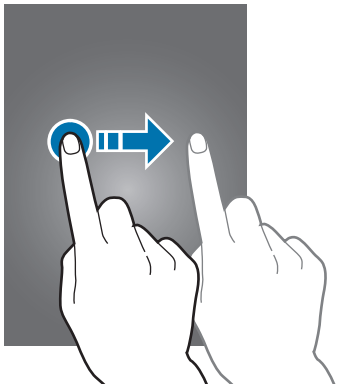

Palietimas du kartus

Jei norite priartinti tinklalapį ar vaizdą, dukart jį palieskite. Jei norite grįžti, palieskite dukart dar kartą.

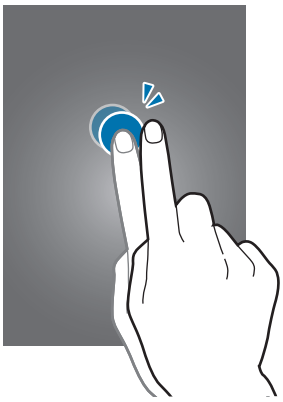

Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

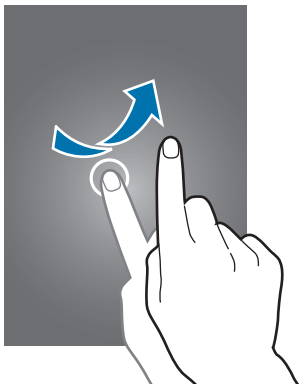

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

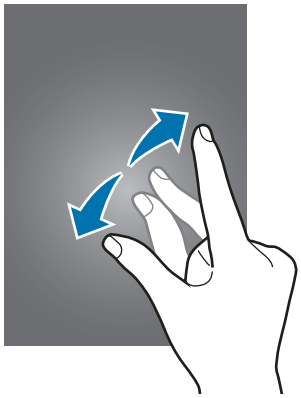

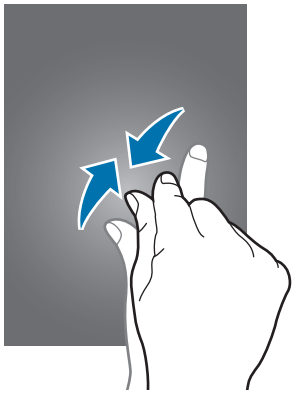

Pradžios ekrano išdėstymas

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.

Norėdami peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn arba dešinėn arba palieskite vieną iš ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie Pradžios ekrano tinkinimą ieškokite Pradžios ekrano tvarkymas.

Pradžios ekrano pasirinkimai

Norėdami pasiekti papildomas parinktis, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite arba suimkite pirštais tuščią sritį.

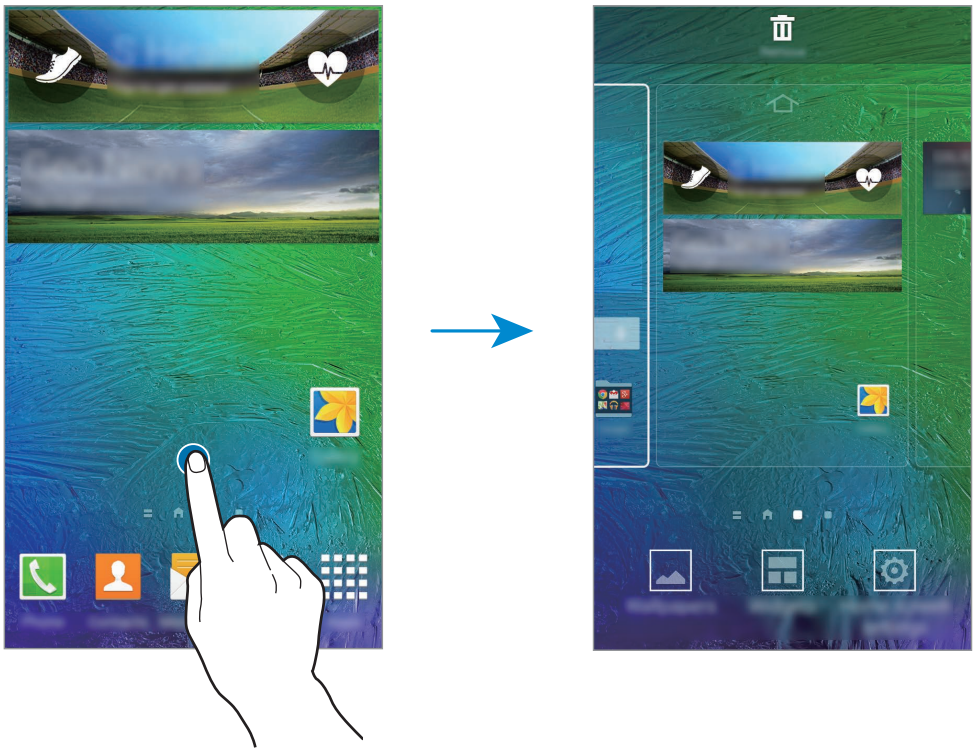

„My Magazine“ naudojimas

My Magazine rodo jums aktualius socialinių tinklų atnaujinimus ir naujienas.

Norėdami įjungti **My Magazine**, palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane. Tada palieskite **Pradžios ekrano nustatym.** ir pažymėkite **My Magazine**.

Pradžios ekrane palieskite arba slinkite dešinėn, kad atidarytumėte **My Magazine**.

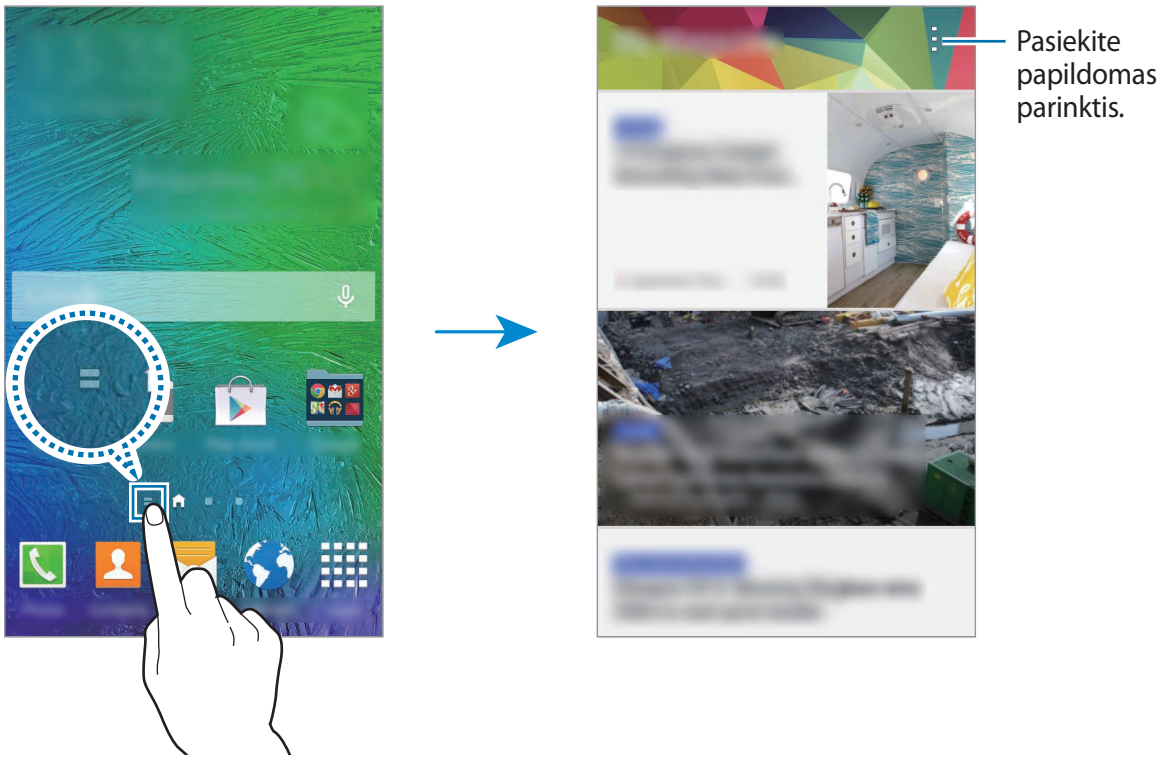

Norėdami pasirinkti rodomą turinį, palieskite ⋮ → **Nustatymai**, tada pasirinkite jums aktualias kategorijas.

Norėdami, kad atidarius **My Magazine** turinys būtų atnaujinamas automatiškai, palieskite ⋮ → **Nustatymai** ir pažymėkite **Naujinti automatiškai atidarant**.

Norėdami išjungti **My Magazine**, palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane. Tada palieskite **Pradžios ekrano nustatym.** ir atsisakykite **My Magazine**.

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Progr.** Norėdami peržiūrėti kitas sritis, slinkite kairėn arba dešinėn arba pasirinkite ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie Programų ekrano tinkinimą ieškokite Programų ekrano tvarkymas.

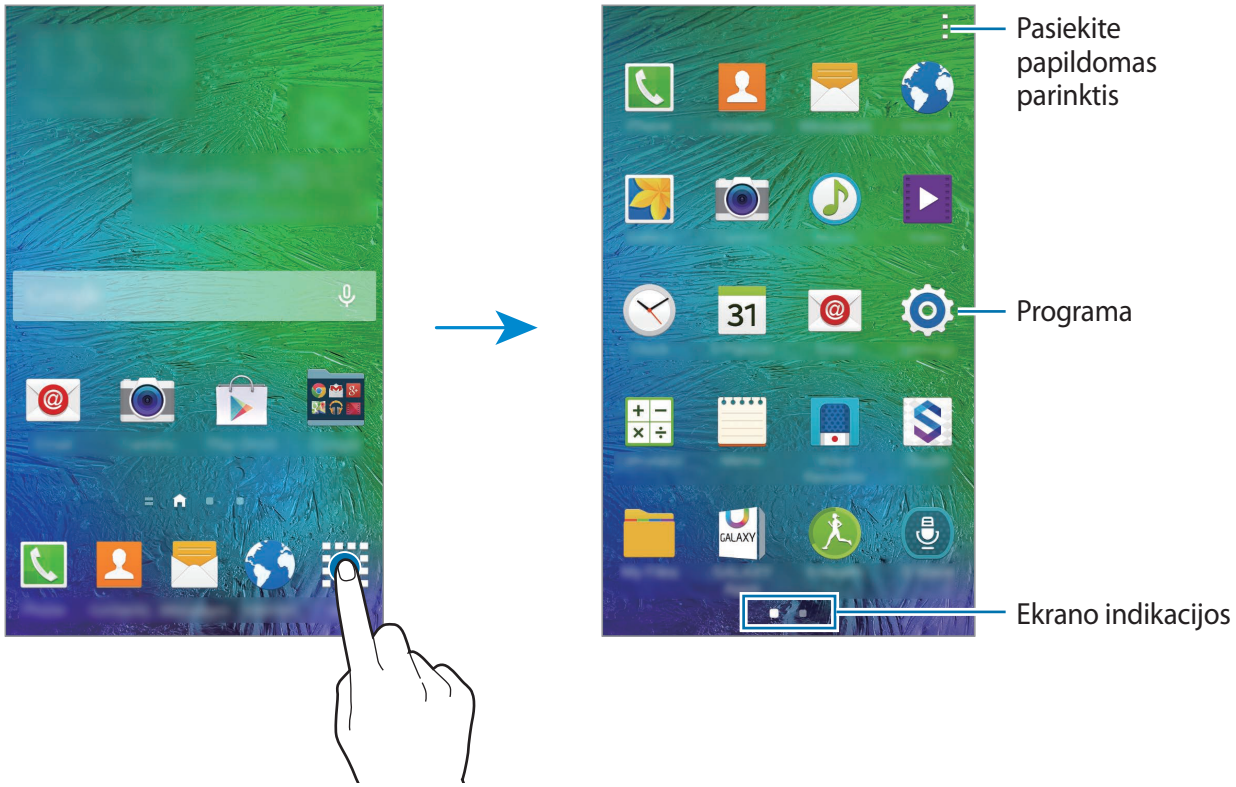

Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Išmaniojo neišsijungimo ar pauzės funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Įjungtas nutildytas režimas

Piktograma	Reikšmė
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Pranešimų ir greito nustatymo sritis

Pranešimų srities naudojimas

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

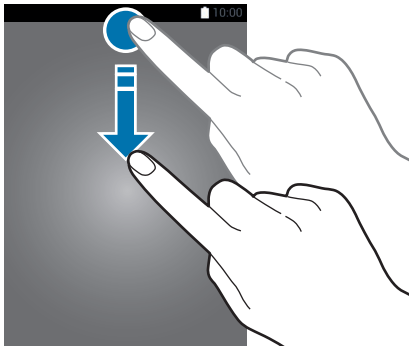

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

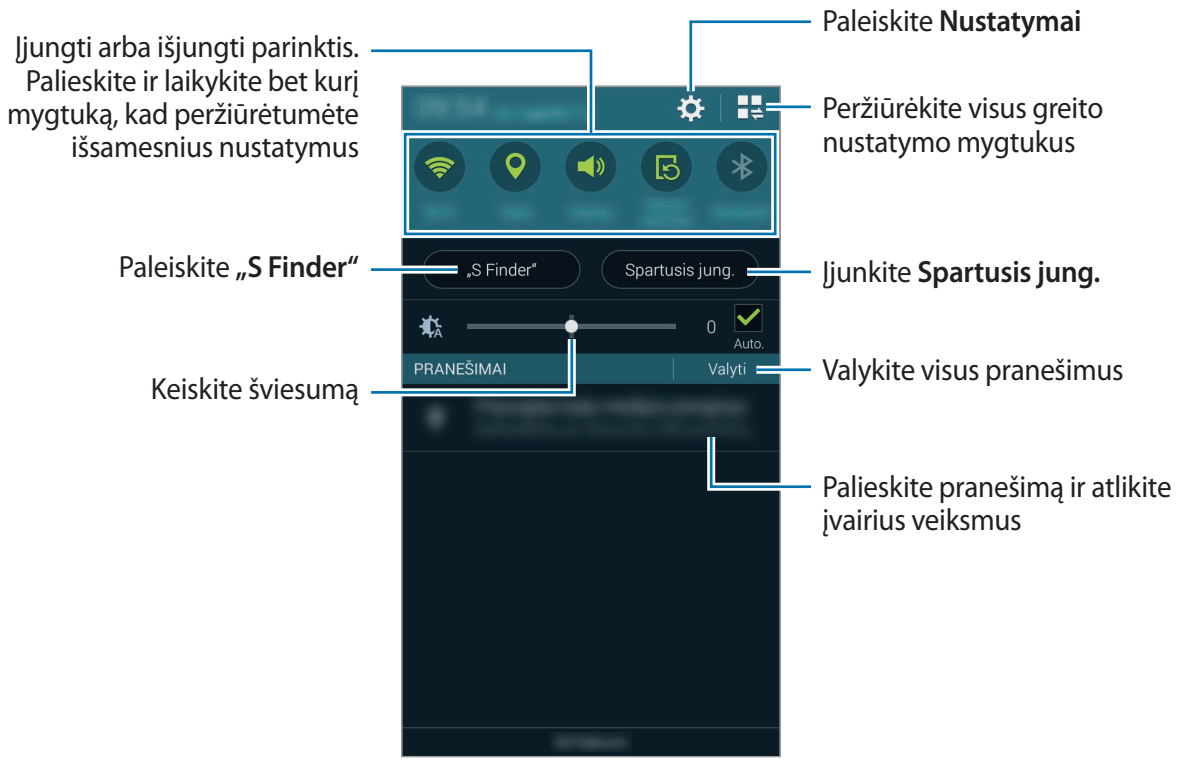

Greito nustatymo mygtukų pertvarkymas

Norėdami pertvarkyti greito nustatymo mygtukus pranešimų srityje, palieskite → , palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į kitą vietą.

Greito nustatymo srities naudojimas

Pranešimų srityje galite įjungti ar išjungti kai kurias funkcijas. Norėdami įjungti ar išjungti kitas funkcijas, atidarykite greito nustatymo sritį.

Norėdami atidaryti greito nustatymo sritį, dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn. Arba pranešimų srityje palieskite . Norėdami uždaryti greito nustatymo sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

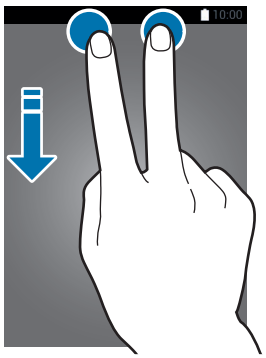

Norėdami įjungti arba išjungti parinktis, palieskite mygtuką. Norėdami pamatyti išsamesnes parinktis, palieskite ir laikykite mygtuką.

- **Wi-Fi**: daugiau informacijos žr. Wi-Fi.
- **Vieta**: daugiau informacijos žr. Vieta.
- **Garsas** / **Vibruoti** / **Nutildyti**: pasirinkite garso režimą.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.

Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.

- **Bluetooth**: daugiau informacijos žr. Bluetooth.
- **Mob. duomenys**: daugiau informacijos žr. Duomenų naudojimas ar Mobilieji tinklai.
- **Atsisiu. spartin.**: daugiau informacijos žr. Atsisiun. spar.
- **Ypat.en. taupymas**: daugiau informacijos žr. Ypatingas energijos taupymo režimas.
- **Keli langai**: daugiau informacijos žr. Keli langai.
- **Įrankių dėžė**: daugiau informacijos žr. Įrankių dėžė.

- **Mobil. saitvietė**: daugiau informacijos žr. Siejimas ir mobilioji saitvietė.
- **Screen Mirroring**: daugiau informacijos žr. Screen Mirroring.
- **NFC**: daugiau informacijos žr. NFC.
- **Sinchr.**: įjungus šią funkciją, prietaisas automatiškai sinchronizuoja programas, pvz., kalendorių ar el. paštą.
- **Išman. laukimas**: įjungus šią funkciją, ekranas būna įjungtas tol, kol į jį žiūrite.
- **Išmanioji pauzė**: įjungus šią funkciją, atkūrimas automatiškai pristabdomas kai nežiūrite į ekraną.
- **Energ. taupymas**: daugiau informacijos žr. Energijos taupymo režimas.
- **Blokav. režimas**: daugiau informacijos žr. Blokavimo režimas.
- **Skrydžio režim.**: daugiau informacijos žr. Skrydžio režimas.
- **Asmenin. režim.**: daugiau informacijos žr. Privatusis režimas.
- **Lietimo jautrumas**: daugiau informacijos žr. Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas.

Programų atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, palieskite ir pasirinkite programos piktogramą, kurią norite atidaryti.

Programos uždarymas

Palieskite → ir tuomet šalia programos palieskite **Baigti**, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **Baigti viską**. Arba palieskite → .

Programų įdiegimas ir šalinimas

Samsung GALAXY Apps

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **GALAXY Apps**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **Nemokama**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką, nurodantį programos kainą.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **NUSTATYMAI** → **Atnaujinti programas automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

Rekomenduojamų programų atsiuntimas

Galite peržiūrėti ir atsisiųsti „Galaxy“ prietaisui skirtas programas.

Programų ekrane palieskite ⋮ → **GALAXY Essentials**. Arba Pradžios ekrane palieskite **GALAXY Essentials** ar tada palieskite ⓘ šalia programėlės.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Norėdami išjungti numatytąsias programas, įjunkite Programų ekraną ir palieskite ⋮ → **Ištrinti / išjungti programas**. Šalia programų, kurias galima išjungti, atsiras ⊖. Pasirinkite programą ir palieskite **Išjungti**.

Norėdami pašalinti atsisiųstas programas, Programų ekrane palieskite ⋮ → **Atsisiųstos programos** → ⋮ → **Pašalinti**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, pasirinkite programą ir palieskite **Pašalinti**.

Programų įjungimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Rodyti išjungtas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA.**, pasirinkite programą ir palieskite **Įjungti**.

- Programų slėpimas: slėpti programų ekrano programas. Jūs galite ir toliau naudotis paslėptomis programomis.
- Programų išjungimas: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti. Jūs negalite naudotis išjungtomis programomis.
- Programų pašalinimas: atsiųstų programų pašalinimas.

Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

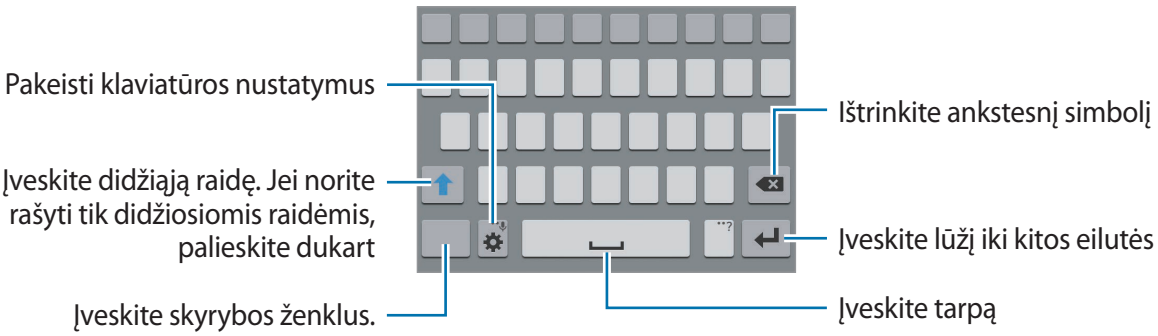
Pakeisti klaviatūros nustatymus
Įveskite didžiąją raidę. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart
Įveskite skyrybos ženklus.
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite tarpą

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite ⚙ → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir tada pasirinkite naudojamas kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, galite rinktis vieną ar kitą slinkdami tarpo klavišą kairėn arba dešinėn.

Klaviatūros išdėstymo keitimas

Palieskite ⚙, pasirinkite kalbą iš **ĮVESTIES KALBOS**, tada pasirinkite norimą klaviatūros išdėstymą.

3x4 klaviatūra klavišas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis kartus iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.

Papildomos klaviatūros funkcijos

Palieskite ir laikykite ⚙ norėdami naudotis įvairiomis funkcijomis. Atsižvelgiant į paskutinę naudotą funkciją, vietoje ⚙ gali būti rodomos kitos piktogramos.

- 🎤: teksto įvedimas balsu.

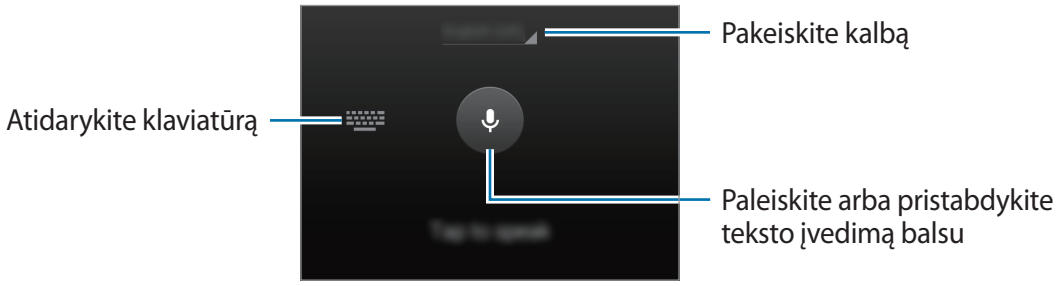

- T✎: perjungti į rašymo ranka režimą.

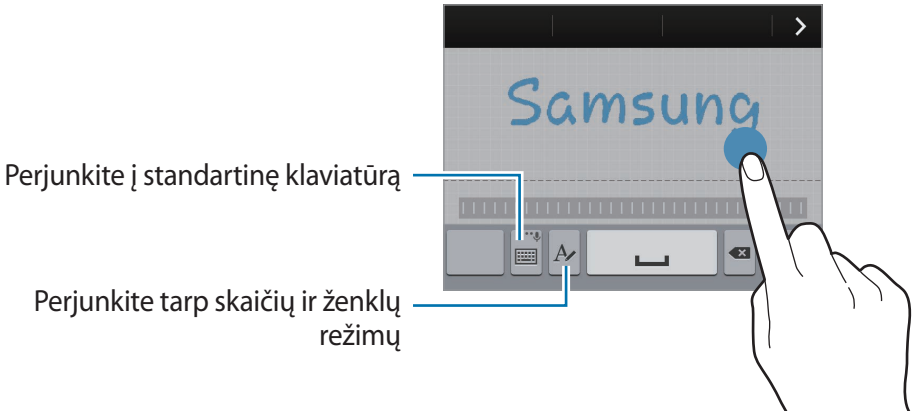

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- 📋: pridėti elementą iš iškarpinės.
- ⚙: pakeisti klaviatūros nustatymus.
- 😊: įvesti jaustukus.

- : persijungti į slankiąją klaviatūrą. Jūs galite perkelti klaviatūrą į kitą vietą vilkdami .

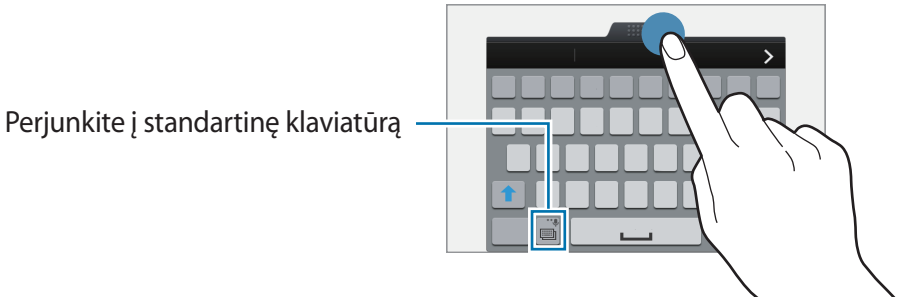

Kopijavimas ir įklijavimas

1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.

2 Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Rinktis viską**, kad pasirinktumėte visą tekstą.

3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

4 Nustatykite žymeklį ten, kur norite įterpti tekstą ir palieskite → **Įklijuoti**. Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite → **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

Ekrano vaizdo įrašymas

Naudodami prietaisą padarykite ekrano nuotrauką.

Vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano ir Maitinimo mygtukus. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekrano nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.

Ekrano nuotraukas galima daryti ir kitais būdais. Daugiau informacijos žr. Užfiksuoti braukiant delnu.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Mano failai

Apie mano failus

Šią programą naudokite norėdami dirbti su failais, laikomais prietaise ar kitur, pvz., interneto saugyklose.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

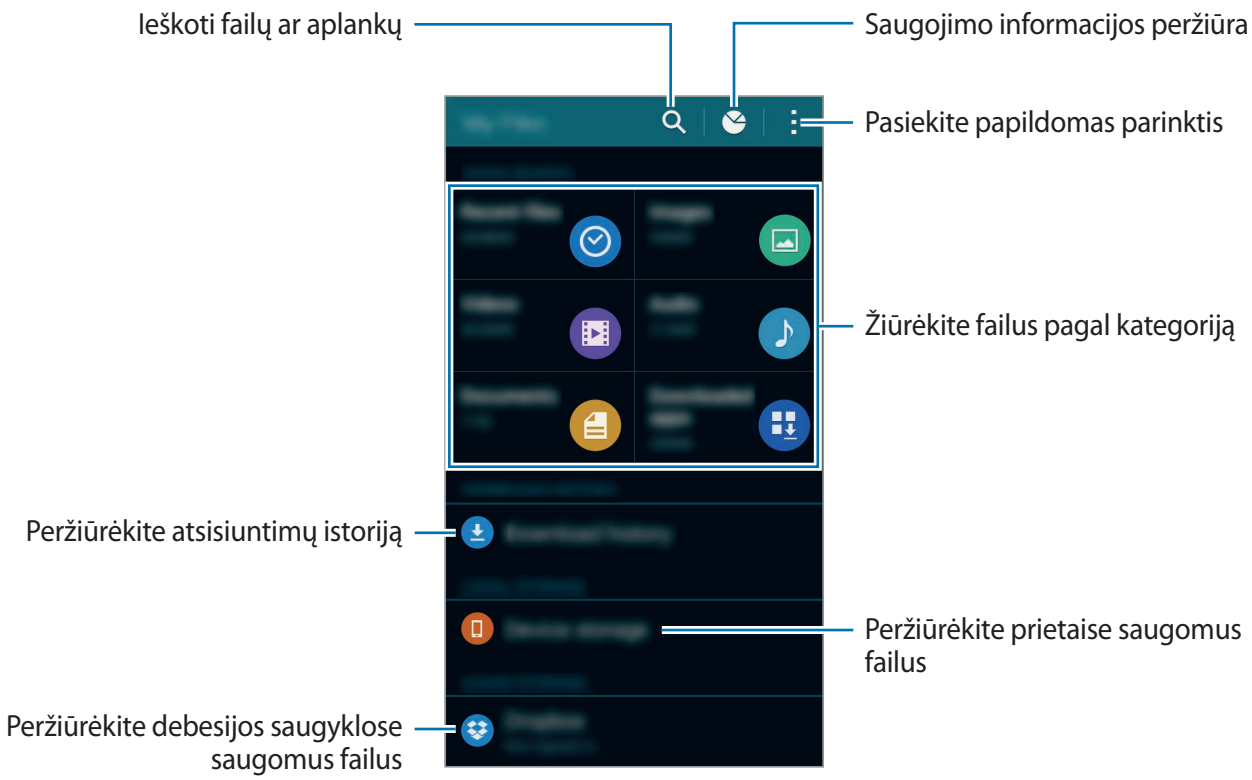

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Pridėti trumpinį**: pridėkite nuorodą į aplanką Mano failų pagrindiniame ekrane.
- **Pridėti FTP serverį**: pridėkite nuorodą į FTP serverį Mano failų pagrindiniame ekrane.
- **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**: ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvintas medijos bendrinimas.
- **Nustat.**: keisti failų tvarkyklės nustatymus.

Failų peržiūra

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį. Norėdami pereiti į aukštesnį katalogo lygį, palieskite <. Norėdami grįžti į Mano failų pradžios ekraną, palieskite .

Pasirinkite aplanką, palieskite ⋮ ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:

- **Rinktis**: pasirinkite failus arba aplankus, kuriems taikysite parinktis.
- **Trinti**: trinti failus ar aplankus.
- **Kurti aplanką**: aplanko kūrimas.
- **Žr.kaip**: keisti peržiūros režimą.
- **Rūšiuoti pagal**: rūšiuoti failus ar aplankus.
- **Pridėti trumpinį**: pridėkite aplanko nuorodą Mano failų pagrindiniame ekrane ar Pradžios ekrane.
- **Nustat.**: keisti failų tvarkyklės nustatymus.

Palieskite ir laikykite failą arba aplanką ir tuomet pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : bendrinti failus su kitais.
- : trinti failus ar aplankus.
- ⋮ → **Perkelti**: perkelti failus ar aplankus į kitus aplankus.
- ⋮ → **Kopijuoti**: kopijuoti failus ar aplankus į kitus aplankus.
- ⋮ → **Perkelti į asmeninį**: perkelkite failus į asmeninį aplanką. Ši parinktis atsiras įjungus **Privatusis režimas**. Daugiau informacijos žr. Privatusis režimas.
- ⋮ → **Pervadinti**: pervardyti failus ar aplankus.
- ⋮ → **Pridėti trumpinį**: pridėkite aplanko nuorodą Mano failų pagrindiniame ekrane ar Pradžios ekrane.
- ⋮ → **Zip failas**: suspausti rinkmenas ir aplankus, siekiant sukurti „zip“ formatą.
- ⋮ → **Išsami informacija**: žiūrėti išsamią failo ar aplanko informaciją.

Energijos taupymo funkcija

Energijos taupymo režimas

Apribokite prietaiso funkcijas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Energijos taupymas** → **Energijos taupymo režimas**, tada palieskite jungiklį **Energijos taupymo režimas**, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Energ. taupymas**, kad įjungtumėte režimą.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Apriboti fono duomenis**: neleiskite fone veikiančioms programoms naudoti mobiliųjų duomenų ryšį.
- **Riboti našumą**: apribokite įvairias parinktis, pvz., išjunkite Vėliausiai naudotų programų ir Grįžimo mygtukų pašvietimą.
- **Pilkų tonų režimas**: rodyti ekrano spalvas pilkais pustoniais.

Ypatingas energijos taupymo režimas

Naudokite šį režimą, kad akumuliatorius veiktų ilgiau. Naudojant ultra energijos taupymo režimą prietaiso veikimas pakinta:

- Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
- Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
- Ekranui užgesus, išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
- Išjungiamos „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Energijos taupymas** → **Ypatingas energijos taupymo režimas**, tada palieskite **Ypatingas energijos taupymo režimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Ypat.en. taupymas**, kad įjungtumėte šį režimą.

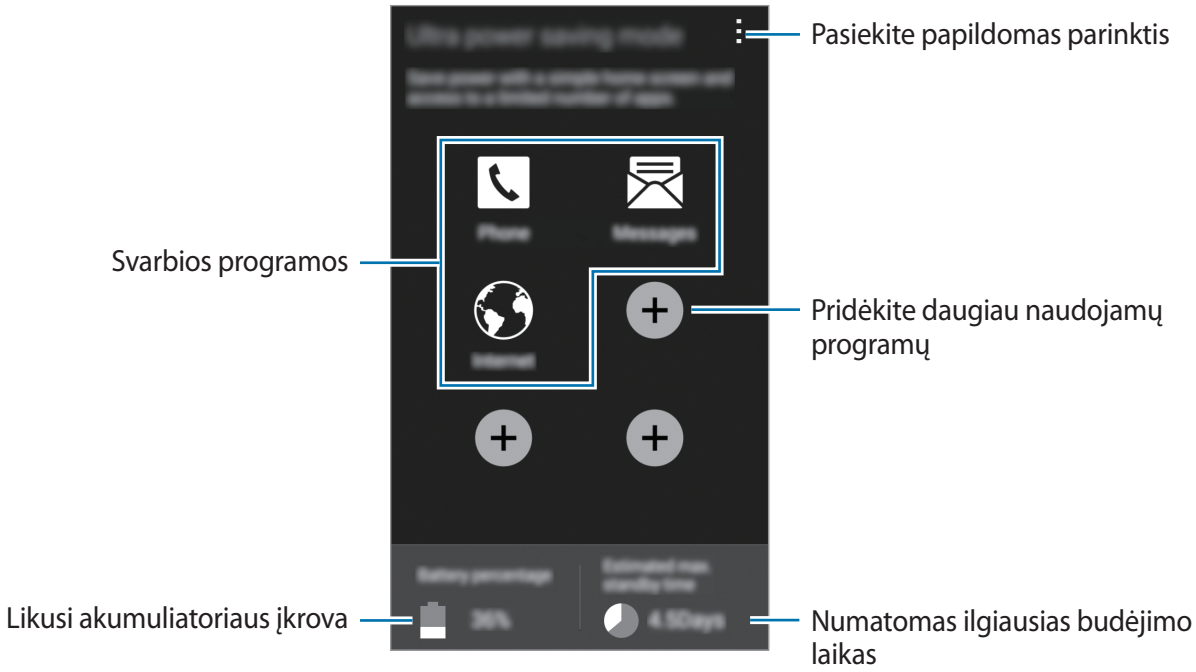

Jei norite į Pradžios ekraną pridėti programą, palieskite ⊕ ir pasirinkite norimą programą.

Jei norite pašalinti programą iš Pradžios ekrano, palieskite ⋮ → **Šalinti**, pasirinkite programą su ⊖, tada palieskite **Gerai**.

Norėdami pakeisti ultra energijos taupymo nustatymus, pvz., tinklo pasiekiamumą ar garsą, palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

Jei norite išjungti ultra energijos taupymo režimą, palieskite ⋮ → **Išj.ypač taupų energ.vart.rež.**

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos informacijos peržiūra

Norėdami pasiekti informaciją apie prietaiso ir programų naudojimą, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Pagalba**.

Norėdami matyti pagalbos informaciją apie programą, kurią šiuo metu naudojate, palieskite ⋮ → **Pagalba**.

Kai kuriose programose pagalbos informacijos nėra.

Tinklo ryšys

Mobilieji duomenys

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie mobiliojo ryšio tinklo. Papildomas parinktis žr. Duomenų naudojimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Duomenų naudojimas**, tada pažymėkite **Mobilieji duomenys**. Arba norėdami įjungti atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Mob. duomenys**.

Wi-Fi

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. Papildomas parinktis žr. Wi-Fi.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi** ir palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.

3 Palieskite **Jungtis**.

Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaudamas slaptažodžio.

Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite **Pamiršti**.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas „Wi-Fi“ tinklų sąraše, sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. **Tinklo SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **Jungtis**.

„Wi-Fi Passpoint“ įjungimas

„Wi-Fi Passpoint“ leidžia prietaisui ieškoti ir prisijungti prie sertifikuoto „Wi-Fi“ tinklo. „Passpoint“ funkciją galite naudoti prisijungdami prie viešų „Wi-Fi“ tinklų, kurie palaiko automatinį patvirtinimą. Persikėlus į kitą vietą, prietaisas ieškos ir prisijungs prie kito sertifikuoto „Wi-Fi“ tinklo.

Ši funkcija gali būti galima ne visuose regionuose.

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** ir tada pažymėkite **Passpoint**.

Išmaniojo tinklo jungiklio naudojimas

Naudokite šią funkciją, norėdami palaikyti stabilų tinklo ryšį naršant tinklalapius, siunčiant turinį ir pan.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi** ir pažymėkite **Išmanusis tinklo jungiklis**. Kai tik „Wi-Fi“ ryšys taps silpnas arba nepastovus, prietaisas automatiškai perjungs „Wi-Fi“ tinklą į mobilųjį tinklą. Kai tik „Wi-Fi“ tinklo signalas taps stipresnis, prietaisas iš mobiliojo tinklo grįš į „Wi-Fi“ tinklą.

Atsisiun. spar.

Naudokite šią funkciją norėdami greičiau parsisiųsti didesnius failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Stipresnis „Wi-Fi“ signalas užtikrina didesnį siuntimosi greitį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsisiun. spar.** ir palieskite **Atsisiun. spar.** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Atsisiu. spartin.**, kad įjungtumėte.

- Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Siunčiantis didesnės apimties failus prietaisas gali įkaisti. Jeigu prietaisas viršija nustatytą temperatūrą, funkcija išsijungia.
- Tinklo signalo nepastovumas gali paveikti šios programos veikimą ir atsisiuntimo greitį.
- Jei „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšių duomenų perdavimo greičiai ženkliai skiriasi, prietaisas gali naudoti tik greitesnį ryšį.
- Ši funkcija palaiko tik „Hypertext Transmission Protocol“ (HTTP) 1.1. Funkcijos negalima naudoti su kitais protokolais, pvz., FTP.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

Apie siejimą ir mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus

Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais arba kitais prietaisais, jeigu interneto prieiga nepasiekiama. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį.

Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Mobiliojo viešosios interneto prieigos taško naudojimas

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį viešosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė** → **Mobilioji saitvietė**.

2 Palieskite **Mobilioji saitvietė** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Būsenos juostoje atsiranda . Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“ tinklų sąraše.
- Norėdami nustatyti slaptažodį mobiliajai saitvietei, palieskite ⋮ → **Konfigūruoti saitvietę** ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite **Išsaugoti**.

3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.

4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

USB siejimo naudojimas

Dalinkitės prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais per USB laidą.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

2 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

3 Pažymėkite **USB jungiamas**.

Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .

4 Kompiuteryje naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

„Bluetooth“ siejimo naudojimas

Dalinkitės prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais „Bluetooth“ ryšiu. Įsitikinkite, kad kompiuteris, prie kurio jungsitės, palaiko „Bluetooth“ funkciją.

1 Suporuokite savo prietaisą su kitu prietaisu „Bluetooth“ ryšiu. Daugiau informacijos žr. Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais.

2 Savo prietaiso Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

3 Pažymėkite **„Bluetooth“ siejimas**.

4 Prisijungusiame prietaise atidarykite „Bluetooth“ nustatymų ekraną, palieskite ⚙ → **Interneto prieiga**.

Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda ✻.

5 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.

Internetas

Tinklalapių naršymas

1 Programų ekrane palieskite **Internetas**.

2 Palieskite adreso laukelį. Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite paieškos variklio piktogramą, esančią šalia žiniatinklio adreso laukelio.

3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**. Norėdami ieškoti žiniatinklyje balsu, palieskite 🎤.

Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.

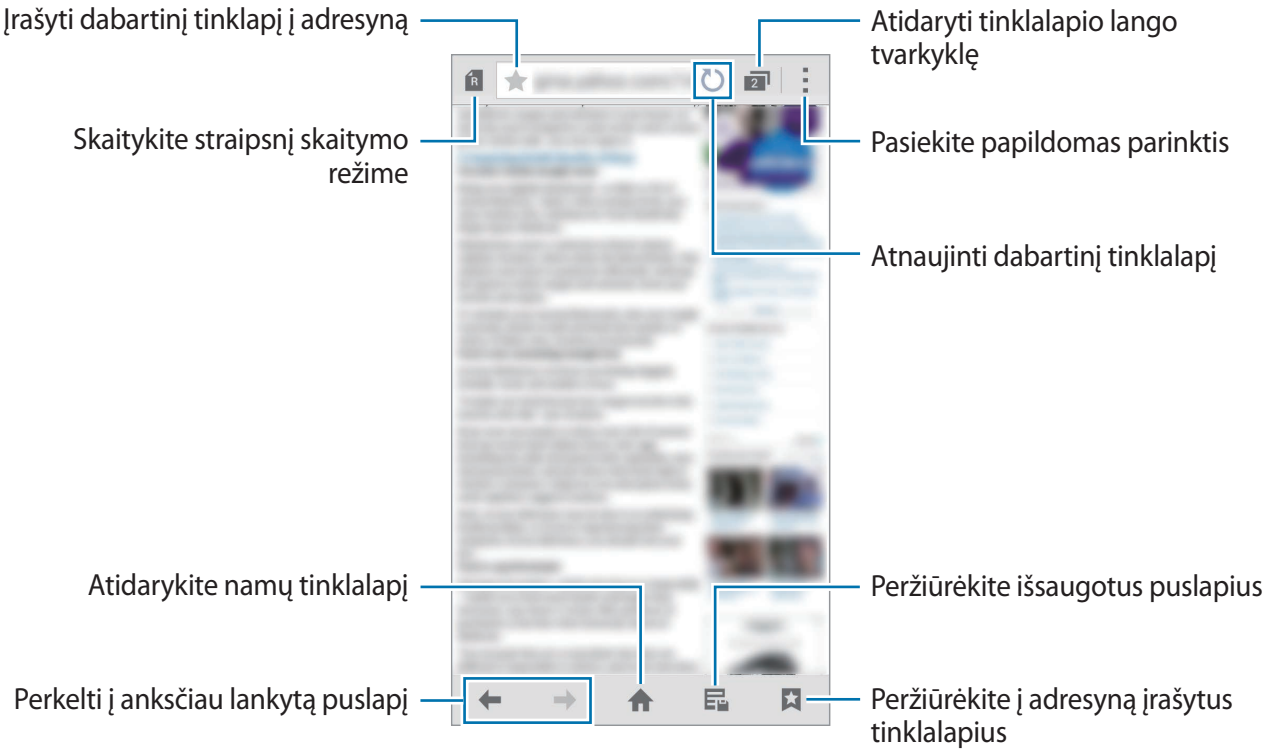

Pagrindinio tinklalapio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Nustatyti pagrindinį puslapį** ir pasirinkite vieną iš šių variantų:

- **Dabartinis puslapis**: nustatykite dabartinį tinklalapį kaip savo pagrindinį tinklalapį.
- **Sparčioji prieiga**: nustatykite greitos prieigos sąrašą kaip savo pagrindinį tinklalapį.
- **Dažniausiai lankomos svetainės**: nustatykite dažniausiai lankomų svetainių sąrašą kaip savo pagrindinį tinklalapį.
- **Kiti**: pasirinkite norimą tinklalapį savo pagrindiniu tinklalapiu.

Kai esate tinklalapyje, palieskite ⌂ ir atidarykite pagrindinį tinklalapį.

Greitos prieigos sąrašo tvarkymas

Pridėję dažnai lankomus tinklalapius į greitos prieigos sąrašą, galėsite greitai juos atidaryti.

Norėdami pridėti tinklalapį į greitos prieigos sąrašą, atidarykite jį, tada palieskite ⋮ → **Pridėti prie sparčiosios prieigos**.

Norėdami pašalinti tinklalapį iš greitos prieigos sąrašo, palieskite ir palaikykite norimo tinklalapio piktogramą. Tada vilkite ją į ekrano viršuje atsiradusį **Trinti**.

Tinklalapio istorijos tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Palieskite ★ → **Istorija** norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.

Norėdami pašalinti tinklalapius, palieskite ⋮ → **Trinti** arba **Valyti istoriją**.

Judesių ir naudojimo funkcijos

Judesiai ir gestai

Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Tiesioginis skambutis

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Tiesioginis skambutis**, tada palieskite **Tiesioginis skambutis** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Jei norite paskambinti peržiūrėdami skambučio, žinutės ar adresato informaciją, pakelkite ir laikykite prietaisą prie ausies.

Išmanusis įspėjimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Išmanusis įspėjimas**, tada palieskite **Išmanusis įspėjimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Jei praleidote skambučius ar žinutes, prietaisą paėmus, jis vibruos.

Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.

Nutildyti/pristabdyt

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Nutildyti/pristabdyt**, tada palieskite **Nutildyti/pristabdyt** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Uždenkite ekraną delnu

Jei norite išjungti įeinančių skambučių ar žadintuvo signalus arba pristabdyti įrašo atgaminimą, uždenkite ekraną ranka.

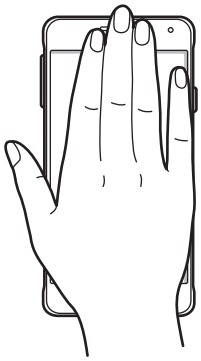

Apverskite įrenginį

Jei norite išjungti įeinančių skambučių ar žadintuvo signalus, ar pristabdyti įrašo atkūrimą, prietaisą apverskite.

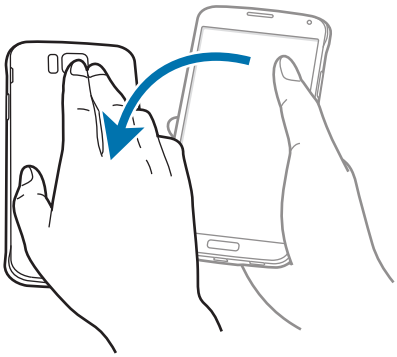

Išmanioji pauzė

Atitraukus akis nuo ekrano, atkūrimas pristabdomas automatiškai. Ir tęsiamas dar kartą pažiūrėjus į ekraną.

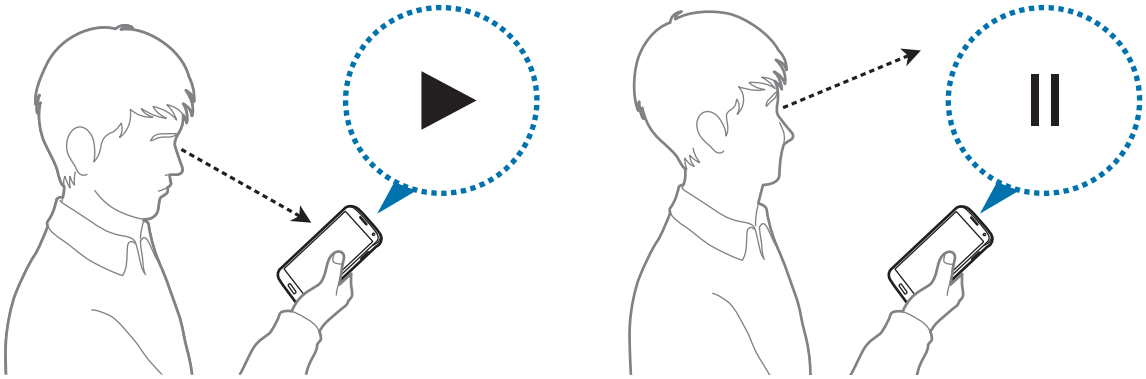

Užfiksuoti braukiant delnu

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Užfiksuoti braukiant delnu**, tada palieskite **Užfiksuoti braukiant delnu** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Užfiksuokite ekrano vaizdą perbraukdami ekraną delno briauna iš kairės į dešinę arba atvirkščiai. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekrano nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

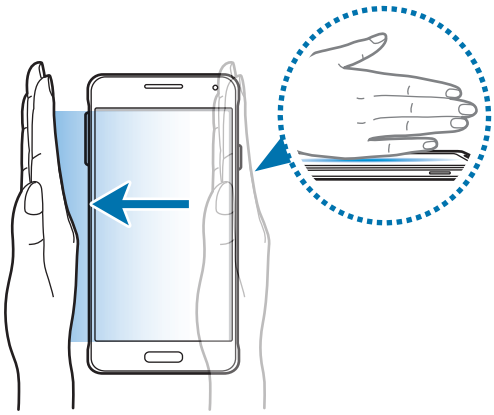

Peržiūra gestais

Norėdami peržiūrėti turinį arba matyti informaciją iškylančiame lange, pavedžiokite virš elemento ar ekrano pirštu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Peržiūra gestais**, tada palieskite **Peržiūra gestais** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

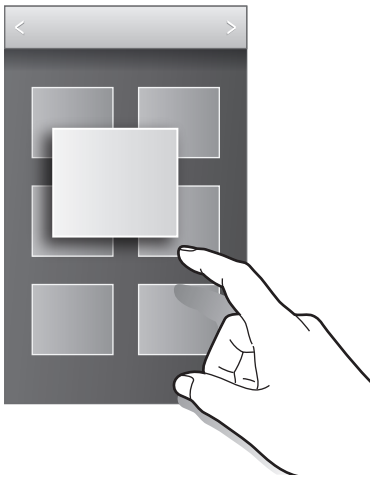

Keli langai

Apie kelių langų režimą

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios programos. Šią funkciją galite naudoti norėdami peržiūrėti el. laiškus arba naršyti internete ir tuo pačiu metu atkurti vaizdo įrašą.

Kelių langų režimo paleidimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Keli langai**, kad įjungtumėte.

2 Kairėje ekrano pusėje palieskite ›, kad atidarytumėte kelių langų užduočių juostą.

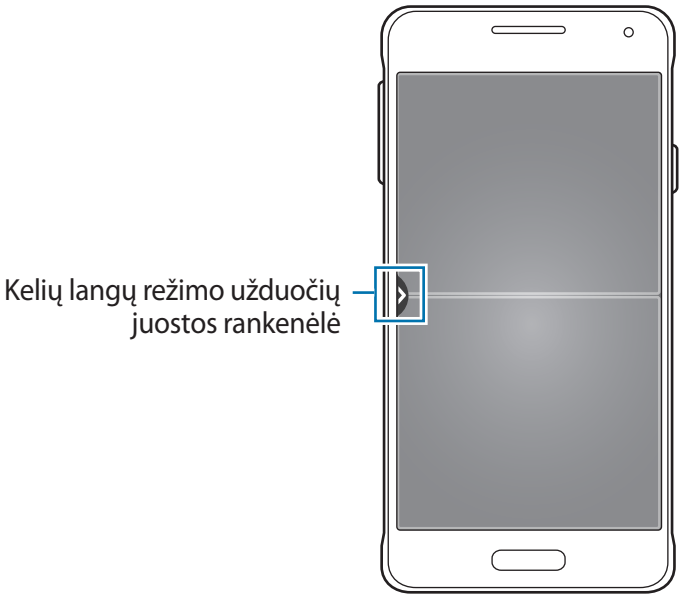

3 Laikykite palietę programos piktogramą, kad ją paleistumėte iš kelių langų režimo užduočių juostos. Tada vilkite ją į vieną iš dviejų langų.

Programų piktogramos, pažymėtos ◑, gali būti paleistos atskiruose ekrano languose tuo pat metu.

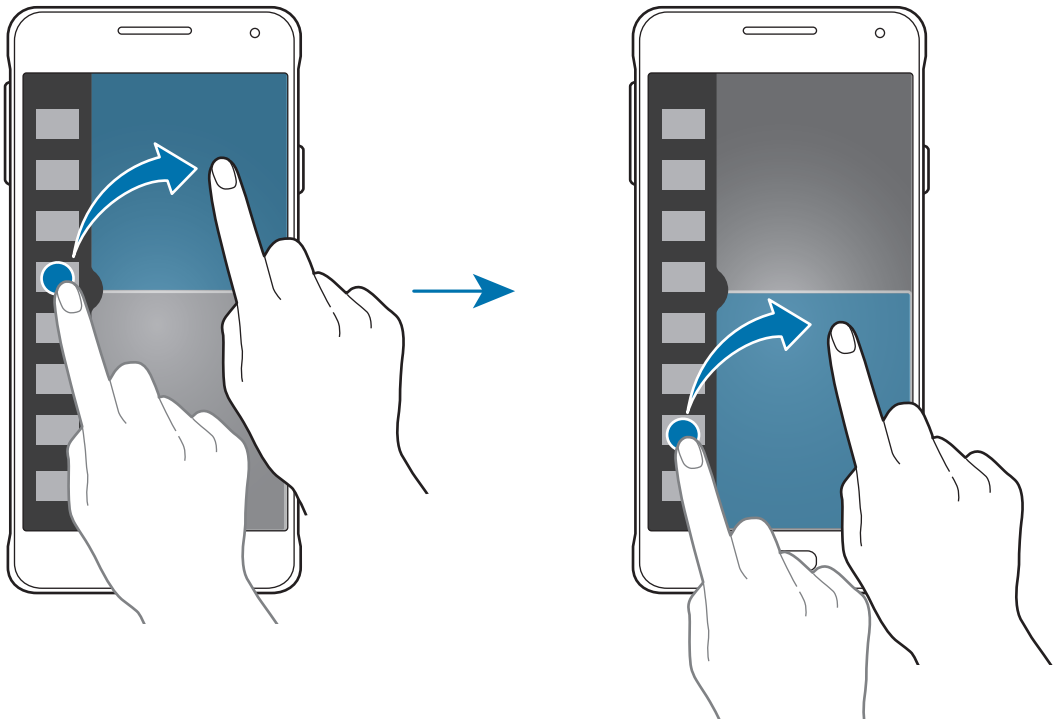

Kelių langų derinio sukūrimas

Naudokite šią funkciją, kad išsaugotumėte šiuo metu veikiančių kelių langų režimo programų derinį.

1 Paleiskite dvi programas padalinto ekrano kelių langų režimu.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite → **Kurti**.

Kelių langų derinys pridėtas prie Kelių langų režimo užduočių juostos viršuje.

Norėdami pašalinti kelių langų derinį, atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą, palieskite → **Reda.**, pasirinkite norimą kelių langų derinį ir palieskite **Gerai**.

Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn.

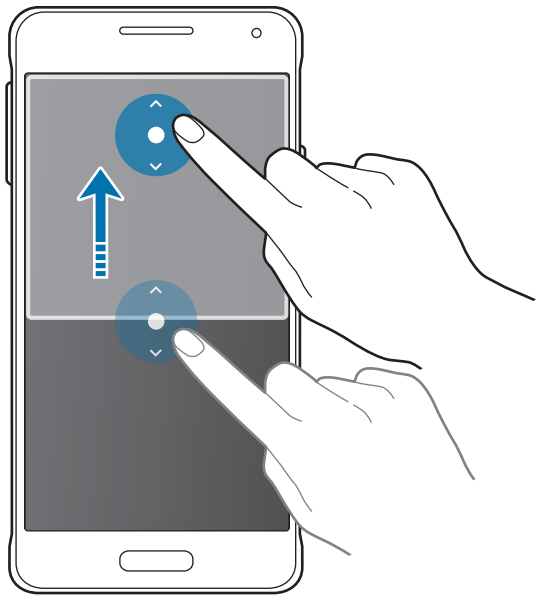

Kelių langų režimo parinkčių naudojimas

Naudodami kelių langų režimo programas pasirinkite programos langą; aplink ją atsiras baltas rėmelis. Palieskite apskritimą tarp programų langų, jei norite naudoti šias parinktis:

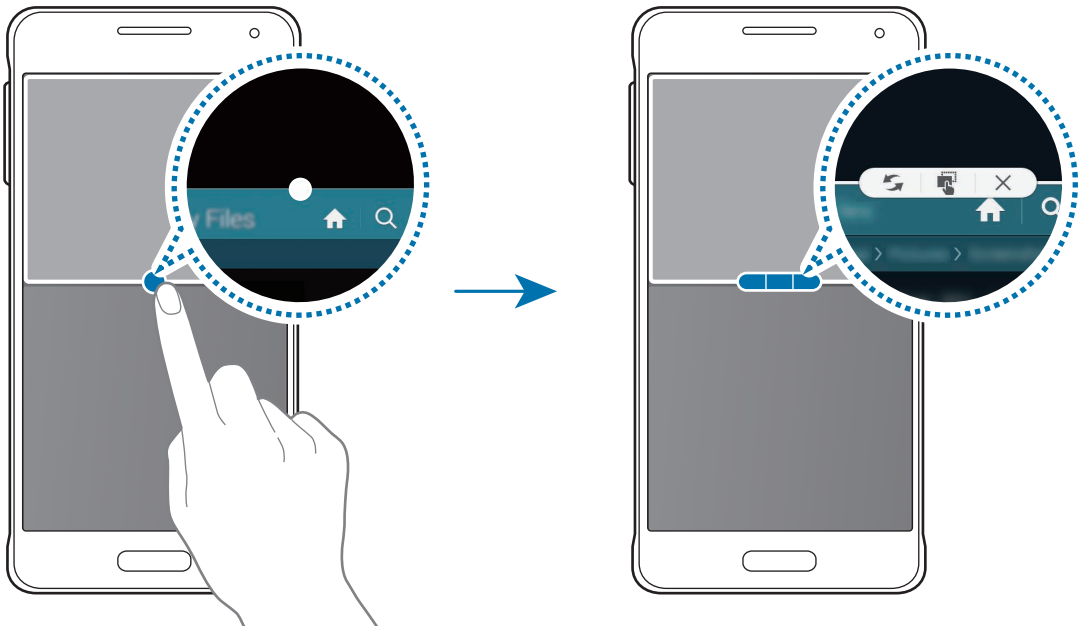

- : keisti vietas tarp kelių langų režimo programų.

- : vilkite ir paleiskite tekstą arba nukopijuotus vaizdus iš vieno lango į kitą. Palaikykite palietę elementą pasirinktame lange ir vilkite jį į norimą vietą kitame lange.

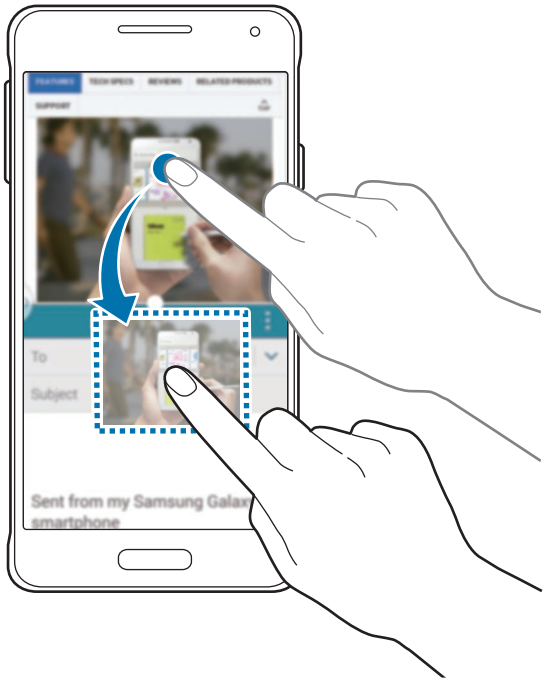

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

- : uždaryti programą.

Programų pertvarkymas kelių langų režimo užduočių juostoje

Galite pertvarkyti programas kelių langų režimo užduočių juostoje.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Keli langai**, kad įjungtumėte.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite → **Reda.**

Prietaisas rodo programas, kurias galite naudoti kelių langų režimo užduočių juostoje.

3 Laikykite palietę programą ir vilkite ją į kelių langų režimo užduočių juostą.

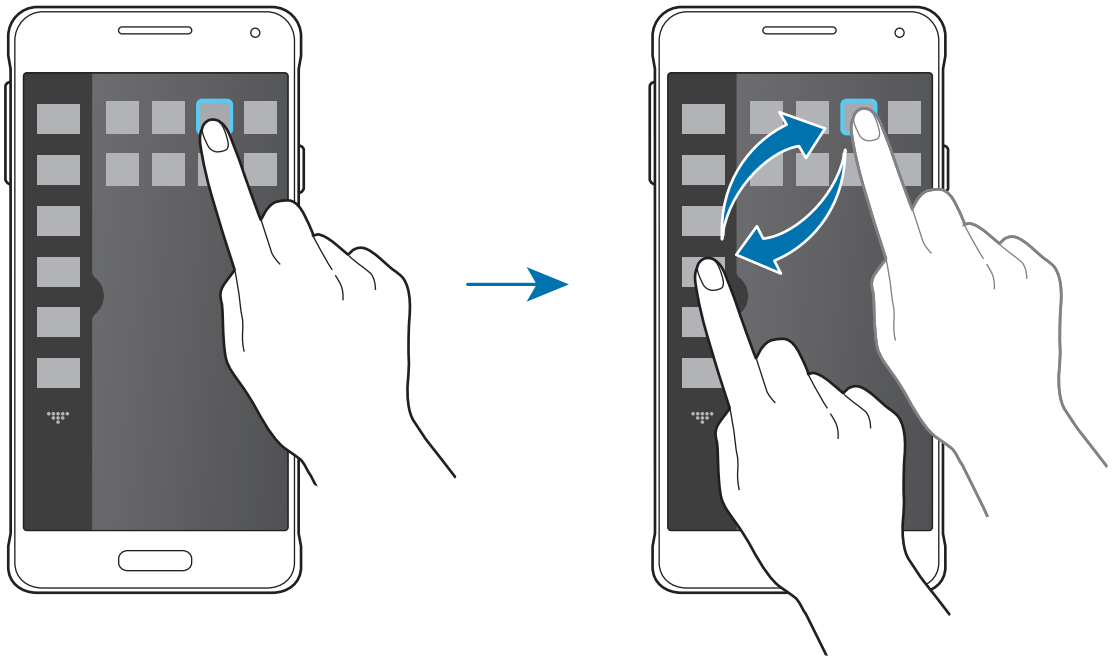

4 Palieskite **Atl.**

Įrankių dėžė

Naudodamiesi įrankių komplektu galite paleisti įvairias programas tuo pat metu naudodamiesi kitomis programomis.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrankių dėžė** ir palieskite **Įrankių dėžė** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Įrankių dėžė**, kad įjungtumėte. Ekrane rodomas ⋯.

Norėdami paleisti programą, palieskite ⋯ ir pasirinkite programą.

Jei norite perkelti įrankių komplektą, palieskite ⋯ ir vilkite į kitą vietą.

Norėdami pakeisti įrankių komplekte esančias programas, laikykite palietę ⋯, tada vilkite į **Redaguoti**.

Jei norite paslėpti įrankių komplektą, palieskite ⋯ ir vilkite į **Pašalinti**.

Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Šią funkciją naudokite, kai ekraną liečiate pirštine.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ekranas** ir pažymėkite **Padidinti lietimo jautrumą**. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Lietimo jautrumas**, kad įjungtumėte.

- Liesdami ekraną mūvėkite odines pirštines, kad atpažinti būtų lengviau. Kitų rūšių medžiagos gali būti neatpažįstamos.
- Siekdami geriausio rezultato, mūvėdami pirštines ekraną lieskite stipriai.
- Ši funkcija gali blogai veikti naudojant „S view“.

Suasmeninimas

Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas

Pradžios ekrano tvarkymas

Elementų pridėjimas

Palieskite ir laikykite palietę programų ekrane esančią programą arba aplanką, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Norėdami pridėti valdiklius, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į Pradžios ekraną.

Elemento perkėlimas arba trynimas

Pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Dažniausiai naudojamas programas jūs taip pat galite perkelti trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.

Norėdami pašalinti, palieskite ir laikykite palietę elementą. Tada vilkite jį į ekrano viršuje atsiradusį **Pašalinti**.

Aplanko kūrimas

1 Pradžios ekrane palaikykite palietę programą ir vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite ⊕, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **Atlikta**.

Aplankų tvarkymas

Norėdami pervadinti aplanką, pasirinkite aplanką ir palieskite jo pavadinimą. Įveskite naują aplanko pavadinimą ir palieskite **Atl.**

Norėdami pakeisti aplanko spalvą, pasirinkite aplanką, palieskite ⋮ ir pasirinkite spalvą.

Norėdami perkelti daugiau programų į aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplanką.

Norėdami perkelti programą į aplanką, pasirinkite aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į naują vietą.

Skydelių tvarkymas

Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.

Norėdami pridėti skydelį, slinkite kairėn iki paskutinio skydelio, tada palieskite +.

Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį pradžios ekraną, palieskite ⌂.

Programų ekrano tvarkymas

Rūšiavimo būdo keitimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Peržiūrėti kaip** ir pasirinkite rūšiavimo metodą.

Programų slėpimas

Paslėpkite programas, kurių nenorite matyti programų ekrane.

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Slėpti programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**.

Norėdami, kad prietaisas rodytų paslėptas programas, palieskite ⋮ → **Rodyti paslėptas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**.

Elementų perkėlimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Redaguoti**. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Norėdami perkelti elementą į naują sritį, vilkite jį į **Sukurti puslapį**, kuris atsiranda ekrano viršuje.

Aplankus galite perkelti tik aplankų skydelyje.

Aplankų kūrimas

1 Programų ekrane palieskite ⋮ → **Kurti aplanką**. Kitu atveju palieskite ⋮ → **Redaguoti**, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite ⊕, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **Atlikta**.

Programų ekrano aplankų skydelyje pridėtas naujas aplankas.

Aplankų tvarkymas

Norėdami pervadinti aplanką, pasirinkite aplanką ir palieskite jo pavadinimą. Įveskite naują aplanko pavadinimą ir palieskite **Atl.**

Norėdami pakeisti aplanko spalvą, pasirinkite aplanką, palieskite ⋮ ir pasirinkite spalvą.

Norėdami perkelti daugiau programų į aplanką, palieskite ⋮ → **Redaguoti**, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplanką.

Norėdami perkelti programą į aplanką, palieskite ⋮ → **Redaguoti**, pasirinkite aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplankų skydelį. Kai perkelsite programą iš aplanko į aplankų skydelį, bus sukurtas naujas aplankas.

Ekrano fono ir skambučių tonų nustatymas

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano arba užrakinto ekrano foną.

1 Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, tada palieskite **Ekrano fonai**. Arba Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ekrano fonas**.

2 Pasirinkite ekraną, kurį norite pakeisti arba pritaikyti ekrano foną.

3 Slinkite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite iš ekrano apačioje rodomų vaizdų.

Norėdami pasirinkti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, palieskite **Daugiau vaizdų**.

4 Palieskite **Nustatyti ekrano foną** arba **Atlikta**.

Skambėjimo tonų keitimas

Pakeiskite įeinančių skambučių ir pranešimų skambėjimo tonus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Garsas**.

Norėdami nustatyti įeinančių skambučių skambėjimo toną, palieskite **Skambėjimo tonai**, pasirinkite toną ir palieskite **Gerai**. Norėdami naudoti prietaise arba paskyroje išsaugotą dainą kaip skambėjimo toną, palieskite **Pridėti**.

Norėdami nustatyti pranešimų skambėjimo toną, palieskite **Pranešimai**, pasirinkite toną ir palieskite **Gerai**.

Ekrano užrakinimo būdo keitimas

Norėdami neleisti kitiems pasiekti asmeninius duomenis, galite keisti ekrano užrakinimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas**, tada pasirinkite ekrano užrakinimo būdą. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šablonas

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

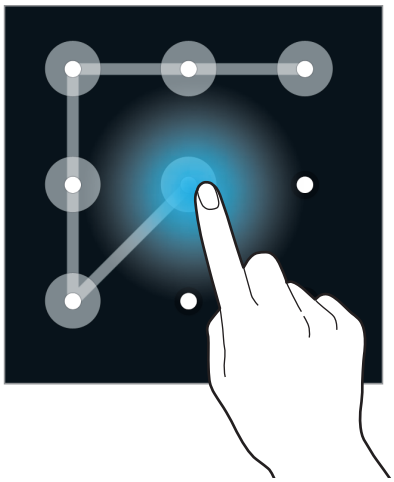

PIN kodas

PIN kodą sudaro tik skaičiai. Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodis

Slaptažodį sudaro simboliai ir skaičiai. Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Pirštų atspaudas

Užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. Finger Scanner.

Finger Scanner

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Pradžios ekrano mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios ekrano mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir pakabukais.
- Su prietaisu teikiama apsauginė plėvelė gali priversti pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį veikti netinkamai. Nuimkite apsauginę ekrano plėvelę, kad pagerintumėte pirštų atspaudų atpažinimo jautrumą.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo sritis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui naudojamos rankos pirštų atspaudus.
- Nevilkite piršto per lėtai arba per greitai. Vilkite pirštą vidutiniu greičiu, kad prietaisas jį atpažintų.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios funkcijos naudojimo sausoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį elektros krūvį palietę metalinį daiktą.

Pirštų atspaudų registravimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Pirštų atspaudų tvarkyklė**.

2 Jeigu registruosite daugiau pirštų atspaudų, ekrane atsiras pirštų atspaudų atpažinimo iššokantis langas. Leiskite prietaisui nuskaityti užregistruotus pirštų atspaudus ir palieskite +.

3 Padėkite pirštą ant pirštų atspaudų srities, esančios ekrano apatinės dalies viduryje.

4 Palieskite ir laikykite ekraną pirštų atspaudų srityje, tada vilkite pirštą žemyn link pradžios ekrano mygtuko.

Kartokite šį veiksmą su tuo pačiu pirštu, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.

Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų.

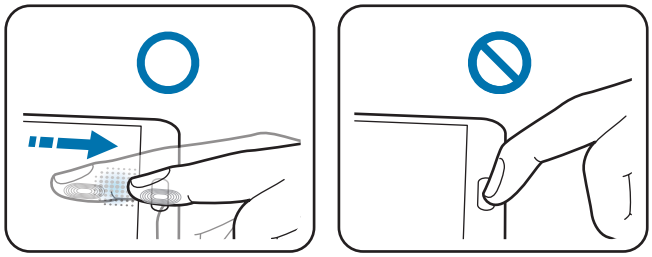

5 Norėdami baigti pirštų atspaudų skenavimą, palieskite **Atlikta**. Arba norėdami įregistruoti nykščio atspaudą laikant prietaisą viena ranka, palieskite **Registruoti**.

6 Jei atsiranda iššokantis slaptažodžio langas, įveskite alternatyvų slaptažodį ir palieskite **Tęsti**, dar kartą įveskite alternatyvų slaptažodį, kad patvirtintumėte, ir palieskite **Gerai**. Vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo galite naudoti alternatyvų slaptažodį.

7 Jei atsiranda iššokantis pirštų atspaudų užrakto ekranas, palieskite **Gerai**. Ekrano atrakinimui galite naudoti pirštų atspaudus.

Užregistruotų pirštų atspaudų tvarkymas

Jūs galite ištrinti arba pervardyti užregistruotus pirštų atspaudus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Pirštų atspaudų tvarkyklė**.

Norėdami pašalinti pirštų atspaudus, palieskite ⋮ → **Išregistruoti**, pasirinkite pirštų atspaudus ir palieskite **Atlikta** → **Gerai**.

Norėdami pervadinti piršto atspaudą, palieskite ir laikykite piršto atspaudą, palieskite ✎, įveskite naują pavadinimą ir palieskite **Gerai**.

Alternatyvaus slaptažodžio keitimas

Jūs galite pakeisti alternatyvų slaptažodį, kurį naudosite vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Keisti atsar. kop. slapt.**

2 Skenuokite registruotą piršto atspaudą arba palieskite **Įvesti atsarg. kop. slap.**

3 Įveskite naują slaptažodį ir palieskite **Tęsti**.

4 Dar kartą įveskite slaptažodį ir palieskite **Gerai**.

Ekrano atrakinimas pirštų atspaudais

Jūs galite atrakinti ekraną užregistruotais pirštų atspaudais.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Ekrano užraktas** → **Pirštų atspaudas**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Pirštų atspaudas**.

„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Naudokite pirštų atspaudus „Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimui. Pirštų atspaudus galima naudoti vietoje slaptažodžio, pvz., perkant turinį iš **GALAXY Apps**.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą**, tada palieskite **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite **Patvirt.**

Pirštų atspaudų naudojimas prisijungti prie paskyrų

Pirštų atspaudus galite naudoti prisijungti prie tinklalapių, kurie palaiko slaptažodžio išsaugojimo funkciją.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Jungtis prie žiniatinklio**, tada palieskite **Jungtis prie žiniatinklio** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Atidarykite tinklalapį, prie kurio norite prisijungti piršto atspaudu.

3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada palieskite puslapio prisijungimo mygtuką.

4 Pažymėkite **Prisijunkite naudodami pirštų atspaudus** ir palieskite **Prisiminti**.

Pirštų atspaudų naudojimas pirkimui per „PayPal“

Galite pirkti skenuodami savo pirštų atspaudus.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Pay with PayPal**.

2 Palieskite **Install** šalia **FIDO Ready™ support**.

3 Palieskite **Link** šalia **PayPal account**.

4 Prisijungimui prie PayPal tinklapio ir pirštų atspaudų registravimui sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Privatusis režimas

Apie asmeninį režimą

Naudokitės šiuo režimu norėdami neleisti kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomo turinio, pavyzdžiui, vaizdų arba dokumentų. Jei norite saugiai paslėpti elementus, galite išsaugoti turinį tam tikroje vietoje ir išjungti asmeninį režimą.

Turinio slėpimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.

Pirmą kartą aktyvavus privatų režimą nustatykite atrakinimo kodą ir atsarginį PIN kodą.

2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

Įjungus režimą, viršutinėje ekrano dalyje atsiras .

3 Norėdami pasirinkti norimus slėpti elementus, palieskite ir laikykite elementą sąraše, pažymėkite norimus elementus, ir palieskite ⋮ → **Perkelti į asmeninį**.

Elementai, perkelti į privatų režimą, bus rodomi su .

4 Pasirinkę norimus slėpti elementus, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad jį išjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad išjungtumėte.

Pasirinkti elementai išnyks iš ekrano.

Paslėpto turinio peržiūra

Paslėptus elementus galite peržiūrėti tik įjungę asmeninį režimą.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.

2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

3 Programų ekrane palieskite **Mano failai** → **Privatus**.

Ekrane atsiras visi elementai, perkelti į asmeninį režimą.

Paprastas režimas

Paprastasis režimas užtikrina lengvesnį prietaiso naudojimą supaprastinant išsidėstymą ir padidinant piktogramas, esančias Pradžios ekrane. Jūs galite pasiekti populiariausias programas, dažniausiai naudojamus nustatymus ir pridėti mėgstamiausių adresatų trumpinius.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paprastas režimas** → **Paprastas režimas**, pasirinkite programas, kurioms norėsite taikyti supaprastintą išdėstymą, tada palieskite **Atlikta**.

Norėdami grįžti į standartinį režimą, atidarykite Pradžios ekraną ir palieskite **Paprastieji nustatymai** → **Paprastas režimas** → **Standartinis režimas** → **Atlikta**.

Trumpinių valdymas

Norint Pradžios ekrane pridėti trumpinį į programą, slinkite kairėn, palieskite + ir pasirinkite programą.

Norint Pradžios ekrane pridėti trumpinį į adresatą, slinkite dešinėn ir palieskite .

Norint ištrinti trumpinį iš Pradžios ekrano, palieskite ⋮ → **Redag.**, pasirinkite programą ar adresatą su .

Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso

Atsarginių paskyrų naudojimas

Per savo „Google“ ar „Samsung“ paskyras galite perkelti atsargines duomenų kopijas iš kito savo prietaiso. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

„Samsung Smart Switch“ naudojimas

Naudodami „Smart Switch“ galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į naująjį prietaisą (tinka mobiliesiems telefonams ir kompiuteriams). Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/smartswitch.

Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas

Naudokite šią programą perkelti adresatus iš savo „iPhone“ ar „Android“ prietaiso į naująjį prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš **GALAXY Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Savo prietaise palieskite **Smart Switch Mobile**.

2 Savo prietaise pasirinkite parinktį, kuri atitinka jūsų ankstesnį prietaisą ir sekite nurodymus ekrane.

Jei ankstesnis prietaisas yra „Android“ prietaisas, patikrinkite, ar jame įdiegta „Smart Switch Mobile" programa. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas su kompiuteriais

Šią funkciją naudokite perkelti atsarginę savo duomenų kopiją (tik iš tam tikrų gamintojų mobiliųjų prietaisų) iš kompiuterio į savo prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.

1 Perkelkite atsarginę duomenų kopiją iš ankstesnio prietaiso į kompiuterį. Jei norite daugiau informacijos, kreipkitės į prietaiso gamintoją.

2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.

3 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

4 Kompiuteryje paspauskite ankstesnio prietaiso gamintoją ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis duomenų perkėlimui į prietaisą.

„Samsung Kies“ naudojimas

Importuokite atsarginę duomenų kopiją iš kompiuterio per „Samsung Kies“, kad atstatytumėte duomenis savo prietaise. Jūs taip pat galite išsaugoti atsarginę duomenų kopiją kompiuteryje naudodami „Samsung Kies“. Daugiau informacijos žr. Prijungimas su „Samsung Kies“.

Paskyrų kūrimas

Paskyrų pridėjimas

Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** ir pasirinkite paskyros paslaugą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pažymėkite sinchronizuojamus elementus.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros**, pasirinkite norimą paskyrą ir palieskite ⋮ → **Pašalinti paskyrą**.

Telefonas

Skambinimas

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Palieskite **Klaviatūra**, įveskite telefono numerį, tada palieskite balso skambučiui arba palieskite vaizdo skambučiui. Jūs taip pat galite skambinti numeriais, esančiais **Žurnalai**, **Parankiniai** ir **Adresatai**.

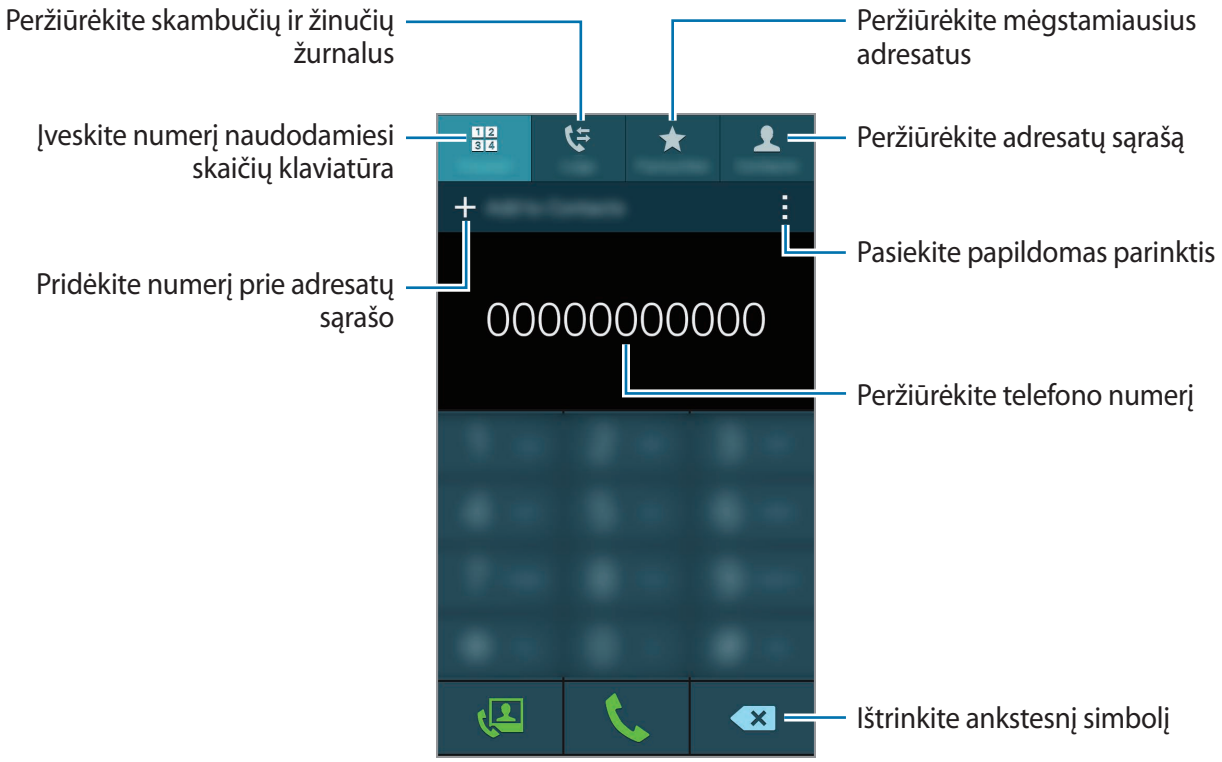

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Palieskite **Žurnalai** arba **Adresatai**, tada norėdami skambinti vilkite adresatą arba telefono numerį dešinėn.

Norėdami išjungti skambinimo funkciją velkant piktogramą dešinėn, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Adresatai**, tada panaikinkite pasirinkimą **Brūkš.ir skamb./siųsk.žn.**

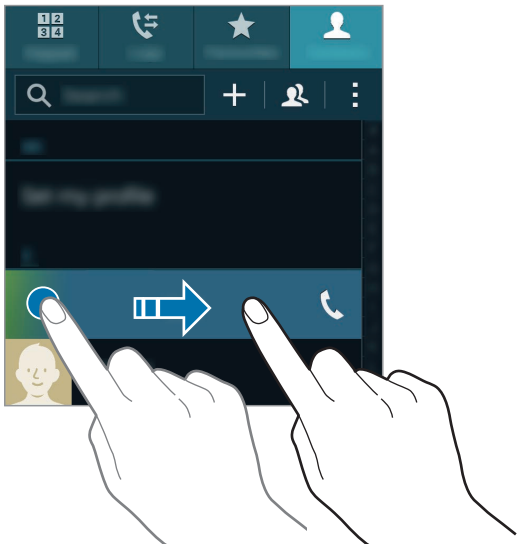

Skambinimas iš mėgstamiausių sąrašo

Jūs galite lengvai susisiekti su dažniausiai naudojamais adresatais pridėję juos į mėgstamiausių adresatų sąrašą.

Norėdami pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų sąrašo, palieskite **Adresatai**, pasirinkite adresatą ir tada palieskite ★.

Norėdami skambinti į mėgstamą adresatą, palieskite **Parankiniai** ir pasirinkite adresatą.

Numerio spėjimas

Palieskite **Klaviatūra**.

Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

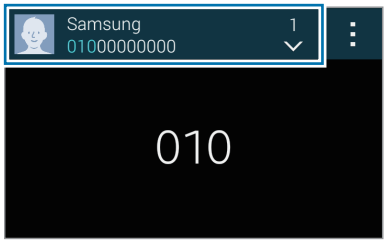

Spartusis numerių rinkimas

Palieskite **Klaviatūra**.

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Norėdami adresatui priskirti sparčiojo rinkimo numerį, klaviatūroje pasirinkite neužimtą sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir laikykite jį, palieskite **Gerai** ir pasirinkite adresatą. Arba palieskite ⋮ → **Spartusis rinkimas**, pasirinkite numerį, tada pasirinkite adresatą.

Skambinimas į užsienį

Palieskite **Klaviatūra**.

Palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Norėdami blokuoti tarptautinius skambučius, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**. Tada pasirinkite skambučio tipą ir pažymėkite **Tarptautiniai skambučiai**.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Jei programos naudojimo metu iššoka pranešimas apie skambutį, pranešimo lange palieskite **Atsiliepti**.

Jei įjungta skambučių atidėjimo paslauga, galėsite atsiliepti į kitą skambutį. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Jei programos naudojimo metu iššoka pranešimas apie skambutį, pranešimo lange palieskite **Atmesti**.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.

Norėdami sukurti įvairias atmetimo žinutes, programų ekrane palieskite **Telefonas** → ⋮ → **Nustat.** → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas** → **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes** → +.

Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas

1 Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

2 Palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius**.

3 Palieskite **Automatinio atmetimo sąrašas** → +, įveskite numerį ir priskirkite kategoriją.

4 Palieskite **Išsaugoti**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Kitu atveju, programų ekrane palieskite **Telefonas** → **Žurnalai**, kad peržiūrėtumėte praleistus skambučius.

Ką galima daryti skambučio metu

Balso skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- : papildomas garsas.
- **Įtr. skam.**: rinkti kitą numerį.
- **Klaviat.**: atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.pok.**: baigti dabartinį skambutį.
- **Garsiak.**: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudodami garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **Bluetooth**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- ⋮ → **Atidėti**: sustabdyti pokalbį. Palieskite **Atnaujinti skambutį**, kad tęstumėte sustabdytą pokalbį.
- ⋮ → **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
- ⋮ → **Įrašas**: sukurti balso įrašą.
- ⋮ → **Žinutės**: išsiųsti žinutę.
- ⋮ → **Pritaikyti skambučio garsą**: pasirinkite ar suasmeninkite pokalbio garso kokybę, kai prijungtos ausinės.
- ⋮ → **Nustat.**: keisti skambučio nustatymus.

Skambučio metu paleidžiant programas, atsiras iškylantis skambučio ekrano () langas. Galite tęsti pokalbį telefonu naudodamiesi programomis.

Norėdami perkelti iškylantį langą, vilkite jį į kitą vietą.

Norėdami ištrinti iššokantį langą, palieskite ir palaikykite jį nuspaudę, o tada palieskite **Gerai**.

Norėdami grįžti į skambučio ekraną, palieskite iškylantį langą.

Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- ⋮ → **Nerodyti manęs**: nerodyti jūsų vaizdo kitam pašnekovui.
- ⋮ → **Siunčiamas paveikslėlis**: pasirinkti pašnekovui rodomą vaizdą.
- ⋮ → **Užfiksuoti vaizdą**: fiksuoti pašnekovo vaizdą.
- ⋮ → **Vaizdo įrašymas**: įrašyti kito asmens vaizdą.
- ⋮ → **Įrašas**: sukurti balso įrašą.
- ⋮ → **Žinutės**: išsiųsti žinutę.
- ⋮ → **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą.
- ⋮ → **Garsiakalbis išjungtas** / **Garsiakalbis įjungtas**: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudodami garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
- ⋮ → **Įjungti ausinę**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- ⋮ → **Įjungti dvigubą fotoaparatą** / **Išjungti dvigubą fotoaparatą**: įjungti arba išjungti dvigubo fotoaparato režimą. Dvigubo fotoaparato režimas: naudoti priekinį ir galinį fotoaparatą, kad kita šalis galėtų matyti jus ir aplinką.

Dvigubo fotoaparato režimu vaizdo skambučiai galimi iki 3 minučių. Kad išlaikytų optimalų našumą, prietaisas po 3 minučių išjungs galinį fotoaparatą.

Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:

- : jūsų vaizde rodyti jaustukus.
- **Perjungti**: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **Bg.pok.**: baigti dabartinį skambutį.

Adresatai

Adresatų pridėjimas

Adresatų perkėlimas iš kitų prietaisų

Jūs galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į savo prietaisą. Daugiau informacijos žr. Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso.

Adresatų kūrimas rankiniu būdu

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Palieskite + ir įveskite adresato duomenis.

- : pridėti vaizdą.
- + / −: pridėti arba trinti adresato laukelį.

3 Palieskite **Išsaugoti**.

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, palieskite **Klaviatūra**, įveskite numerį ir palieskite **Pridėti prie adresatų**.

Adresatų kūrimas iš vizitinių kortelių

Nufotografuokite vizitinę kortelę ir iš jos gaukite adresato duomenis.

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Palieskite ⋮ → **Vizitinė kortelė** → +.

Norėdami pasirinkti arba pridėti atpažįstamas kalbas, palieskite ⋮ → **Nustatyta kalba**.

3 Padėkite vizitinę kortelę ant lygaus paviršiaus ir pasukite prietaisą į horizontalią padėtį.

4 Pritaikykite prietaiso ekrane esančius rėmelius prie vizitinės kortelės. Kai rėmeliai taps žalios spalvos, prietaisas automatiškai fotografuoja. Prietaisas nuskaito vizitinėje kortelėje esančius adresato duomenis ir konvertuoja juos į adresato įrašą.

- Jeigu prietaisas nefotografuoja automatiškai, palieskite .
- Norėdami rankiniu būdu nufotografuoti vizitines korteles, palieskite ⋮ → **Automatinis fotografavimas** → **Išjungta**.
- Norėdami gauti tekstą iš išsaugoto vaizdo, palieskite ⋮ → **Įkelti vaizdą**.

5 Redaguokite ir pridėkite daugiau duomenų, tada palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų tvarkymas

Adresato redagavimas

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Pasirinkite norimą redaguoti adresatą ir palieskite .

3 Redaguokite adresato duomenis ir norėdami papildyti adresato duomenis, palieskite **Pridėti kitą lauką**.

4 Palieskite **Išsaugoti**.

Adresato trynimas

Pasirinkite norimą trinti adresatą ir palieskite ⋮ → **Trinti**.

Adresato bendrinimas

Pasirinkite norimą bendrinti adresatą, palieskite ⋮ → **Bendrinti vardo kortelę**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Grupių tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Palieskite .

Naujos grupės sukūrimas

Palieskite +, įveskite grupės pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite +. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Grupės trynimas

Palieskite ⋮ → **Ištrinti grupę**, pasirinkite naudotojo pridėtas grupes ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Pasirinkite grupę, palieskite ⋮ → **Siųsti žinutę ar el. laišką** → **Žinutė** arba **El. paštas**, pasirinkite narius, palieskite **Atlikta**, įveskite žinutę ir palieskite siuntimo mygtuką.

Adresatų pridėjimas prie paskyrų

Pridėkite prietaise išsaugotus adresatus prie savo paskyrų.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Palieskite ⋮ → **Sujungti paskyras** → **Google** arba **„Samsung account“**.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Importuokite adresatus iš saugyklos paslaugų į savo prietaisą arba eksportuokite adresatus iš prietaiso į saugyklos paslaugas.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Adresatai** → **Importuoti / eksportuoti** ir pasirinkite importavimo arba eksportavimo parinktį.

Adresatų paieška

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo pusėje.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- ★ : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

Adresatų trumpinių pridėjimas į Pradžios ekraną

Pridėkite dažniausiai naudojamų adresatų trumpinius į pradžios ekraną.

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Palieskite ⋮ → **Pridėti trumpinį pradžios ekrane**.

Žinutės ir el. paštas

Žinutės

Žinučių siuntimas

Siųskite teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Palieskite .

3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.

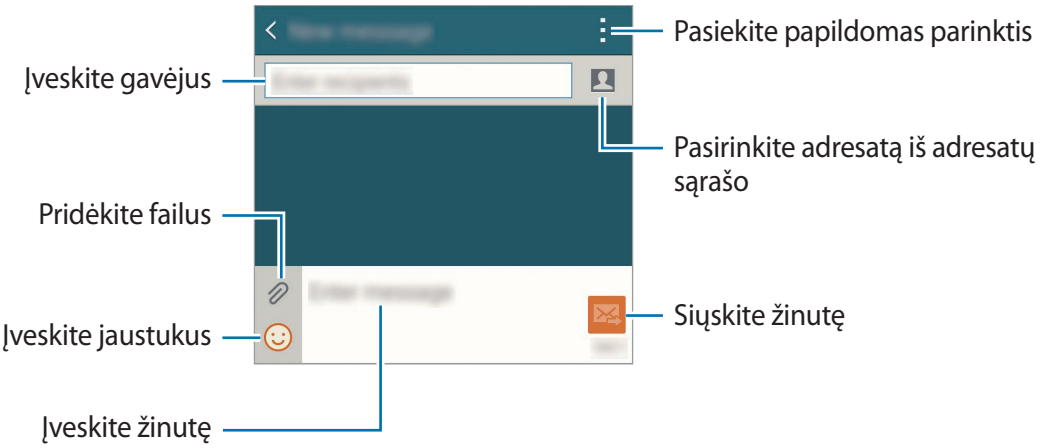

4 Žinutei siųsti palieskite .

Kurdami žinutę palieskite ⋮ ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Greiti atsakymai**: pasirinkite žinutės šabloną ir įveskite žinutę.
- **Įterpti šypsenėlę**: įvesti jaustukus.
- **Pridėti temą**: įvesti temą.
- **Įdėti skaidrę**: pridėti žinutėje skaidrių.
- **Suplanuota žinutė**: nustatyti tam tikrą žinutės žinutės siuntimo laiką ir datą.
- **Panaikinti**: atšaukti žinutės kūrimą.
- **Šrifto dydis**: pakeisti žinutės lauke esančio teksto šrifto dydį.

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite ⋮ → **Suplanuota žinutė**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Žinutės gali būti išsiųstos netinkamu laiku, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ar tinklas neatnaujina informacijos.

Adresatų įtraukimas į prioritetų sąrašą

Nustatykite adresatus, su kuriais bendraujate dažniausiai, kaip prioritetinius adresatus. Siųskite jiems žinutes pasirinkę adresato piktogramą iš viršuje esančio žinučių sąrašo.

Palieskite **Bakstelėkite, kad pridėtumėte siuntėjus, kuriems nustatyta pirmenybė.** → **Gautieji** arba **Tel.kn.**, pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**. Norėdami pridėti daugiau adresatų, palieskite +.

Norėdami pašalinti adresatą iš pirmumo sąrašo, laikykite palietę **Redaguoti prioritetinių siuntėjų sąrašą**, ant kiekvieno adresato palieskite ⊖ ir palieskite **Atlikta**.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą. Jei norite žiūrėti iš asmens gautas žinutes, pasirinkite adresatą.

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

Peržiūrinėdami žinutę palieskite ⋮ ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Vaizdo skambutis**: skambinti adresatui su vaizdu.
- **Rodyti adresatą**: peržiūrėti adresato duomenis.
- **Įtraukti į adresatus**: pridėti adresatą į adresatų sąrašą.
- **Greiti atsakymai**: įvesti žinutę pasirinkus vieną iš žinučių šablonų.
- **Pridėti gavėją**: pridėti siunčiamos žinutės gavėjus.
- **Įterpti šypsenėlę**: įvesti jaustukus.
- **Pridėti temą**: įvesti temą.
- **Įdėti skaidrę**: pridėti žinutėje skaidrių.
- **Suplanuota žinutė**: nustatyti tam tikrą žinutės siuntimo laiką ir datą.
- **Pridėti prie prioritetinių siuntėjų** / **Šalinti iš prioritet. siunt.**: pridėti arba pašalinti adresatus iš pirmumo siuntėjų sąrašo.
- **Pridėti prie šlamšto numerių** / **Šalinti iš šlamšto numerius**: nurodyti telefono numerį kaip šlamštą arba pašalinti telefono numerį iš šlamšto sąrašo.
- **Panaikinti**: atšaukti žinutės kūrimą.
- **Šrifto dydis**: pakeisti žinutės lauke esančio teksto šrifto dydį.

Žinučių tvarkymas

Peržiūrinėdami žinučių sąrašą palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Rinktis**: pasirinkite žinutes, kurioms taikysite parinktis.
- **Trinti**: trinti visas arba pasirinktas žinutes.
- **Juodraštinės žinutės**: peržiūrėkite žinutes, išsaugotas išsiųsti vėliau.
- **Užrakintos žinutės**: peržiūrėkite užrakintas žinutes.
- **Suplanuotos žinutės**: peržiūrėkite suplanuotas žinutes.
- **Šlamšto žinutės**: peržiūrėkite šlamšto žinutes.
- **Šrifto dydis**: pakeisti žinutės lauke esančio teksto šrifto dydį.
- **Nustat.**: keisti žinutės nustatymus.
- **Pagalba**: gauti pagalbos informaciją apie žinučių siuntimą ir tvarkymą.

El. paštas

El. pašto paskyrų kūrimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, palieskite **Kitas** arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **Rankinis nustatymas**. Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami sukurti el. pašto paskyrą palieskite ☰ → **Tvarkyti abonementus** → +.

Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti numatytąja. Palieskite ☰ → **Tvarkyti abonementus** → ⋮ → **Nust. kaip numat. paskyrą**.

Žinučių siuntimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Norėdami kurti žinutę, ekrano apačioje palieskite .

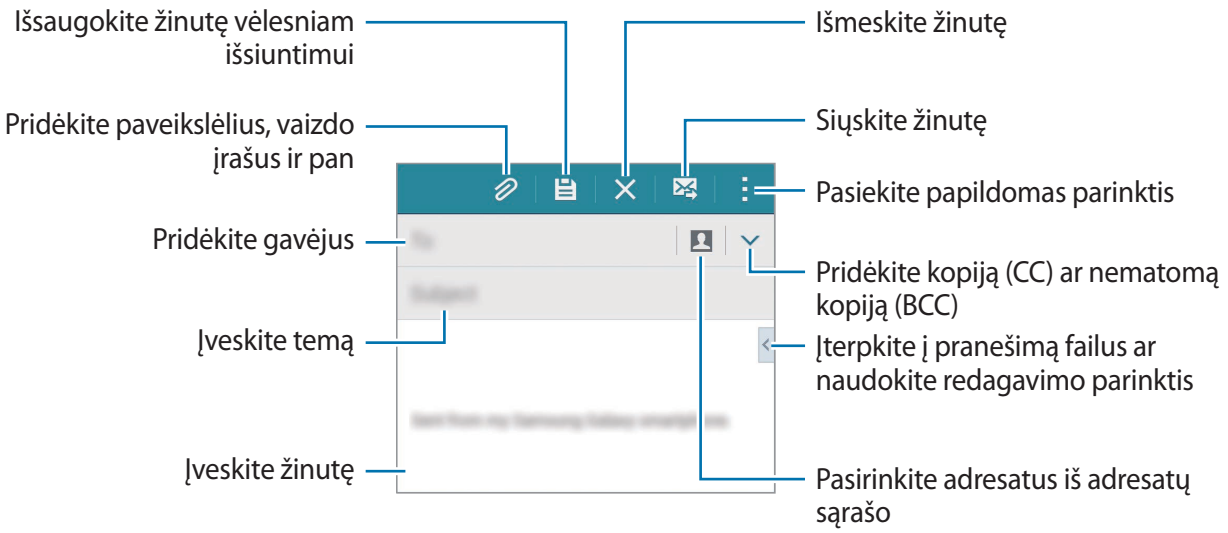

Prieiga prie papildomų parinkčių

Jei norite pasirinkti papildomas parinktis, kurdami žinutę palieskite .

- **Siųsti el. laišką man**: siųskite žinutę sau pačiam.
- **Planuoti el. laišką**: siųskite laišką suplanuotu laiku.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Žinutės gali būti išsiųstos netinkamu laiku, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ar tinklas neatnaujina informacijos.

- **Pirmenybė**: pasirinkite žinutės pirmenybės lygį.
- **Saugos parinktys**: nustatykite žinutės saugos parinktis.

Laiškų skaitymas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Palieskite ☰, pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite gauti naujus laiškus neautomatiškai, palieskite ↻.

Jei norite skaityti laišką, jį palieskite.

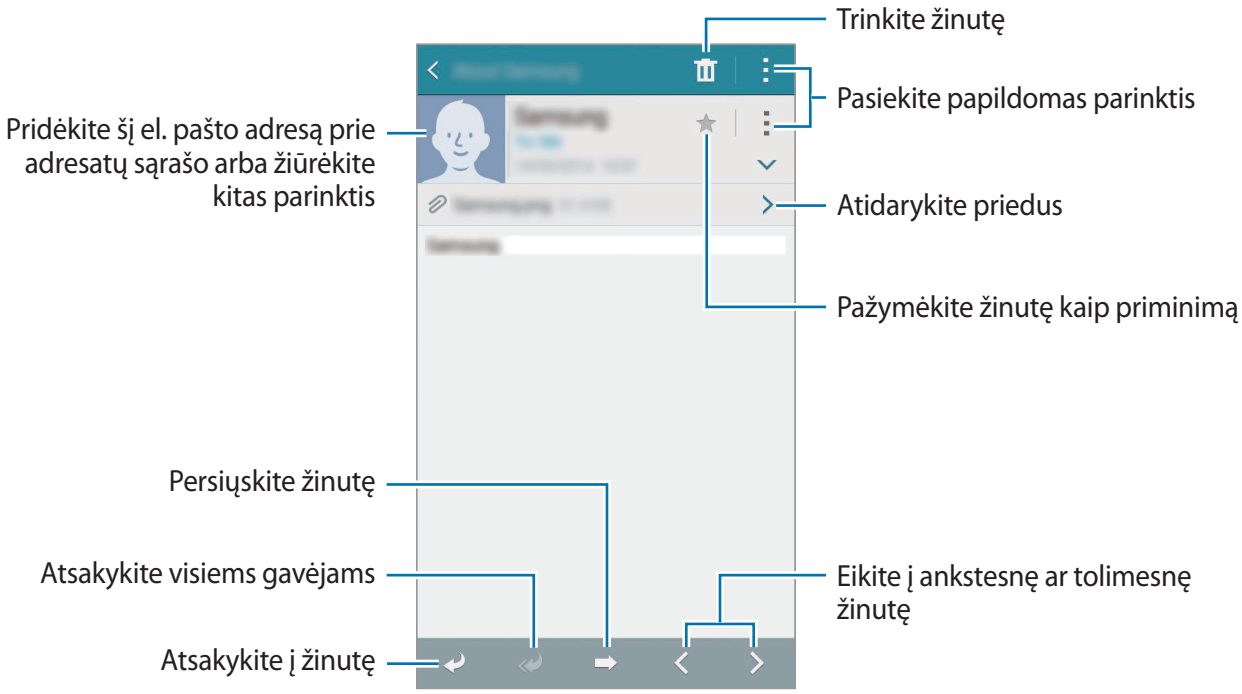
Trinkite žinutę
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėkite šį el. pašto adresą prie adresatų sąrašo arba žiūrėkite kitas parinktis
Atidarykite priedus
Pažymėkite žinutę kaip priminimą
Persiųskite žinutę
Atsakykite visiems gavėjams
Eikite į ankstesnę ar tolimesnę žinutę
Atsakykite į žinutę

Adresatų įtraukimas į prioritetų sąrašą

Nustatykite adresatus, su kuriais bendraujate dažniausiai, kaip prioritetinius adresatus.

Palieskite ☰ → **Prioritetiniai siuntėjai** → **Bakstelėkite, kad pridėtumėte siuntėjus, kuriems nustatyta pirmenybė.** → **Įvesti paštą** arba **Tel.kn.**, įveskite pridedamus el. pašto adresus adresatus arba pasirinktus adresatus ir palieskite **Gerai** arba **Atlikta**.

Norėdami pridėti daugiau adresatų į pirmumo sąrašą, palieskite ⊕.

Norėdami pašalinti adresatą iš pirmumo sąrašo, laikykite palietę ⊖ adresatą, palieskite kiekvieną adresatą ir palieskite **Atlikta**.

Fotoapar.

Naudojimo pagrindai

Fotografavimas ir filmavimas

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

3 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .
- Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .

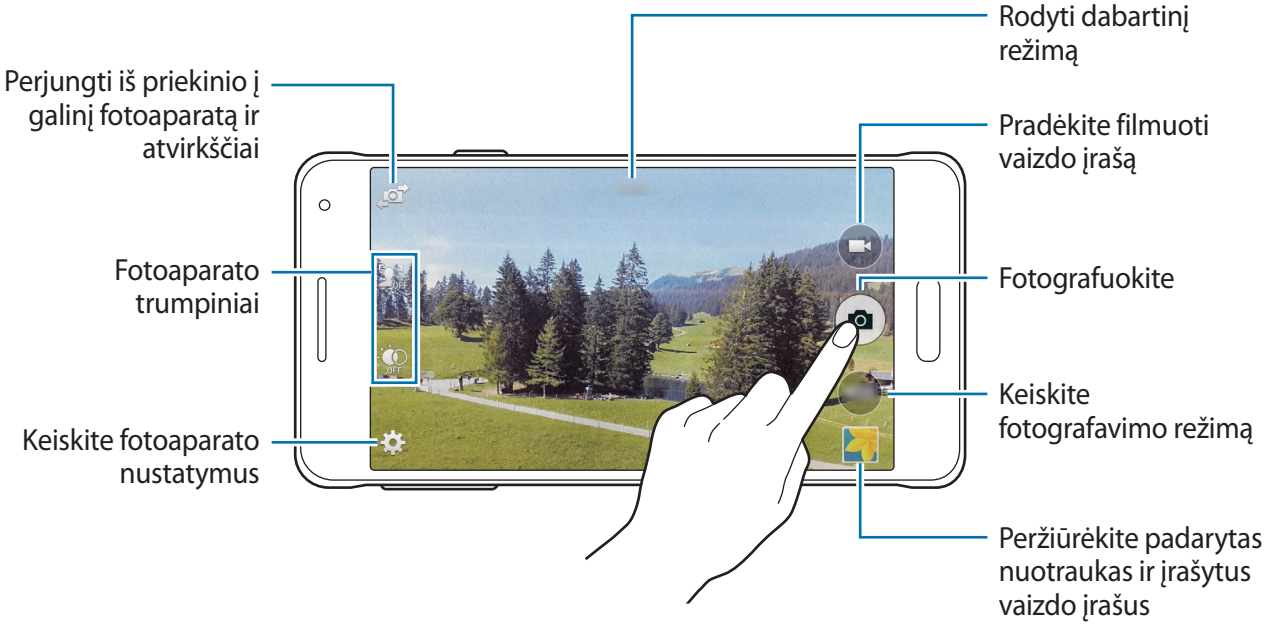

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Priekinis fotoaparato objektyvas tinkamas plataus kampo nuotraukų fotografavimui. Plataus kampo nuotraukose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.

Fotoaparato įjungimas užrakintame ekrane

Norėdami greitai nufotografuoti pasitaikiusią akimirką, užrakintame ekrane paleiskite **Fotoapar.**

Užrakintame ekrane vilkite už didelio apskritimo ribų. Jei nerodomas, atidarykite Programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** ir pažymėkite **Fotokameros spartusis klavišas**.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Fotoaparato trumpinių pertvarkymas

Pertvarkykite fotoaparato trumpinius, kad galėtumėte juos greitai ir lengvai pasiekti peržiūros ekrane. Peržiūros ekrane palieskite . Palaikykite palietę elementą ir vilkite jį į vietą kairiajame ekrano krašte.

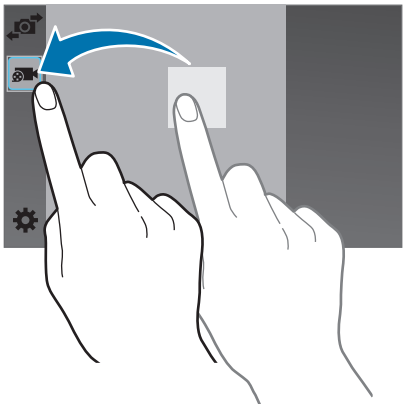

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Pasirinktinis fokusav.

Naudokite nesufokusuoto vaizdo efektą norėdami išryškinti objektą suliedami už jo esantį foną.

Be efekto

Su efektu

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Norėdami jį įjungti, palieskite ⚙ → **Pasirinktinis fokusav.**

3 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

4 Jei norite fotografuoti, palieskite .

5 Palieskite peržiūros miniatiūrą, esančią ekrano apatiniame dešiniajame kampe, jei norite redaguoti nuotrauką.

6 Palieskite ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Artimas fokusav.**: išskirkite objektą ir išliekite foną aplink jį.
- **Tolimas fokusav.**: išliekite objektą ir išskirkite foną aplink jį.
- **Panoram. fokus.**: išskirkite objektą ir jo foną.

7 Palieskite .

- Rekomenduojamas objekto atstumas nuo prietaiso yra 10–50 cm. Objektai, kuriuos norite fokusuoti, turi būti arti prietaiso.
- Fotografuodami įsitikinkite, kad tarp objekto ir fono yra pakankamas atstumas. Atstumas neturi būti daugiau nei dukart didesnis už atstumą tarp prietaiso ir objekto.
- Prietaisu padarytų nuotraukų kokybė gali skirtis šiose situacijose:
  - prietaisas ar objektas juda;
  - stipri foninė šviesa, menkas apšvietimas, fotografavimas patalpoje;
  - objektas ar fonas nepasižymi aiškiais bruožais ar yra vienspalvis.

Fotografavimo režimas

Auto.

Naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo režimą.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Auto.**

Gražus veidas

Naudokitės šiuo režimu norėdami daryti nuotraukas su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Gražus veidas**.

Fotogr.ir kt.

Šiuo režimu jūs galite fotografuoti nuotraukų seriją ir keisti jas pritaikydami įvairius efektus, naudodami fotografavimo režimus. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su , esančias **Galerija**.

Fotografuojant šiuo režimu priartinimo funkcija negalima.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite **Režimas** → **Fotogr.ir kt.**

3 Palieskite .

Prietaisas fotografuoja nuotraukų seriją ir rodo galimus fotografavimo režimus.

4 Pasirinkite fotografavimo režimą ir pritaikykite nuotraukoms efektą.

- **Geriausia nuotrauka**: fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją. Jei norite peržiūrėti kitas serijos nuotraukas, slinkite kairėn ar dešinėn. Prietaisas rekomenduoja geriausią nuotrauką ir pažymi ją .
- **Geriausia veido išraiška**: nufotografuokite kelis grupinius kadrus tuo pačiu metu ir sujunkite juos, taip sukurdami geriausią įmanomą vaizdą. Palieskite baltą rėmelį ant kiekvieno veido ir pasirinkite kiekvieno objekto geriausią pozą iš pozų, atsiradusių ekrano apačioje. Prietaisas rekomenduoja geriausią nuotrauką ir pažymi ją .
- **Kadrų kompozic.**: padarykite kelias nuotraukas ir sujunkite jas, kad sukurtumėte nuotrauką su matomu judesiu. Pratęskite matomą judesį nuotraukoje pasirinkę daugiau nuotraukų iš ekrano apačios. Norėdami redaguoti pasirinktų nuotraukų judesio pėdsakus, palieskite ir pasirinkite nuotrauką. Palieskite kad būtų rodomi objekto judesio pėdsakai, arba palieskite kad ištrintumėte judesio pėdsakus. Redaguokite norimą nuotrauką ir palieskite **Atlikta**.
- **Trintukas**: ištrinkite norimus judančius objektus. Palieskite , kad ištrintumėte nepageidaujamus judančius objektus. Palieskite , kad atstatytumėte originalią nuotrauką.
- **Panoraminis kadras**: pritaikykite efektą objekto fonui, kad atrodytų, jog objektas juda greitai. Palieskite **Objektai**, jei norite pasirinkti objektą. Palieskite **Judes.liej.**, kad pakeistumėte fono suliejimo kampą. Palieskite ir pirštu nubrėžkite apskritimą aplink didelį apskritimą, kad nustatytumėte suliejimo kampą. Norėdami nustatyti fono suliejimo lygį, vilkite ekraną kairėn arba dešinėn.

5 Baigę redaguoti nuotraukas, palieskite .

Panorama

Gaukite iš kelių kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su , esančias **Galerija**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Panorama**.

Geriausiam rezultatui pasiekti, vadovaukitės šiais patarimais:

- Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
- Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje.
- Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

Virt.kelionė

Šį fotografavimo režimą naudokite fotografuodami erdvę judėdami pirmyn ar sukdamiesi kairėn ir dešinėn. Tam tikros erdvės nuotraukos gaunamos iš įvairių kampų. Jūs galite peržiūrėti nuotraukas skaidrių režimu, tarsi iš tikrųjų judėtumėte erdvėje. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su , esančias **Galerija**.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite **Režimas** → **Virt.kelionė**.

3 Prietaisą judinkite taip, kad peržiūros ekrano viduryje esantis taškas būtų didelio apskritimo viduje.

Kai apskritimo kraštas pamėlynuos, prietaisas ims fotografuoti.

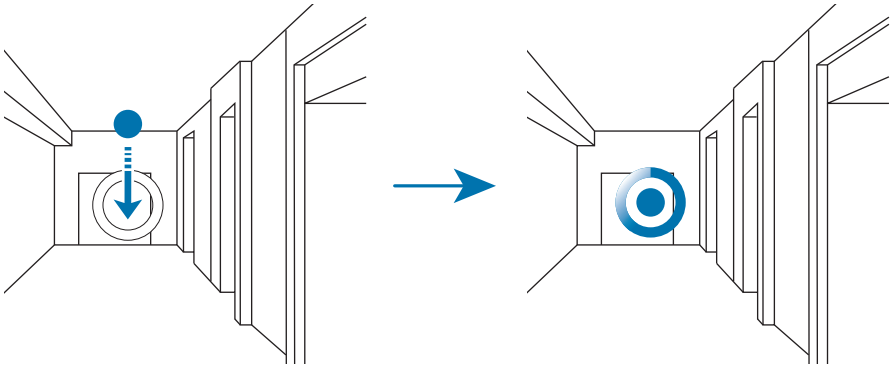

4 Fotografuodami lėtai judėkite pirmyn ar sukitės kairėn ar dešinėn.

Kai tik taškas atsiranda didelio apskritimo viduje, prietaisas automatiškai fotografuoja.

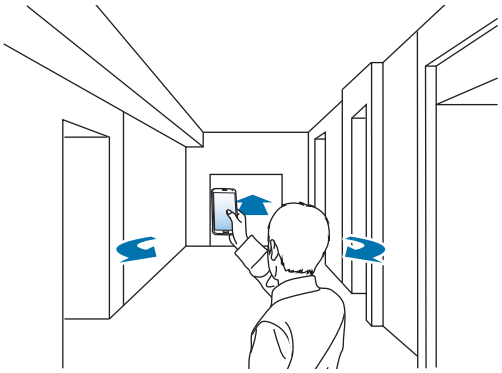

5 Kartokite šiuos veiksmus kitoms nuotraukoms.

Norėdami peržiūrėti nuotrauką, palieskite 〉 apatiniame kairiajame ekrano kampe. Kryptis, kuria buvo fotografuotas vaizdas, rodoma kiekvienoje peržiūros miniatiūroje.

Norėdami pašalinti paskutinę fotografuotą nuotrauką, palieskite **Anuliuoti**.

6 Norėdami baigti palieskite ■.

Dvig.fotoap

Fotografuojant peizažą galiniu fotoaparatu, nuotrauka ar vaizdo įrašas, užfiksuotas priekiniu fotoaparatu, pasirodys intarpo lange arba atvirkščiai. Naudokite šią funkciją norėdami vienu metu nufotografuoti gražų peizažą ir autoportretą.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Dvig.fotoap**, kad persijungtumėte į šį režimą. Norėdami fotografuoti, palieskite ●, o norėdami filmuoti – ●.

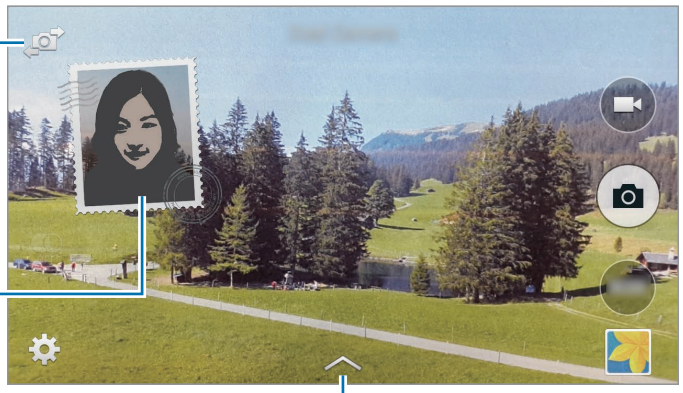
Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai
Norėdami keisti dydį ar vietą, palieskite
Pasirinkite iš įvairių galimų stilių

- Dvigubo fotoaparato režimu galite įrašyti iki 5 minučių „Full HD“ ir iki 10 minučių HD arba VGA kokybės vaizdo įrašų.
- Filmuojant šiuo režimu garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

Fotografavimo režimų valdymas

Palieskite, kad fotografavimo režimai atsirastų režimų pasirinkimo ekrane.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Tvark. rež.**

Fotografavimo režimų atsisiuntimas

Atsisiųsti daugiau fotografavimo režimų iš **GALAXY Apps**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Atsisiųsti**.

Fotoaparato nustatymai

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → ⚙. Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose.

- **Nuotraukos dydis** / **Vaizdo įrašo dydis**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Kadrų serijos**: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
- **Vaizdo stabilizavimas**: nustatykite prietaisą automatiškai aptikti tamsesnes sąlygas ir pritaikyti nuotraukos ryškumą be blykstės.

Ši parinktis neveikia filmavimo režimu.

- **Veido aptikimas**: nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
- **ISO**: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **Matavimo režimai**: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.

- **Bakst. ir fotograf.**: norėdami nufotografuoti, palieskite peržiūros ekrane pasirodžiusį vaizdą.
- **Pasirinktinis fokusav.**: naudokite norėdami fotografuoti su nefokusavimo efektu. Daugiau informacijos žr. Pasirinktinis fokusav.
- **Įrašymo režimas**: keisti įrašymo režimą.
- **Vaizdo stabilizavimas**: įjunkite arba išjunkite apsaugą nuo drebėjimo. „Anti-shake“ funkcija padeda sufokusuoti fotoaparatui sujudėjus.
- **Išryškintas garsas**: pagarsinkite įrašymo metu priartinto objekto garsą.
- **Efektai**: pasirinkite filtro efektą fotografavimui ar filmavimui. Daugiau efektų atsisiųsti galite palietę **Atsisiųsti**. Norėdami pakeisti efektų tvarką arba paslėpti efektus sąraše, palieskite **Tvark. efekt.**
- **Blykstė**: įjungti arba išjungti blykstę.
- **Laikmatis**: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **HDR (sodrūs atsp.)**: darykite nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestas ar visai neapšviestas detales.

Be efekto

Su efektu

- **Vietų žymos**: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.

- Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

- **Žr. nuotr./vaizdo įr.**: nustatykite įrenginį, kad po fotografavimo / filmavimo iškart būtų rodomas rezultatas.
- **Nuotolinis vaiz. iešk.**: galite nuotoliniu būdu fotografuoti ir filmuoti iš kito prietaiso.

Ši funkcija gali neveikti, atsižvelgiant į prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

- **Baltos sp. balansas**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Išlaikymo reikšmė**: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Tinklelis**: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Garsumo klavišas**: nustatykite prietaisą naudoti garsumo mygtuką valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą fotografuoti pagal balso komandas.
- **Pagalba**: gaukite informacinę pagalbą apie fotoaparato naudojimą.
- **Atkurti nustatymus**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

Galerija

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Turinio peržiūra prietaise

Programų ekrane palieskite **Galerija** ir pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašą.

Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma ▶ piktograma.

Norėdami paslėpti ar matyti meniu ar peržiūros piktogramas, palieskite ekraną.

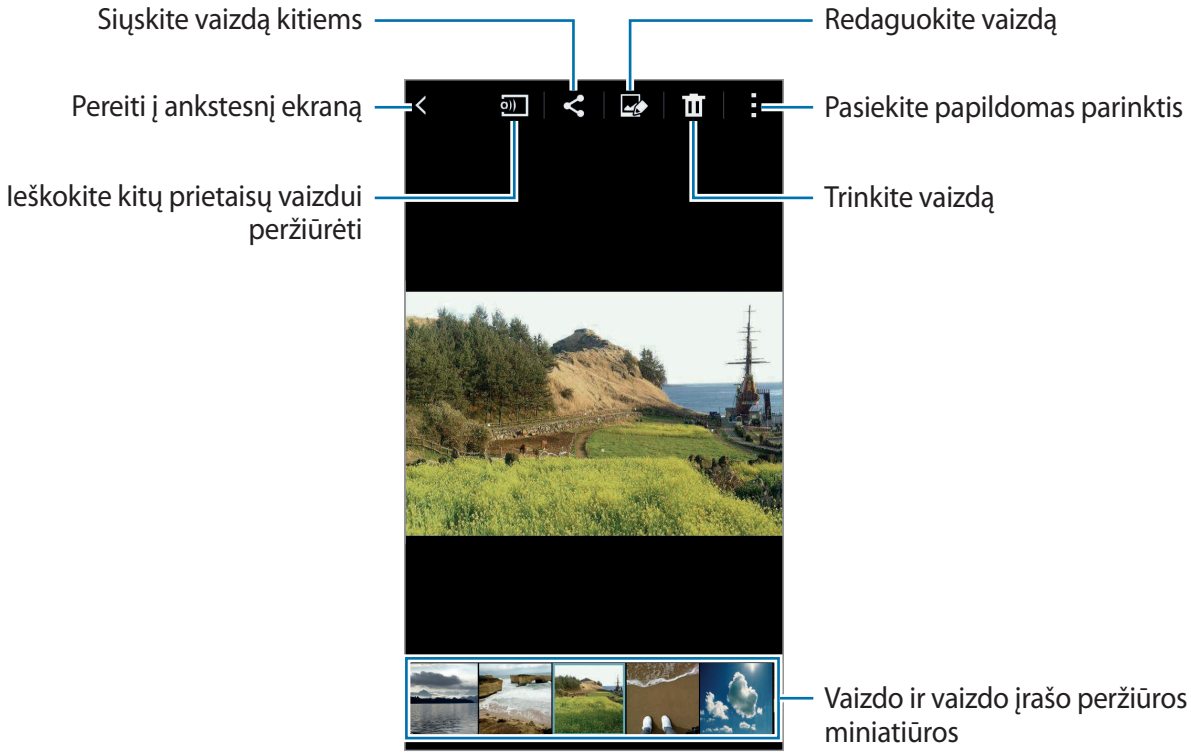

Kituose prietaisuose laikomo turinio peržiūrėjimas

Ieškokite vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, ir peržiūrėkite juos savo prietaise.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.

Visi prietaisai turi palaikyti „Wi-Fi Direct“ ar būti prijungti prie to paties prieigos taško.

Prieiga prie turinio šalia esančiame prietaise

Norėdami naudoti šią funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Jei norite naudoti turinį, palieskite ☰ **ĮRENGINIAI NETOLIESE** sąraše ir pasirinkite prietaisą. Prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija, galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Rūšiavimo būdo keitimas

Jūsų prietaise saugomus vaizdus ir vaizdo įrašus galima rūšiuoti pagal datą ar albumą. Taip pat galite rūšiuoti vaizdus ir vaizdo įrašus pagal kategorijas, pvz., žmonės, gamtos vaizdai ir pan.

Programų ekrane palieskite **Galerija** → ☰, tada pasirinkite rūšiavimo būdą.

Prieiga prie papildomų parinkčių

Programų ekrane palieskite **Galerija** ir pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašą. Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis parinktimis.

- **Daugiau informacijos**: peržiūrėti informaciją apie failą.
- **Kopijuoti į iškarpinę**: kopijuoti failą į iškarpinę.
- **Studio**: redaguoti vaizdus arba vaizdo įrašus studijos režimu. Daugiau informacijos žr. Studija.
- **Sukti į kairę**: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę**: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
- **Apkarpyti**: apkirpti vaizdą.
- **Pervardyti**: pervardyti failą.

- **Skaidrių rodymas**: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
- **Spausdinti**: atsispausdinti vaizdą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Mobilus spausdinimas.
- **Perkelti į asmeninį**: perkelkite failus į asmeninį aplanką. Ši parinktis atsiras įjungus **Privatusis režimas**. Daugiau informacijos žr. Privatusis režimas.
- **Nustatymai**: keisti Galerijos nustatymus.

Parinkčių rūšys gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą failą.

Norėdami failų sąraše pasirinkti kelis failus, palieskite ir palaikykite failą, tada palieskite kitus failus. Taip pasirinkus failus juos galite vienu metu bendrinti ar ištrinti ar paliesti ⋮, kad pasinaudotumėte papildomomis parinktimis.

Galerijos nustatymai

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

3 Naudokite šias parinktis:

- **Sinchr. tik per „Wi-Fi“**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti turinį tik kai įjungtas „Wi-Fi“ ryšys.
- **Žymėjimas**: pridėkite prie nuotraukų datos, laiko ir kt. žymas. Norėdami taisyti žymas, palieskite vaizdo informaciją, palieskite ✎, pataisykite žymą ir palieskite **Atlikta**.
- **Veido žymė**: pažymėkite nuotraukoje esančius veidus žymomis. Aptikus veidą, aplink jį atsiranda baltas rėmelis. Pasirinkite veidą, palieskite **Pridėti vardą**, tada pasirinkite adresatą, su kuriuo bus susietas šis veidas. Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės įvairiomis parinktimis, pvz., šiam asmeniui galite skambinti ar siųsti žinutę.

Naudojant **Veido žymė** funkciją, veido atpažinimas gali neveikti priklausomai nuo veido nuotraukos kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

Studija

Nuotraukų studija

Redaguokite vaizdus taikydami įvairius efektus.

1 Programų ekrane palieskite **Studija**.

2 Palieskite **Nuotraukų studija**.

3 Pasirinkite norimą redaguoti vaizdą.

4 Redaguokite vaizdą taikydami įvairius efektus.

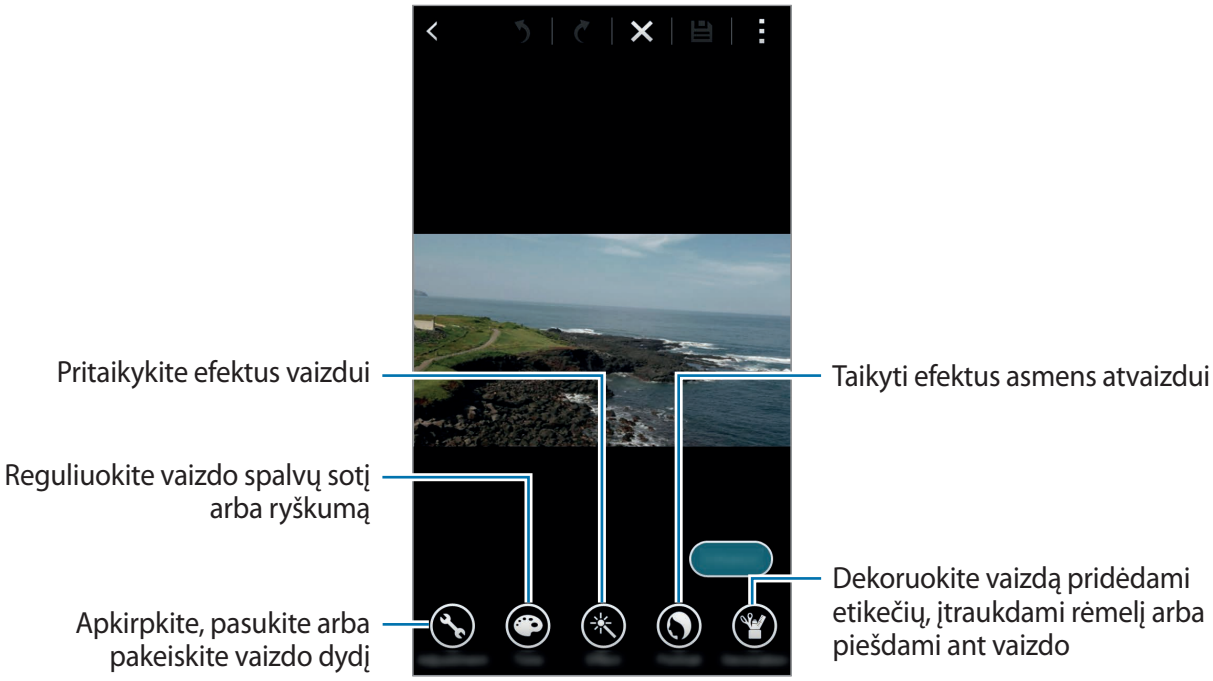
Pritaikykite efektus vaizdui
Reguliuokite vaizdo spalvų sotį arba ryškumą
Apkirpkite, pasukite arba pakeiskite vaizdo dydį
Taikyti efektus asmens atvaizdui
Dekoruokite vaizdą pridėdami etikečių, įtraukdami rėmelį arba piešdami ant vaizdo

5 Baigę redaguoti vaizdą, palieskite **Atlikta** → .

6 Pasirinkite išsaugojimo parinktį ir palieskite **Įrašyti**.

Redaguota nuotrauka išsaugoma **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Studio**.

Koliažų studija

Sujunkite kelis vaizdus į koliažą.

1 Programų ekrane palieskite **Studija**.

2 Palieskite **Koliažų studija**.

3 Pasirinkite norimus sujungti vaizdus ir palieskite **Atlikta**.

4 Redaguokite vaizdą taikydami įvairius efektus.

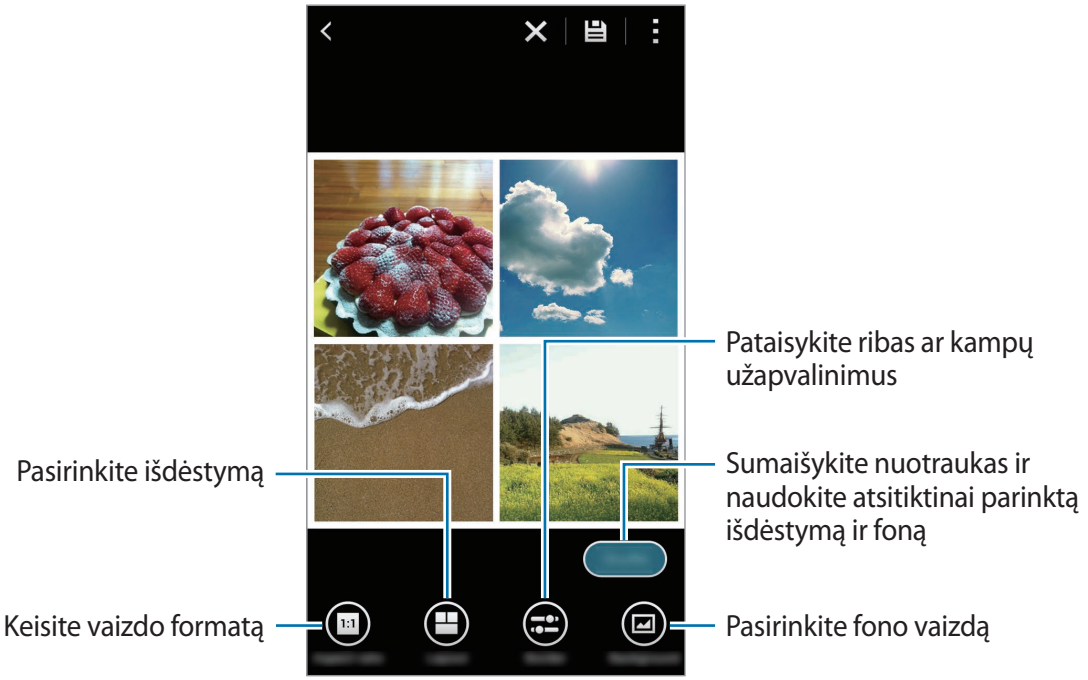
Pataisykite ribas ar kampų užapvalinimus
Pasirinkite išdėstymą
Sumaišykite nuotraukas ir naudokite atsitiktinai parinktą išdėstymą ir foną
Keisite vaizdo formatą
Pasirinkite fono vaizdą

5 Baigę redaguoti nuotraukas, palieskite 💾.

Redaguotas vaizdas išsaugomas **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Studio**.

Shot & more

Pridėkite prie nuotraukų įvairius efektus.

Galite pasirinkti tik nuotraukas, darytas efektų režime.

1 Programų ekrane palieskite **Studija**.

2 Palieskite **Shot & more**.

3 Pasirinkite norimą redaguoti vaizdą.

4 Redaguokite vaizdą taikydami įvairius efektus.

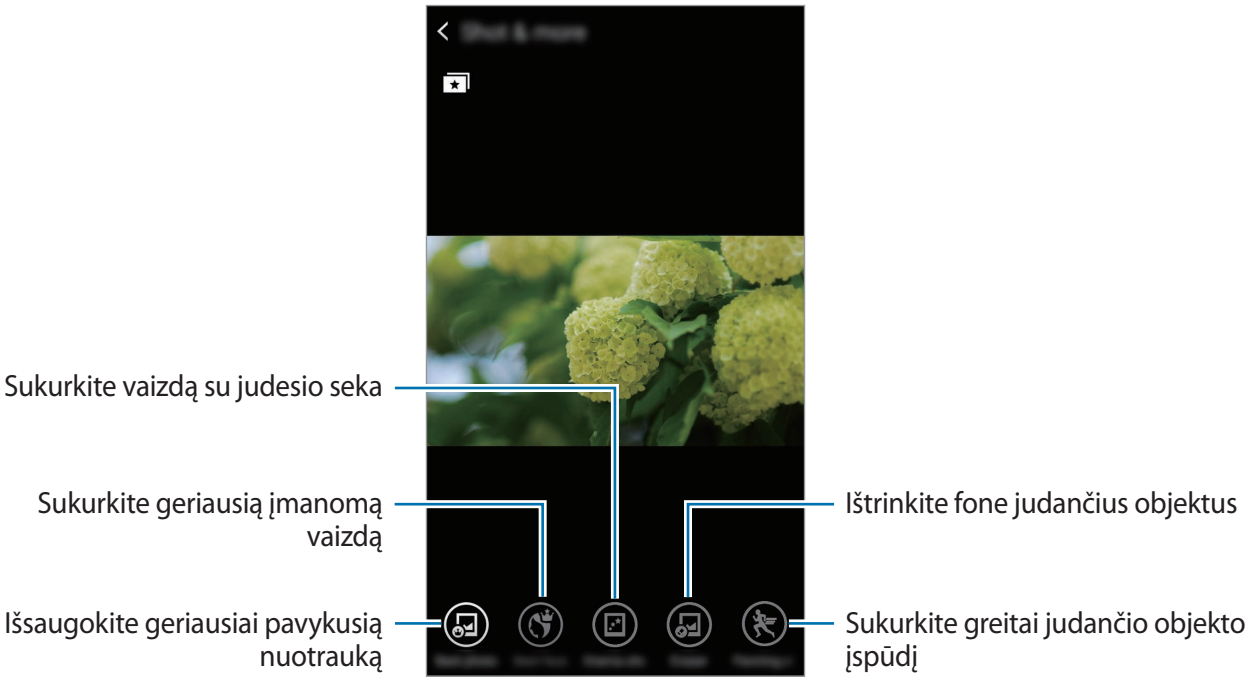
Sukurkite vaizdą su judesio seka
Sukurkite geriausią įmanomą vaizdą
Išsaugokite geriausiai pavykusią nuotrauką
Ištrinkite fone judančius objektus
Sukurkite greitai judančio objekto įspūdį

5 Baigę redaguoti vaizdą, palieskite .

Redaguotas vaizdas išsaugomas **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Studio**.

Vaizdo klipų studija

Montuokite ar redaguokite vaizdo siužetus iš kelių vaizdų ir vaizdo įrašų.

Norint naudoti šią funkciją, reikia atsisiųsti ir įdiegti reikiamą programą.

1 Programų ekrane palieskite **Studija**.

2 Palieskite **Vaizdo klipų studija**.

3 Pasirinkite norimus redaguoti vaizdo įrašus ir palieskite **Atlikta**.

Vaizdo įrašams kurti taip pat galima pasirinkti vaizdus.

4 Redaguokite vaizdo įrašą taikydami įvairius efektus.

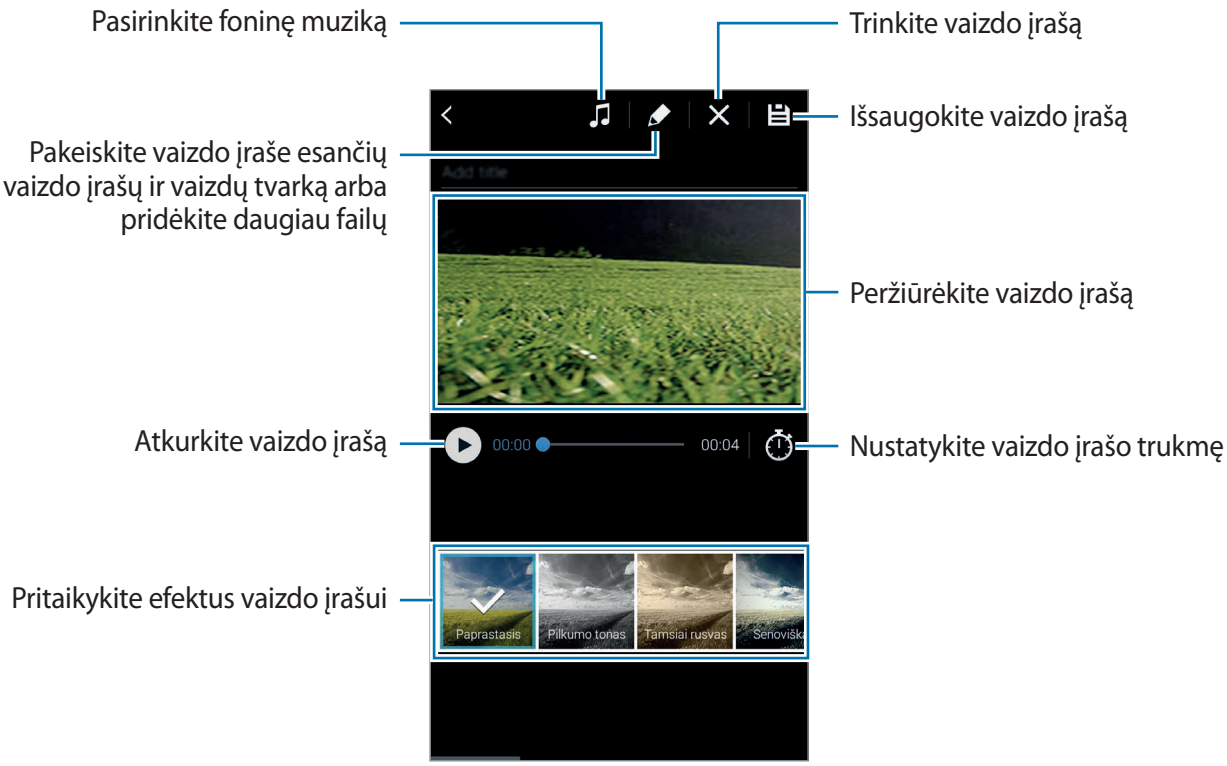

5 Baigę redaguoti vaizdo įrašą, palieskite .

6 Pasirinkite išsaugojimo parinktį ir palieskite **Atlikta**.

Redaguotas vaizdo įrašas išsaugomas **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Studio**.

Vaizdo įrašų karpytuvė

Apkarpykite vaizdo įrašą ar jo dalis.

1 Programų ekrane palieskite **Studija**.

2 Palieskite **Vaizdo įrašų karpytuvė**.

3 Pasirinkite norimą redaguoti vaizdo įrašą.

4 Nustatykite kirpimo pradžios ir pabaigos skliaustelius norimose vietose, tada palieskite **Atlikta**.

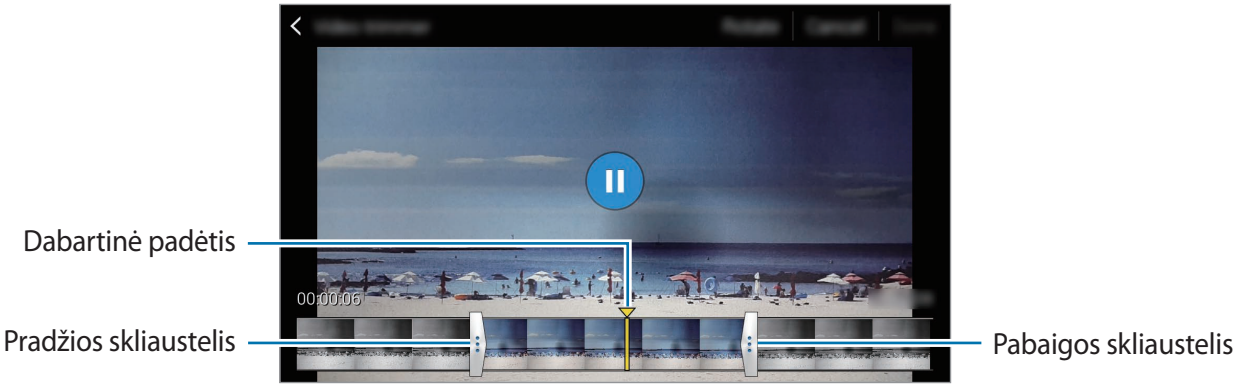

5 Įveskite įrašo pavadinimą, tada palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte vaizdo įrašą.

Multimedija

Muzika

Muzikos paleidimas

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet – norimą groti dainą.

Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Pasiekite papildomas parinktis
Keisti garsumą
Nustatykite failą kaip mėgstamiausią dainą
Over the Horizon
Samsung
Brand Music
Įjunkite maišymą
Keiskite pakartojimo režimą
Atverskite grojaraštį
Pridėkite dainą prie grojaraščio
Peršokite prie ankstesnės dainos. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kitos dainos. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą

Jei norite klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite ⋮ → **Nustat.**, tada pažymėkite **Išmanusis garsas**.

Kai įjungtas **Išmanusis garsas**, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.

Išmanusis garsas gali neveikti su kai kuriais failais.

Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Adapt Sound** → **Įjungta**.

Pirmą kartą įjungus šį pasirinkimą, palieskite **Pradėti** ir nustatykite garso parametrus. Prietaisas atliks keletą garso stiprumo nustatymo testų ir pradės pypsėti. Jei girdite pypsėjimą, palieskite **Taip**, jei negirdite, palieskite **Ne**. Kartokite šį veiksmą kiekvienam testui, kol garso lygis bus nustatytas. Tada pažymėkite **Muzikos garsas**, kad klausydamiesi muzikos taikytumėte šiuos nustatymus.

Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra aukštesnis, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį sumažinate iki 13 ar žemiau, parinktis vėl pradedama taikyti.

Dainos kaip skambėjimo arba žadintuvo tono nustatymas

Norėdami grojamą dainą nustatyti kaip skambėjimo arba žadintuvo toną, palieskite ⋮ → **Nustatyti kaip** → **Nuo pradžių** arba **Automatinės rekomendacijos** ir palieskite **Atl.**

Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Palieskite **Grojaraščiai** → ⋮ → **Kurti grojaraštį**. Įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Palieskite +, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite **Atl.**

Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio, palieskite ir pasirinkite grojaraštį.

Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Naudokite šią funkciją muzikai groti pagal nuotaiką.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Palieskite ⋮ → **Muzikos kvadrat.** Dainos suskirstomos į nuotaikų kategorijas. Palieskite nuotaikos langelį arba nuvilkite kelis langelius muzikai klausyti.

Dainų kategorijos paremtos turima informacija apie dainą. Kai kurios dainos gali būti neskirstomos į nuotaikų langelius.

Muzikos, išsaugotos kituose prietaisuose, grojimas

Atlikite muzikos, išsaugotos kituose prietaisuose, paiešką ir atkurkite iš savo prietaiso.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Visi prietaisai turi palaikyti „Wi-Fi Direct“ ar būti prijungti prie to paties prieigos taško.

Prieiga prie muzikos prietaise netoliese

Norėdami naudoti šią funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Jei norite klausytis turimų dainų, palieskite **Įrenginiai** ir **ĮRENGINIAI NETOLIESE**. Jūs galite atkurti muziką prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

Vaizdo įrašas

Vaizdo įrašų paleidimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

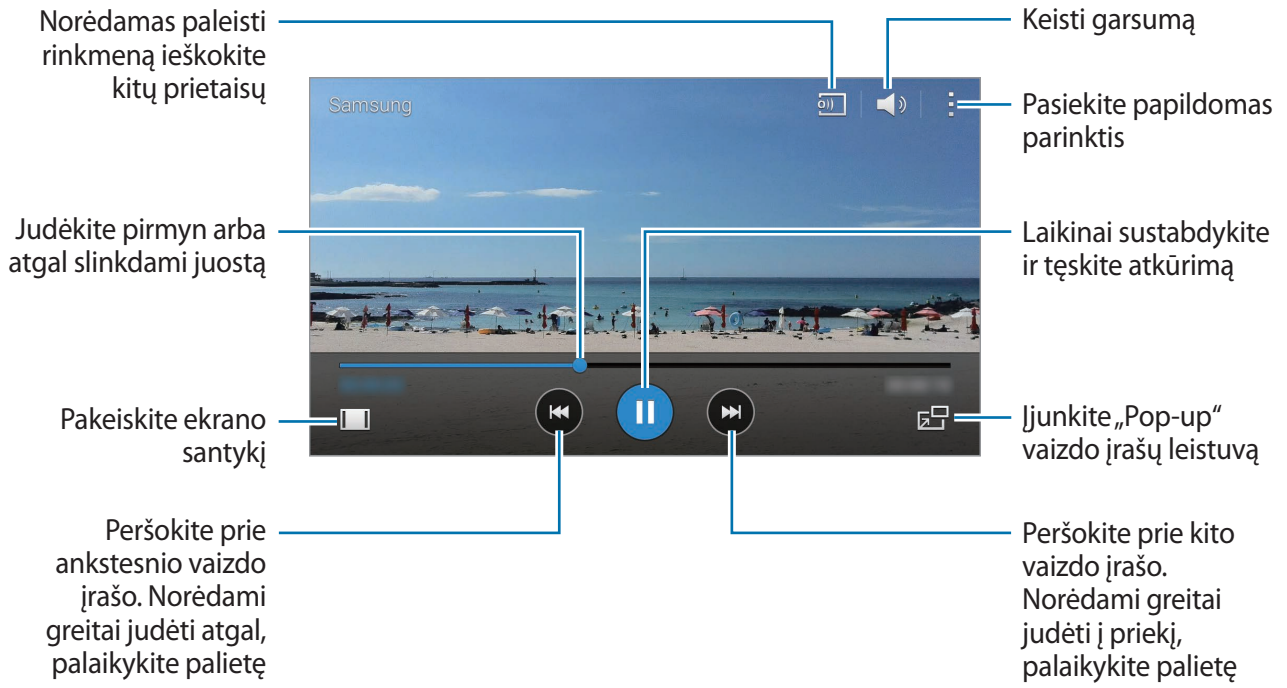
Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Keisti garsumą
Pasiekite papildomas parinktis
Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
Pakeiskite ekrano santykį
Įjunkite „Pop-up“ vaizdo įrašų leistuvą
Peršokite prie ankstesnio vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Samsung

Jei atkūrimo metu norite tinkinti valdymo skydelio vietą, palieskite ⋮ → **Nustat.**, pažymėkite **Minivaldiklis**, tada palieskite **Uždaryti**. Tada, norėdami perkelti valdymo skydelį į kitą ekrano pusę, palieskite ◀ arba ▶.

Ši funkcija galima tik pasirinkus horizontalią padėtį.

Iškylančio vaizdo leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

Vaizdų fiksavimas

Norėdami naudoti šią funkciją atkūrimo metu, palieskite ⋮ → **Nustat.**, pažymėkite **Užfiksuoti** ir palieskite **Uždaryti**.

Norėdami vaizdo įrašo atkūrimo metu fiksuoti vaizdą palieskite .

Vaizdo įrašų bendrinimas ir trynimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Palieskite ir laikykite vaizdo įrašą, palieskite ir pasirinkite bendrinimo būdą.

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite vaizdo įrašus ir tuomet palieskite **Atl.**

Vaizdo įrašų redagavimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite vaizdo įrašą, palieskite ⋮ → **Redaguoti** → **Studija** → **Vaizdo įrašų karpytuvė**. Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir palieskite **Atlikta**, įveskite bylos pavadinimą, tada palieskite **Išsaugoti** ir išsaugokite vaizdo įrašą.

Norėdami naudoti vaizdo įrašų redagavimo programą, pasirinkite vaizdo įrašų redagavimo programą ir palieskite ⋮ → **Redaguoti** → **Vaizdo rengyklė**.

Vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, atkūrimas

Ieškokite vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, ir atkurkite juos savo prietaise.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Visi prietaisai turi palaikyti „Wi-Fi Direct“ ar būti prijungti prie to paties prieigos taško.

Netoliese esančių prietaisų vaizdo įrašų pasiekimas

Norėdami naudoti šią funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Palieskite **Įrenginiai** ir **GRETIMI ĮRENGINIAI** pasirinkite prietaisą, kad rastumėte ir peržiūrėtumėte vaizdo įrašą. Galite atkurti vaizdo įrašus prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

S Health

Apie „S Health“

Naudokite šią programą norėdami pasirinkti kalorijų suvartojimo ir deginimo lygį pagal savo fizinius duomenis. Ją galite naudoti norėdami įrašyti faktinį suvartotų ir sudegintų kalorijų kiekį. Programa taip pat rekomenduoja įvairius pratimus ir pateikia sveikatos patarimų, kurie padės išlaikyti subalansuotą gyvenseną.

Programų ekrane palieskite **S Health**.

„S Health“ funkcijos

Naudodami „S Health“ gaunate prieigą prie šių funkcijų:

- **Žingsniamatis**: skaičiuoja jūsų padarytus žingsnius.
- **Mankšta**: nustato ir tvarko mankštos tikslus. Galite įrašyti ir tikrinti mankštos duomenis, pvz., pratimų skaičių, greitį ir sudegintų kalorijų kiekį. Darydami mankštą lauke galite naudoti mankštos funkciją fotografuoti, muzikai klausyti ir nustatyti savo vietą.
- **Maistas**: valdykite suvartojamų kalorijų kiekį.
- **Svoris**: fiksuokite ir valdykite svorio pokyčius.

Naudotojo profilio sukūrimas

Paleisdami programą pirmą kartą, perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada sukurkite naudotojo profilį.

1 Programų ekrane palieskite **S Health**.

2 Perskaitykite ekrane esančią informaciją apie programą ir palieskite **Kitas**.

3 Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite **Kitas**.

4 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Arba palieskite **Praleisti**, kad praleistumėte.

5 Įveskite naudotojo vardą ir gimimo datą, pasirinkite lytį ir palieskite **Kitas**.

Jeigu nenorite, kad jūs profilį peržiūrėtų kiti „S Health“ naudotojai, pažymėkite **Slėpti mano profilio informaciją nuo kitų „S Health“ naudotojų.**

6 Įveskite savo fizinius duomenis ir palieskite **Kitas**.

7 Pasirinkite aktyvumo lygį ir palieskite **Kitas**.

Baigus profilio kūrimą, ekrane atsiras jūsų įvesta profilio informacija.

Pagal jūsų fizinius duomenis, prietaisas apskaičiuoja minimalų per dieną sunaudojamos energijos kiekį (BMR) ir rekomenduoja dienos kalorijų kiekį. Rekomendacija gali būti netiksli visų amžių grupių, kūno sudėjimų ar skirtingų mitybos įpročių žmonėms.

8 Pakeiskite profilio informaciją ir palieskite **Paleisti**.

Atsidaro „S Health“ pradžios ekranas.

„S Health“ pradžios ekranas

Peržiūrėkite suvestinę, kurioje rodomas dabartinis padarytų žingsnių kiekis, suvartotos ir sudegintos kalorijos. Norėdami lengviau pasiekti „S Health“ meniu ir pakeisti „S Health“ pradžios ekrano fono paveikslėlį, galite pertvarkyti trumpinius.

Jei norite pridėti trumpinius į „S Health“ pradžios ekraną, „S Health“ pradžios ekrane palieskite ⋮ → **Redaguoti parankinius**, tada palieskite ⊕.

Norėdami ištrinti trumpinius, palieskite ⊖.

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Redaguoti parankinius**: pridėti arba redaguoti „S Health“ meniu trumpinius.
- **Nustatyti foną**: pasirinkite fono spalvą.
- **Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**: padarykite atsarginę „S Health“ duomenų kopija ar juos atkurkite.
- **Nustat.**: konfigūruokite „S Health“ nustatymus.
- **Pagalba**: peržiūrėti naudojimosi „S Health“ pagalbos informaciją.

„S Health“ meniu naudojimas

Palieskite ☰, kad pasiektumėte įvairius meniu.

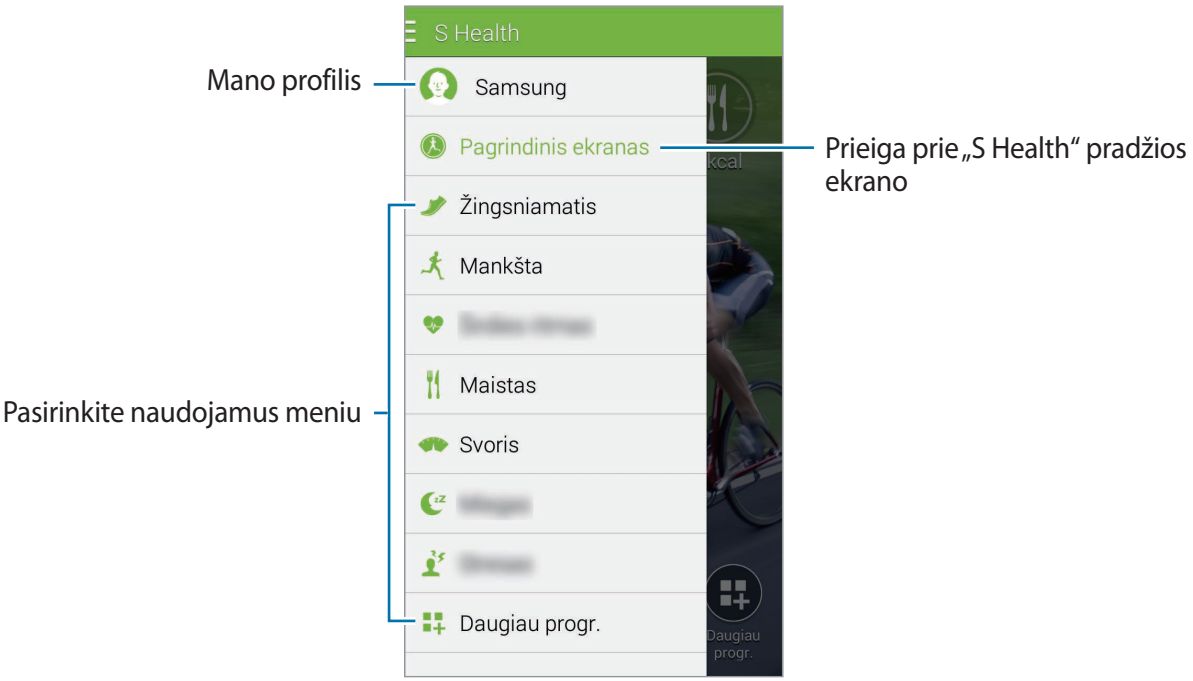

- **Žingsniamatis**: skaičiuoti nueitus žingsnius ir patikrinti sudegintas kalorijas. Daugiau informacijos žr. Pasivaikščiojimų draugas.
- **Mankšta**: įrašyti mankštos trukmę ir patikrinti sudegintas kalorijas. Daugiau informacijos žr. Mankštos partneris.
- **Maistas**: įrašyti ir tvarkyti suvartojamas kalorijas. Daugiau informacijos žr. Suvartoto maisto fiksavimas.
- **Svoris**: fiksuokite ir valdykite svorio pokyčius. Daugiau informacijos žr. Svorio valdymas.
- **Daugiau progr.**: programų, kurias galima sinchronizuoti su **S Health** paieška ir atsisiuntimas.

Galima išsamesnė informacija apie „S Health“ funkcijas arba programas, atsiųstas per **Daugiau progr.** Atidarykite, jei norite sužinoti daugiau apie funkciją ar programą. Tada palieskite ⋮ → **Pagalba**, ir pasirinkite temą ir palieskite **Naudotojo vadovas**.

Pasivaikščiojimų draugas

Prietaisas skaičiuoja nueitų žingsnių kiekį ir apskaičiuoja nukeliautą atstumą. Davikliu jis taip pat suskaičiuoja sudegintų kalorijų kiekį.

1 Palieskite ☰ → **Žingsniamatis**.

2 Palieskite **Paleisti** ir pradėkite eiti.

Prietaisas apskaičiuoja nueitų žingsnių kiekį, nukeliautą atstumą ir sudegintas kalorijas, duomenys rodomi realiuoju laiku.

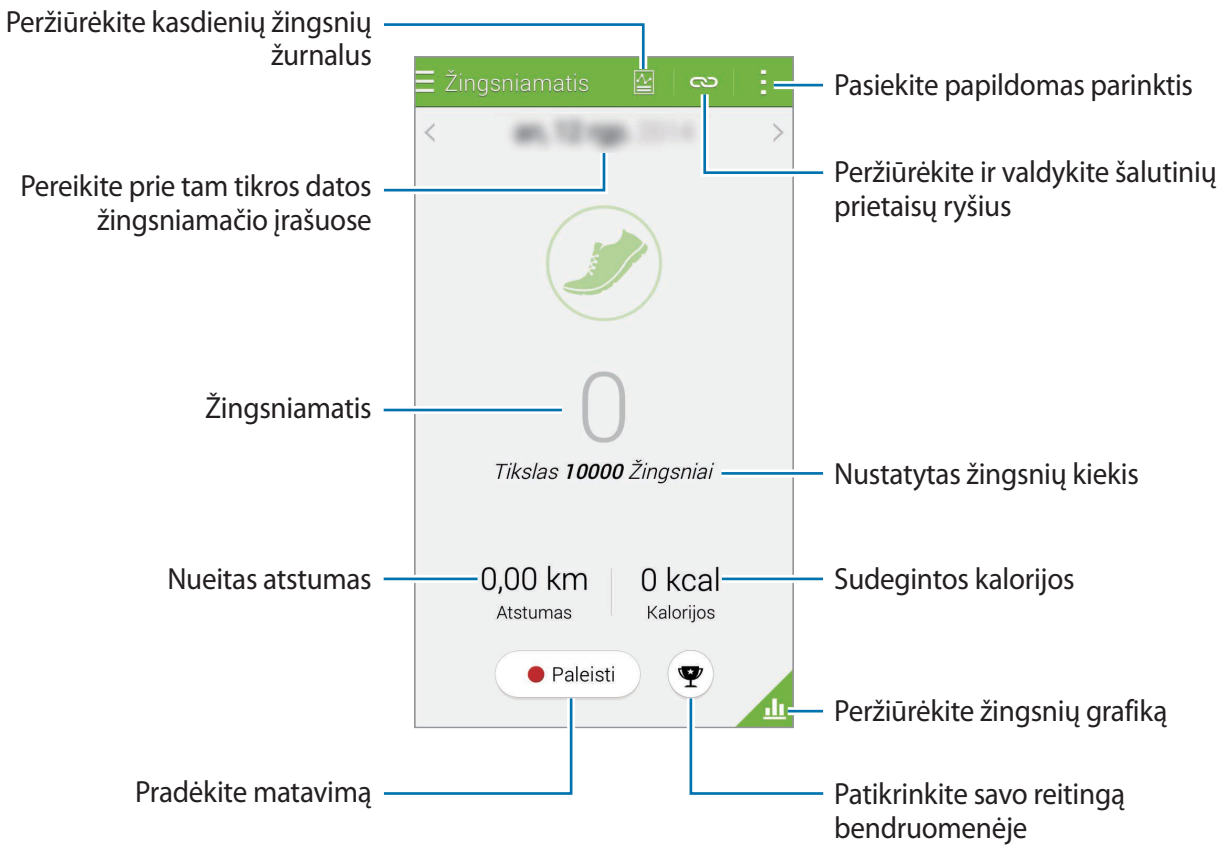

3 Norėdami sustabdyti skaičiavimą palieskite **Pauzė** → **Gerai**.

Skaičiavimai išsaugoti.

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Per dieną nueitinų žingsnių skaičius**: pakeiskite, kiek žingsnių norite padaryti.
- **Nust. iš naujo dien.duom.**: iš naujo nustatykite per dieną nueitų žingsnių skaičių.
- **Peržiūrėti įrenginių duomenys**: pasirinkite prietaisą, kuriame norite peržiūrėti žingsniamačiu užfiksuotus duomenis.
- **Bendrinti per**: nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
- **Pastaba**: peržiūrėkite pastabas.
- **Nustat.**: konfigūruokite „S Health“ nustatymus.
- **Naudotojo vadovas**: sužinokite daugiau apie šios funkcijos naudojimą.

- Galite patirti nedidelį vėlavimą, kol žingsniamatis pateiks ekrane stebimų žingsnių skaičių.
- Jei žingsniamačiu naudositės keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija gali paveikti žingsnių skaičių.

Peržiūrėkite žingsnių skaičių diagramoje

Peržiūrėkite per tam tikrą laikotarpį nueitų žingsnių diagramą.

Žingsniamačio ekrane palieskite .

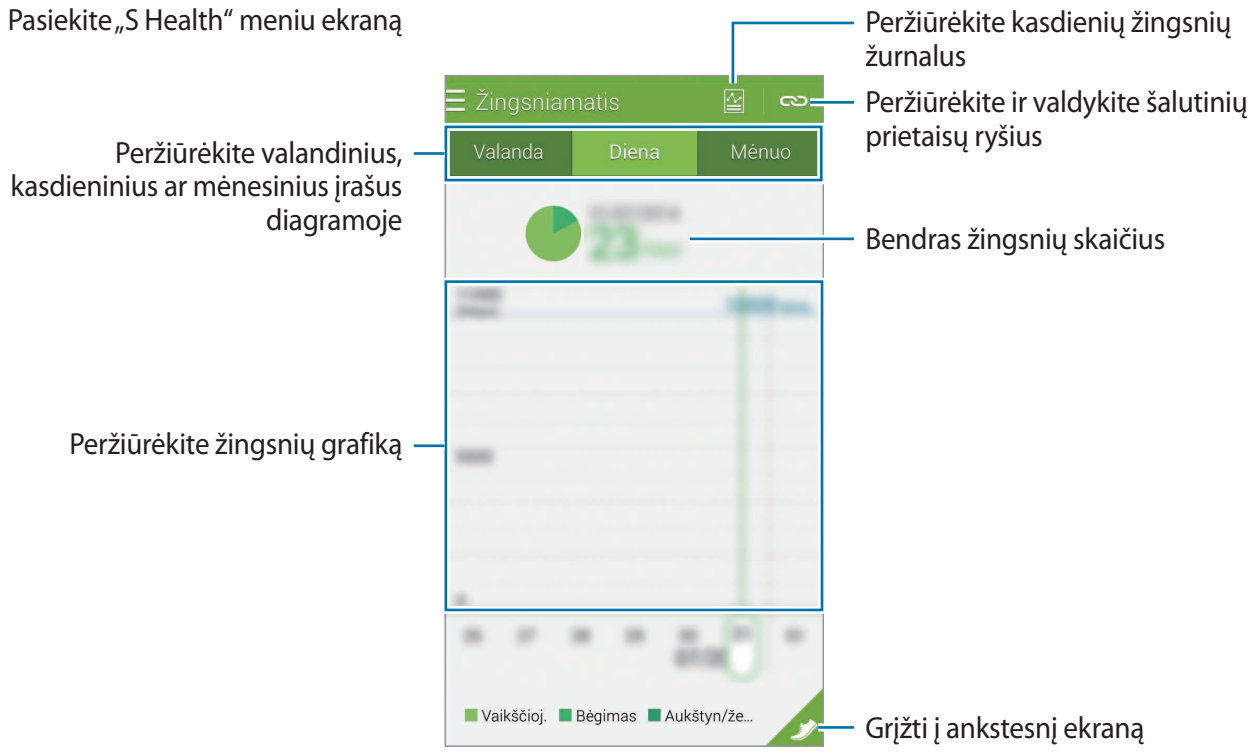

Dienos žingsnių nustatymas iš naujo

Prietaisas kaupia informaciją, kiek žingsnių nueita per dieną.

Norėdami nustatyti per dieną padaromų žingsnių skaičiavimą iš naujo, palieskite ⋮ → **Nust. iš naujo dien.duom.** → **Gerai**.

Mankštos partneris

Naudodami „S Health“ pratimų funkcija įrašykite duomenis apie mankštą ir sudegintas kalorijas. Galite peržiūrėti informaciją apie pratimus ir sudegintas kalorijas diagramoje ir bendrinti duomenis su kitais.

Palieskite ☰ → **Mankšta**.

- Nėščioms moterims, pagyvenusiems žmonėms, mažiems vaikams ir naudotojams, sergantiems lėtinėmis širdies ligomis ar kuriems yra padidėjęs kraujospūdis, prieš naudojant šią funkciją rekomenduojama pasikonsultuoti su kvalifikuotu mediku.
- Jei esant fiziniam krūviui svaigsta galva, jaučiate skausmą arba sunku kvėpuoti, liaukitės naudoję šią funkciją ir pasikonsultuokite su kvalifikuotu mediku.

Mankštos pradžia

1 Nustatykite mankštos tipą, įjunkite arba išjunkite balso gidą, pasirinkite foninę muziką, tada palieskite **Paleisti**.

Prietaisas įrašo mankštos laiką ir rodo siekiamų tikslų progresą.

2 Pradėkite mankštą ir naudokitės įvairiomis ekrane pateikiamomis funkcijomis.

Palieskite norėdami užrakinti ekraną ir kad jame būtų rodoma tik su mankšta susijusi informacija. Norėdami atrakinti ekraną, palieskite ir laikykite .

3 Mankštai užbaigti palieskite **Pauzė** → **Stabdyti**.

Duomenys apie mankštą, atstumas ir padarytos nuotraukos bus rodomos ekrane.

4 Įveskite papildomus duomenis ir palieskite **Atlikta**.

Prietaisas įrašo mankštos duomenis.

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Nustatyti didž. širdies ritmą**: nustatykite prietaisą automatiškai naujinti jūsų dažniausią pulsą pagal jūsų profilį ir ankstesnius pulso matavimo duomenis. Arba nustatykite, kad pulso duomenis atnaujinsite įvesdami juos patys.
- **Nust. iš naujo dien.duom.**: nustatykite iš naujo duomenis apie kasdienius pratimus.
- **Pastaba**: peržiūrėkite pastabas.
- **Nustat.**: konfigūruokite „S Health“ nustatymus.
- **Naudotojo vadovas**: sužinokite daugiau apie šios funkcijos naudojimą.

Treniravimo funkcijos naudojimas mankštinantis bėgimo režimu

Norėdami mankštintis saugiai ir efektyviai, naudokite pritaikytą treniravimo funkciją. Realiu laiku gausite treniravimo patarimus, padėsiančius treniruotis ir palaikyti formą saugiai ir efektyviai.

Jei norite naudoti Trenerio funkciją, prijunkite prietaisą prie pulso matuoklio.

Jei norite matyti galimus pulso matuoklius, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Suderinami priedai** → **Mankšta**.

Apie Trenerio funkciją

Trenerio funkcija naudoja „Firstbeat“ technologiją, kurios pagalba pateikiami asmeniniai mankštos patarimai. „Firstbeat“ naudoja Treniruotės poveikio (TE) analizę, kurios pagalba matuojamas per mankštos ciklą sukauptas fizinės iškrovos dydis bei jos poveikis jūsų fizinei būklei. Treniruotės poveikio lygiai nustatomi pagal jūsų fizinės būklės stovį ir mankštos metu užfiksuoto pulso duomenis. Kai efektyviai mankštinatės, jūsų treniruotės poveikio lygis auga, o Trenerio funkcija naudoja treniruotės poveikio technologiją, kad pateiktų jums patarimų.

Patarimai pateikiami trumpais nurodymais, pvz., „padidinti tempą“, „laikyti šį tempą“ ir „lėtinti tempą“. Pirmą kartą naudojantis Trenerio funkcija, programa nustatys tinkamą treniruotės poveikį pagal jūsų fizinės būklės profilį. Mankštų metu programa analizuos jūsų fizinės veiklos istoriją ir teiks dar tikslesnius patarimus. Įprastai mankšta prasideda lėtesniu tempu ir mažesniu krūviu, kurie padidėja mankštos pabaigoje.

Daugiau informacijos rasite apsilankę www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Pulso matuoklis gali veikti blogai, jei mankštos metu jį per daug veikia prakaitas ar pasikeičia jo padėtis.

1 Užsisekite pulso matuoklį.

2 Mankštos ekrane palieskite → **Skenuoti**.

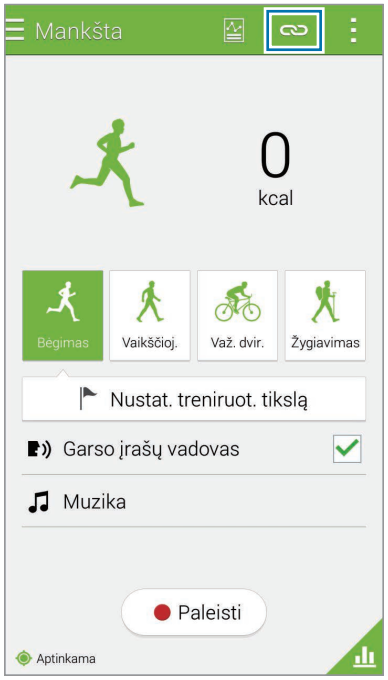

3 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite pulso matuoklį.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad sujungtumėte pulso matuoklį su savo prietaisu.

5 Sujungę prietaisus, Mankštos pagrindiniame ekrane palieskite **Bėgimas**.

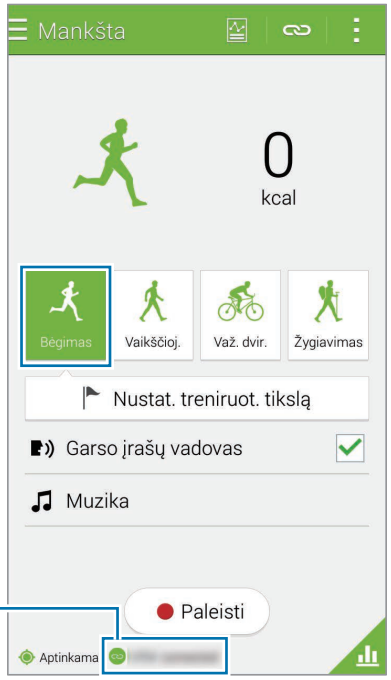

Patikrinkite prisijungimo būklę

6 Palieskite **Nustat. treniruot. tikslą** → **Numat. trenirav. poveikis**.

7 Iškilusiame lange palieskite **Autom.**, kad būtų automatiškai nustatytas dažniausias pulsas.

Dažniausias pulsas yra toks pulsas, kurį galite pasiekti mankštos metu. Jei žinote dažniausią savo pulsą, įveskite jį rankiniu būdu. Jei nustatėte, kad dažniausias pulsas būtų matuojamas automatiškai, prietaisas jį apskaičiuos pagal šią formulę „210–0,65 x amžius“.

8 Nustatykite mankštos intensyvumą ir palieskite **Kitas**.

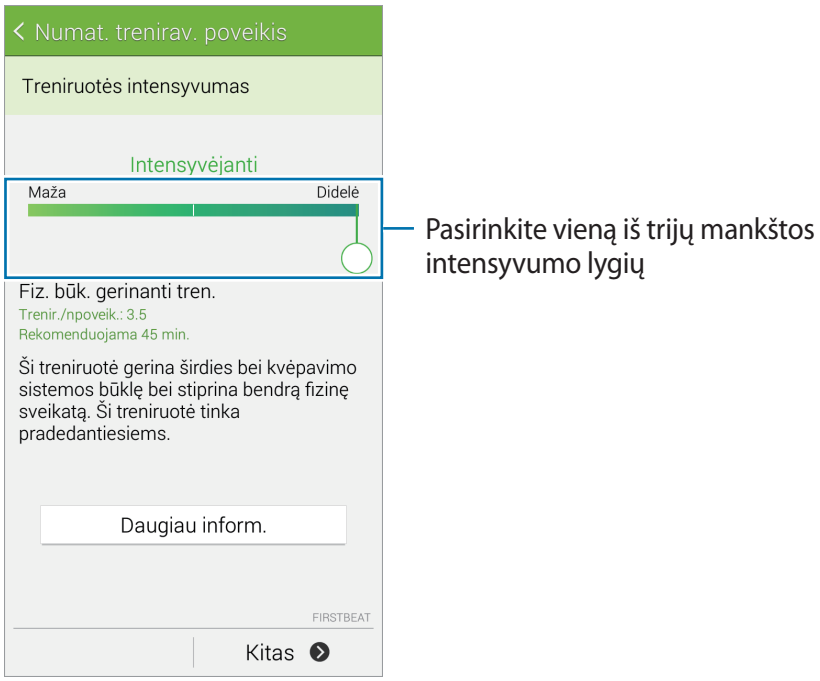

9 Nustatykite mankštos trukmę ir palieskite **Atlikta**.

Jei nustatysite trumpesnę už rekomenduojamą mankštos trukmę, mankštos intensyvumas padidės, kad būtų pasiektas norimas treniruotės poveikis.

10 Mankštos pagrindiniame ekrane įjunkite ar išjunkite balso komandas, pasirinkite foninę muziką ir palieskite **Paleisti**.

11 Pradėkite pratimus.

Jei mankštos metu pajutote skausmą arba fizinį negalavimą, nedelsdami nutraukite mankštą ir kreipkitės į gydytoją.

12 Mankštai užbaigti palieskite **Pauzė** → **Stabdyti**.

13 Peržiūrėkite mankštos trukmę, atstumą ir sudegintas kalorijas, tada palieskite **Atlikta**, o prietaisas išsaugos mankštos duomenis.

Sudegintų kalorijų žurnalo peržiūra

Palyginkite per tam tikrą laikotarpį sudegintų kalorijų įrašus, peržiūrėdami juos diagramoje.

Mankštos pradžios ekrane palieskite .

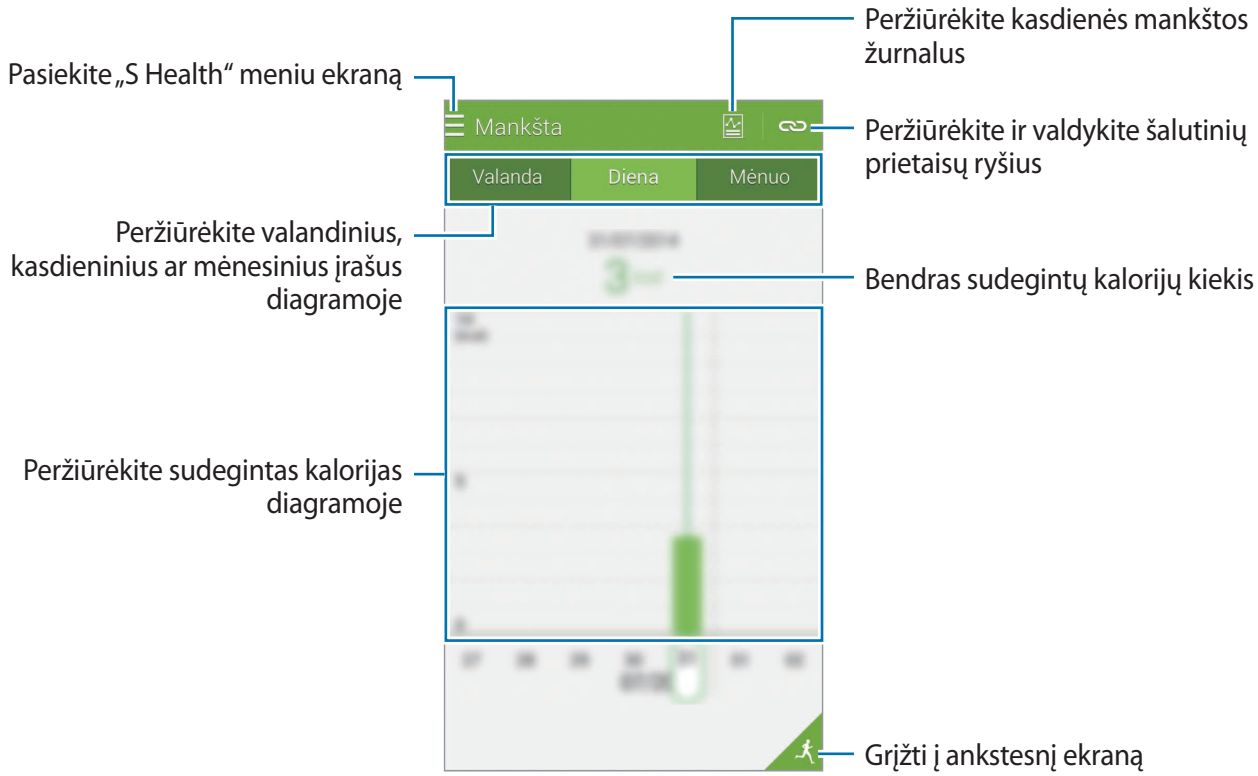

Suvartoto maisto fiksavimas

Įrašykite savo kasdienį maisto suvartojimą, valdykite kalorijų suvartojimą.

1 Palieskite ☰ → **Maistas**.

2 Palieskite + šalia patiekalo.

3 Įveskite valgymo informaciją ir palieskite **Atlikta**.

- Norėdami atlikti maisto paiešką, palieskite **Ieškoti** ir pasirinkite iš paieškos rezultatų.
- Norėdami pasirinkti iš maisto sąrašo, kuris išrūšiuotas pagal kategorijas, palieskite **Kategorija**.
- Norėdami pasirinkti dažniausiai vartojamus maisto produktus, palieskite **Dažniausi**.
- Norėdami pasirinkti iš Mano maisto sąrašo, palieskite **Mano maistas**.

4 Įveskite papildomus duomenis apie maistą ir palieskite **Išsaugoti**.

Duomenys apie maistą įrašomi į suvartojamų kalorijų statistiką.

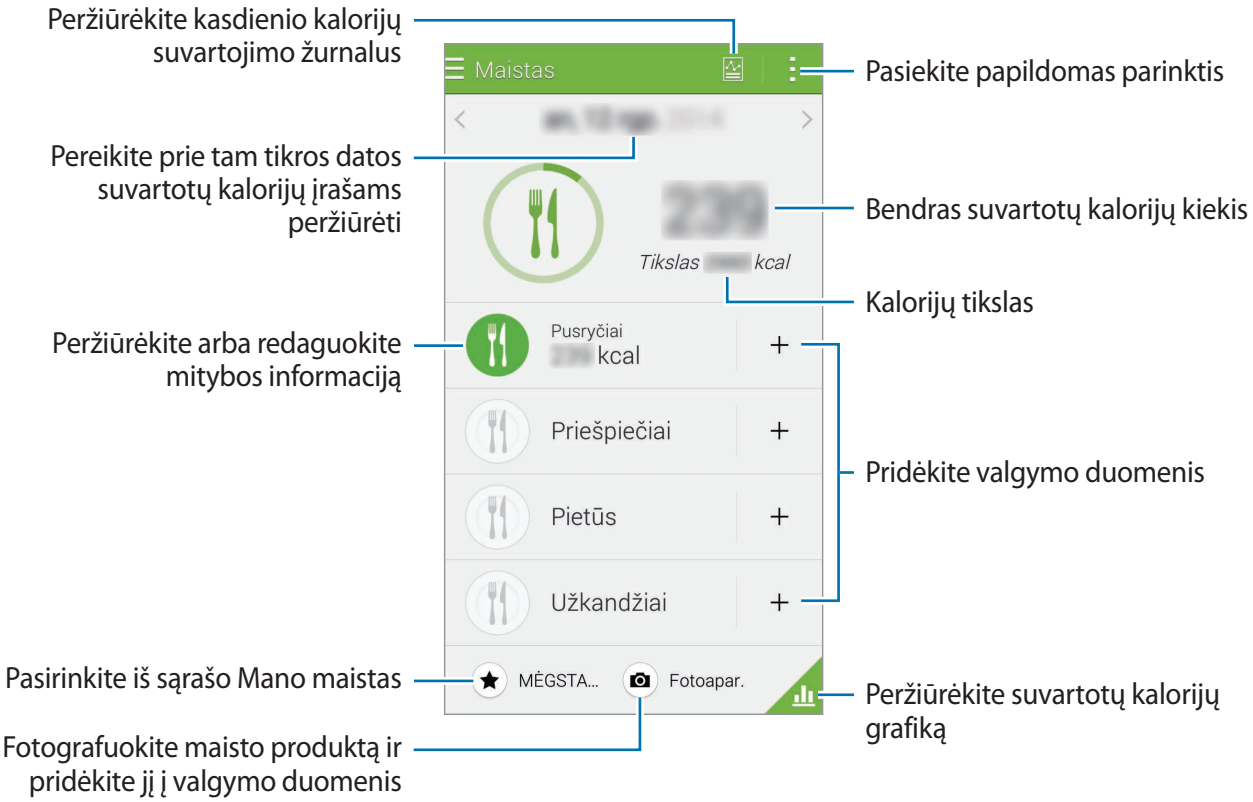

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Numatytasis kalorijų kiekis per dieną**: pakeiskite per dieną suvartojamų kalorijų tikslą.
- **Mano maistas**: įveskite dažniausiai valgomus maisto produktus.
- **Nust. iš naujo dien.duom.**: nustatykite iš naujo duomenis apie kasdien suvartojamą kalorijų kiekį.
- **Bendrinti per**: nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
- **Nustat.**: konfigūruokite „S Health“ nustatymus.
- **Naudotojo vadovas**: sužinokite daugiau apie šios funkcijos naudojimą.

Informaciją apie kalorijas **Maistas** naudokite tik asmeniniais tikslais. Pateikti duomenys kartais gali būti netikslūs ir keistis. Kai kuri maisto informacija gali neatitikti tikrojo kalorijų lygio.

Suvartotų kalorijų kiekio peržiūra diagramoje

Palyginkite per tam tikrą laikotarpį suvartotų kalorijų įrašus, peržiūrėdami juos diagramoje.

Maisto ekrane palieskite .

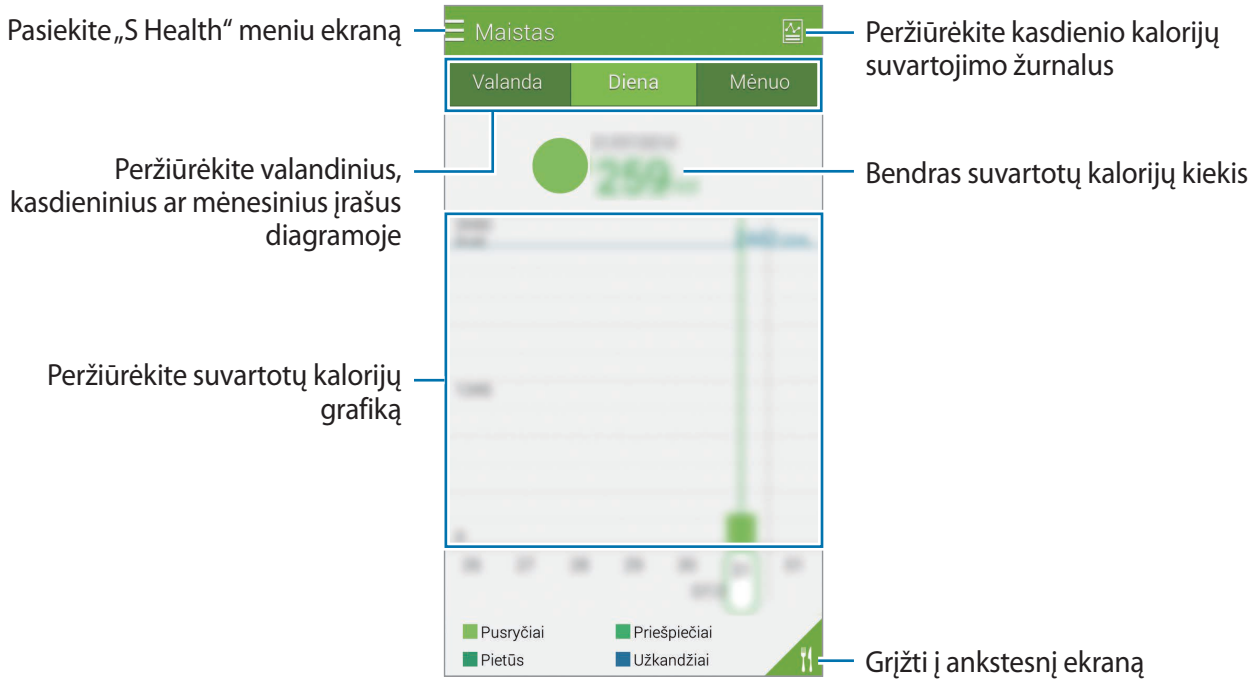

Duomenų apie dažniausiai valgomus maisto produktus įvedimas

Išsaugokite duomenis apie dažniausiai valgomus maisto produktus. Vietoje duomenų įvedimo apie kaskart suvartotus maisto produktus galite greitai atnaujinti kalorijų suvartojimą pridėdami duomenis apie maistą.

1 Palieskite + → **Mano maistas**.

2 Palieskite **Prid. maisto porciją**, įveskite maisto produkto pavadinimą ir kalorijas, tada palieskite **Išsaugoti**.

3 Įveskite suvartotą kiekį ir palieskite **Gerai**.

Duomenys apie maisto produktus pridedami į Mano maisto sąrašą.

4 Norėdami įrašyti duomenis apie suvartojamus maisto produktus iš dažniausiai vartojamų maisto produktų sąrašo, palieskite **Mano maistas**, pasirinkite pridėtą maisto produktą ir palieskite **Atlikta**.

5 Palieskite **Išsaugoti**.

Svorio valdymas

Fiksuokite savo svorį ir stebėkite, kaip jis keičiasi.

1 Palieskite ☰ → **Svoris**.

2 Palieskite **Atnaujinti**.

3 Įveskite savo svorį ir palieskite **Išsaugoti**.

Kai tik jūsų svoris pasikeičia, prietaisas įkelia naujus duomenis į jūsų profilį.

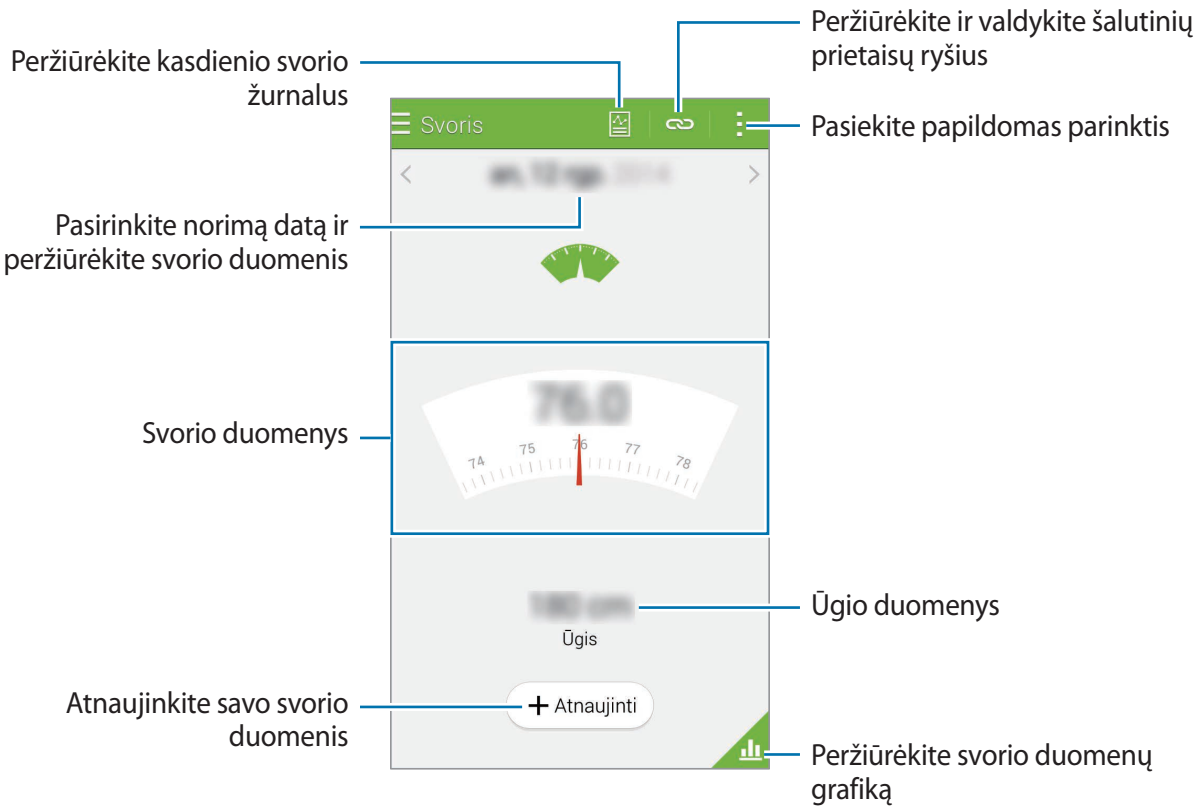

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Nust. iš naujo dien.duom.**: nustatykite iš naujo kasdienius svorio duomenis.
- **Bendrinti per**: nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
- **Nustat.**: konfigūruokite „S Health“ nustatymus.
- **Naudotojo vadovas**: sužinokite daugiau apie šios funkcijos naudojimą.

Duomenų įvedimas naudojant papildomus prietaisus

Importuokite svorio duomenis iš prijungto prietaiso.

Palieskite → **Skenuoti**, pasirinkite prietaisą iš aptiktų prietaisų sąrašo. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad sujungtumėte prietaisą su savo prietaisu.

Svorio duomenų nustatymas iš naujo

Jei norite iš naujo nustatyti kasdienius svorio duomenis, palieskite ⋮ → **Nust. iš naujo dien.duom.** → **Gerai**.

Peržiūrėkite svorio duomenis diagramoje

Diagramoje palyginkite tam tikro laikotarpio svorio duomenis.

Pagrindiniame Svorio ekrane palieskite .

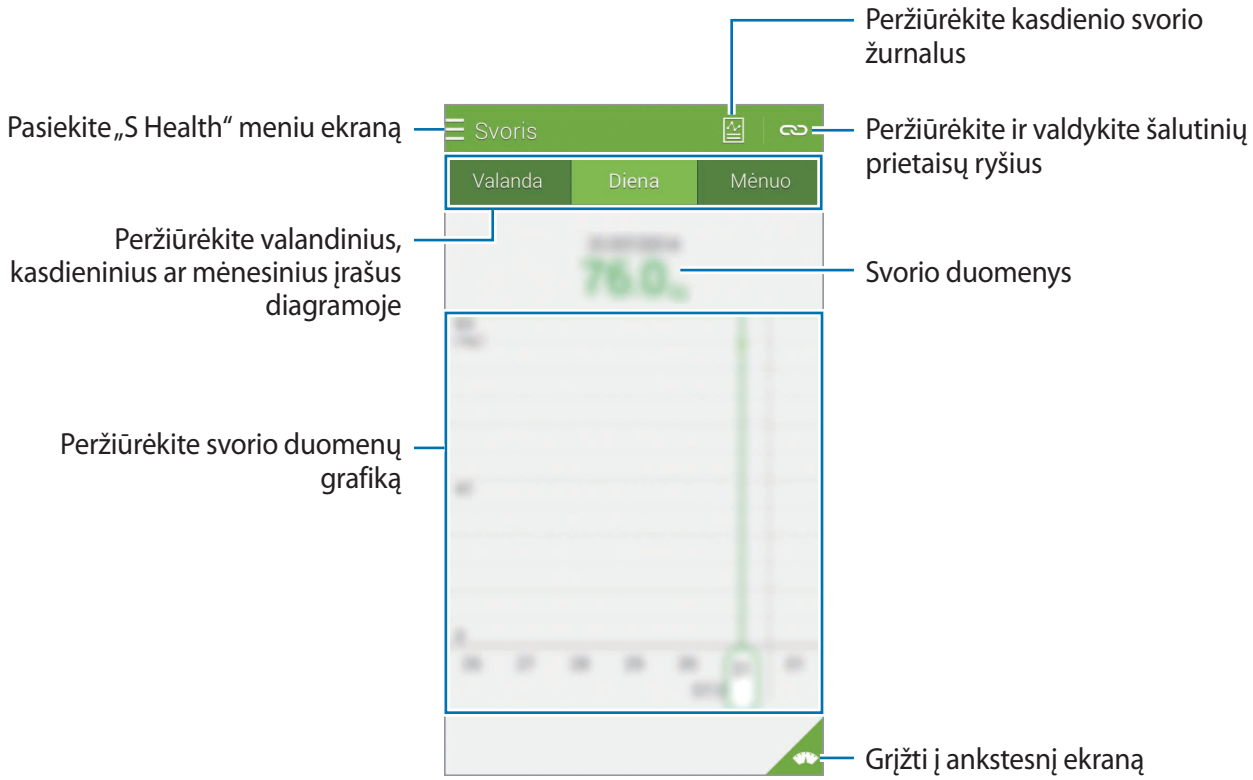

Papildomų „S Health“ programų diegimas

Jūs galite parsisiųsti ir įdiegti įvairias programas, suderinamas su šia programa.

1 Palieskite ☰ → **Daugiau progr.**

2 Palieskite **Daugiau** ir pasirinkite programą.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad įdiegtumėte programą.

„S Health“ nustatymai

„S Health“ pradžios ekrane palieskite ⋮ → **Nustat.** ir pasirinkite:

- **Profilis**: redaguokite savo fizinę statistiką.
- **Paskyros**: prisijungti prie „Samsung“ paskyros „S Health“ duomenims tvarkyti tinkle.
- **Slaptažodis**: nustatykite PIN kodą, skirtą „S Health“ užrakinti arba atrakinti.
- **Vienetų nustatymai**: nustatykite vieneto parinktis.
- **Pranešimas**: nustatykite prietaisą rodyti naujus įvykius ir pasiekimus.
- **Mano priedai**: peržiūrėkite ir valdykite šalutinių prietaisų ryšius.
- **Suderinami priedai**: peržiūrėti su prietaisu suderinamus priedus arba tvarkyti prijungtus priedus.
- **Atkurti duomenis**: nustatykite „S Health“ duomenis iš naujo.
- **Patikrinkite atnaujinimus**: patikrinkite naudojamą „S Health“ versiją.
- **Nuostatos ir sąlygos**: peržiūrėkite sąlygas ir nuostatas, susijusias su asmenine informacija ir duomenų saugojimo politika.
- **Apie „S Health“**: peržiūrėkite informaciją apie „S Health“.

- Asmeninė informacija, kurią surenka „S Health“, saugoma prietaise tik informacijos tikslu. „Samsung“ negauna, nesaugo ir nepersiunčia jūsų asmeninės informacijos. (Tačiau jei prisijungsite prie savo „Samsung“ paskyros per „S Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių duomenų kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti. Galite ištrinti programos „S Health“ išsaugotą informaciją Nustatymų meniu pasirinkdami parinktį Nustatyti duomenis iš naujo arba išdiegdami programą. Nustatant duomenis iš naujo bus ištrinta visa serveryje saugoma informacija. Duomenys, bendrinti per socialinius tinklus ar persiųsti į saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.
- Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine informacija su kitais.
- Norėdami apsaugoti asmeninę informaciją, „S Health“ pradžios ekrane palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Slaptažodis**, pažymėkite **Nustatyti slaptažodį** ir nustatykite slaptažodį.
- Jeigu prietaisas prijungtas prie matavimo prietaisų, patvirtinkite komunikacijos protokolą, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą. Jei naudojatės belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“ arba ANT+), prietaisas gali gauti elektroninių trikdžių iš kitų prietaisų. Venkite naudotis prietaisu šalia kitų, kurie skleidžia radijo bangas.
- Programos „S Health“ turinys gali skirtis dėl skirtingos programinės įrangos versijos. Kartu su programa teikiamos paslaugos gali keistis arba palaikymas gali būti atšauktas be išankstinio įspėjimo.

Saugos savybės

Pavojaus režimas

Apie pavojaus režimą

Naudokite šį režimą norėdami pailginti prietaiso budėjimo laiką, kai esate pavojingoje situacijoje. Įjungus šį režimą, sumažėja ekrano ryškumas, o akumuliatoriaus energijos vartojimas sumažinamas apribojant kai kurias funkcijas. Taip pat galite įjungti blykstę, garso signalus arba žinutėje siųsti kitiems informaciją apie savo buvimo vietą.

Pavojaus režimo įjungimas

Paspauskite ir laikykite Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Pavojaus režimas**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba** → **Pavojaus režimas**, tada palieskite **Pavojaus režimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

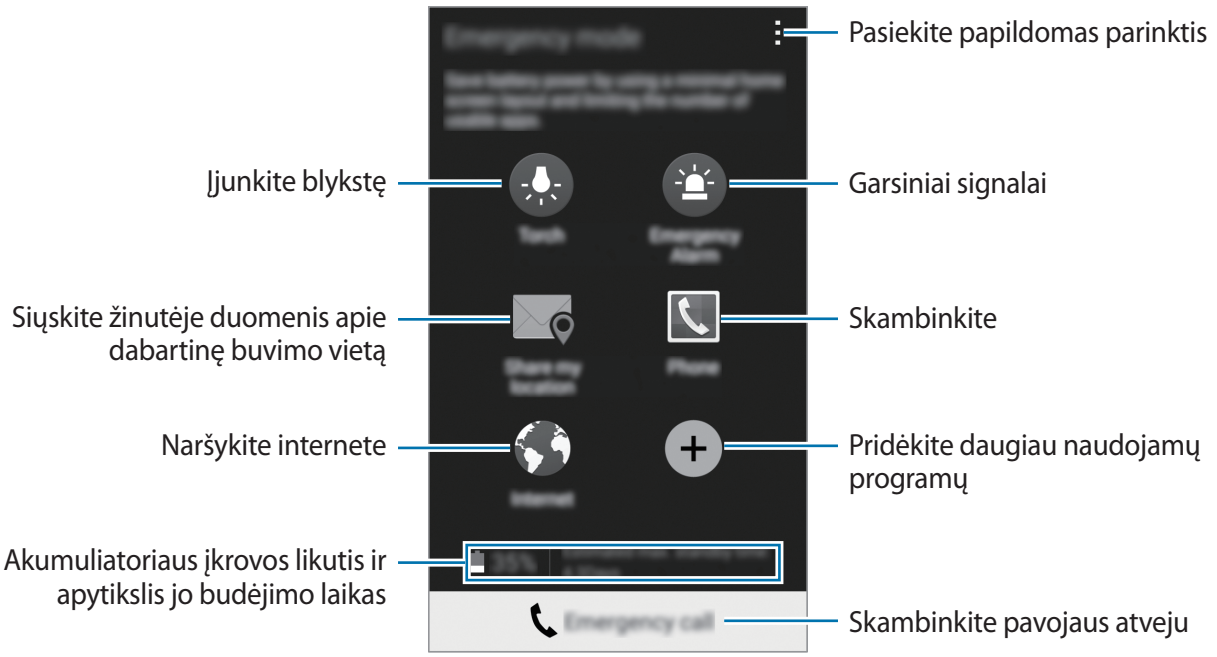

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos režimo išjungimas

Norėdami išjungti pagalbos režimą, paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite **Pavojaus režimas**. Arba palieskite ⋮ → **Išjungti pagalbos režimą**. Pagalbos režimas išjungtas.

Pagalbos žinutės

Apie pagalbos žinučių siuntimą

Jūs galite pavojaus atveju nustatyti žinučių siuntimą tam tikriems numeriams. Siųskite žinutes svarbiausiems savo adresatams greitai triskart paspaudę Maitinimo mygtuką.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba**.

Svarbių adresatų pridėjimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba**.

2 Palieskite **Tvarkyti pagrindinius adresatus** → **Kurti pagrindinį adresatą**.

3 Palieskite **Kurti adresatą** ir įveskite adresato informaciją arba palieskite **Pasirinkti iš adresatų**, jei norite pridėti turimą adresatą prie svarbių adresatų.

Pagalbos žinučių nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba** → **Siųsti pagalbos žinutes**, tada palieskite **Siųsti pagalbos žinutes** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Pasirinkite nelaimės žinučių turinį.

Pagalbos žinučių siuntimas

Nelaimės atveju greitai tris kartus paspauskite maitinimo mygtuką. Prietaisas siunčia pagalbos žinutę svarbiems adresatams. Žinutėje taip pat nurodoma jūsų buvimo vieta.

Įspėjimas dėl stichinių nelaimių (Geo žinios)

Apie Įspėjimą dėl stichinių nelaimių (Geo žinios)

Naudokite šią funkciją, kad gautumėte pranešimus apie stichines nelaimes šalia jūsų buvimo vietos.

- Ši funkcija nustato jūsų buvimo vietą ir pateikia informaciją apie šiame regione tuo metu esančias ekstremalias oro sąlygas. Pateikiama informacija gali skirtis priklausomai nuo jūsų buvimo vietoje esančio paslaugų tiekėjo.

  Daugiau apie stichines nelaimes bei vietoves ir kalbas, kuriomis ši informacija yra teikiama, rasite www.samsung.com/geonews.
- Norėdami gauti pranešimus apie stichines nelaimes, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Pranešimų priėmimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba** → **Geo News**, tada palieskite **Geo News** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Iššokantieji pranešimai

Pažymėkite **Iššokantieji Geo naujienų pranešimai**.

Įspėjimai dėl stichinių nelaimių prietaise rodomo iššokančiame lange. Iššokančiame lange jūs galite skambinti arba siųsti pagalbos žinutes nustatytiems adresatams.

„Geo News“ valdiklio naudojimas

Geo News valdiklyje galite peržiūrėti informaciją apie savo buvimo vietą ir šiame regione esančias ekstremalias oro sąlygas.

Pradžios ekrane slinkite kairėn ir palieskite valdiklį **Geo News**.

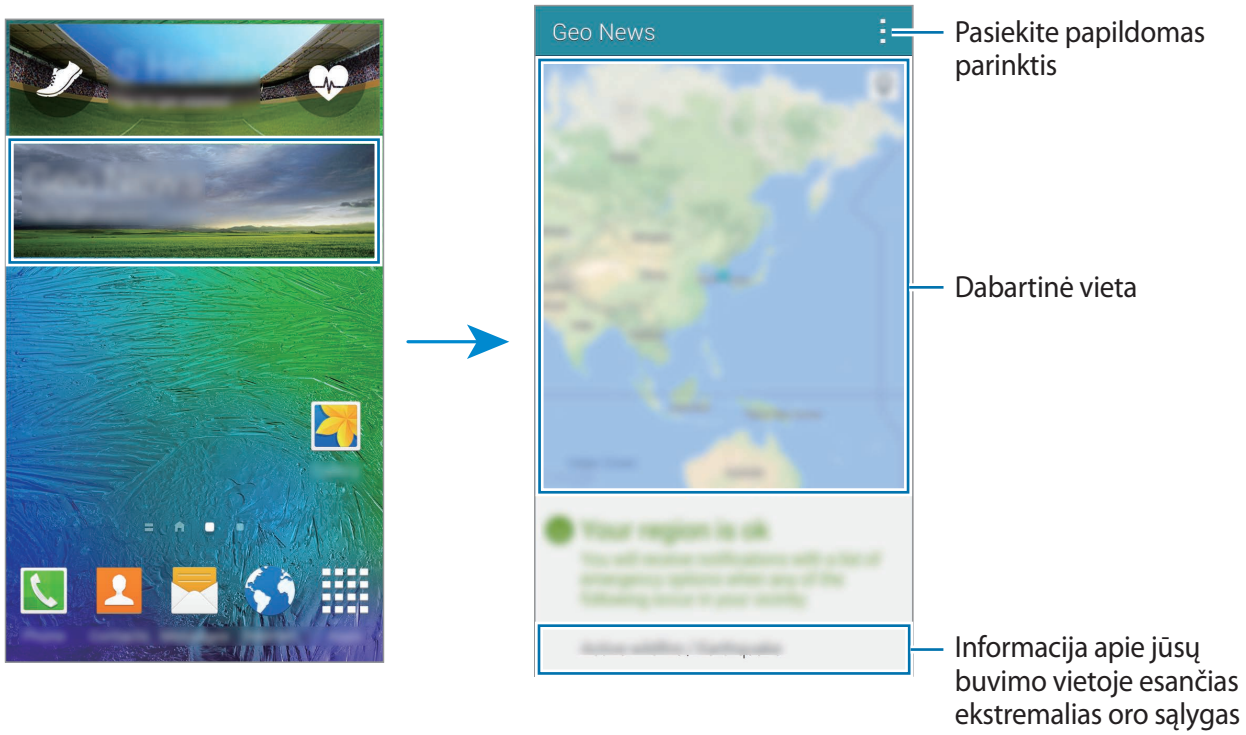
Geo News
Pasiekite papildomas parinktis
Dabartinė vieta
Informacija apie jūsų buvimo vietoje esančias ekstremalias oro sąlygas

Naudingos programos ir funkcijos

„S Finder“

Naudokite šią programą ieškoti turinio prietaise. Galite pritaikyti įvairius filtrus ir peržiūrėti paieškos istoriją.

Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **„S Finder“**.

Turinio paieška

Palieskite paieškos lauką ir įveskite raktažodį arba palieskite ir ištarkite raktažodį.

Norėdami gauti tikslesnius rezultatus, palieskite ir paieškos laukelyje pritaikykite filtrus.

Norėdami atnaujinti paieškos rezultatų sąrašą, palieskite → **Atnaujinti**.

Paieškos parametrus galite nustatyti naudodami galimus filtrus arba pasirinkdami paieškos kategorijas. Palieskite → **Nustat.** → **Pasirinkite filtrus** arba **Rinktis paiešk. kategor.**

Paieškos istorijos tvarkymas

Galite peržiūrėti arba pašalinti ankstesnių paieškų rezultatus. Norėdami pakartoti paiešką, pasirinkite ankstesnės paieškos elementą.

Norėdami ištrinti paieškos istoriją, palieskite → **Nustat.** → **Ištrinti istoriją**, pasirinkite paieškos žodžius ir palieskite **Atl.**

Norėdami nustatyti prietaisą nesaugoti paieškos rezultatų, palieskite → **Nustat.** ir atšaukite **Išsaug. paieškos istoriją** žymėjimą.

S Planner

„S Planner“ paleidimas

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

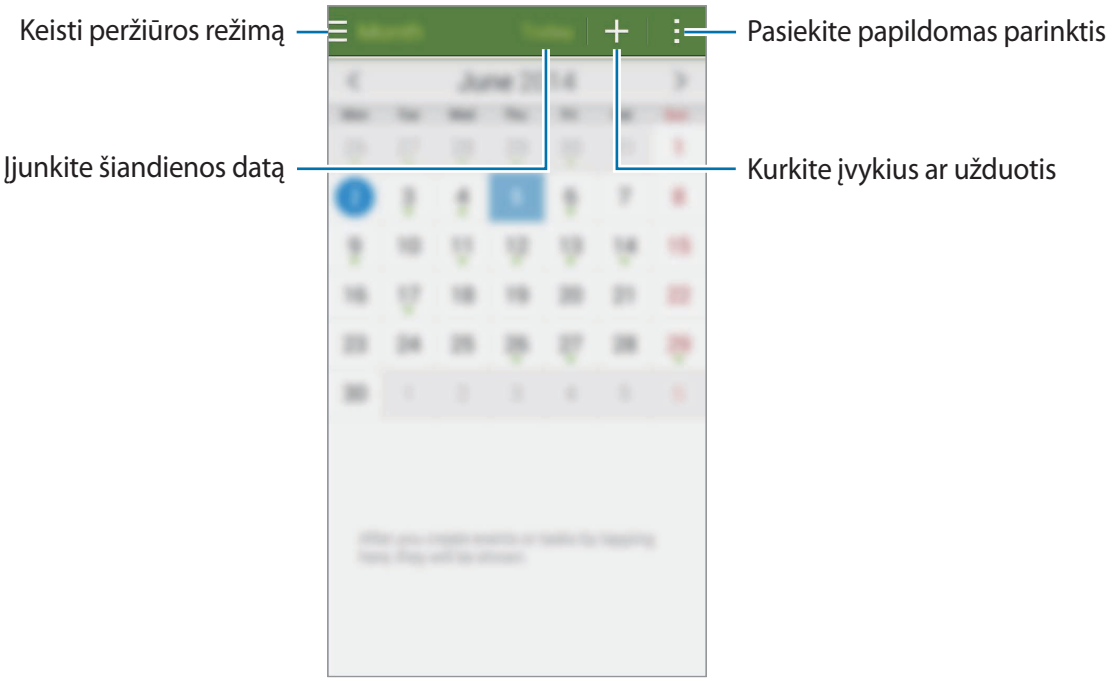

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis paslaugomis:

- **Eiti į**: pereikite į tam tikrą datą.
- **Trinti**: trinkite failus arba užduotis.
- **Ieškoti**: ieškokite įvykių arba užduočių.
- **Kalendoriai**: pasirinkite rodytinus kalendorius.
- **Sinchr.**: sinchronizuokite įvykius ir užduotis su savo paskyromis.
- **Nustat.**: keiskite „S Planner“ nustatymus.

Įvykių ar užduočių kūrimas

1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.

2 Palieskite +. Arba pasirinkite datą be įvykių arba užduočių ir vėl palieskite datą.

3 Pasirinkite įvykį arba užduotį ir įveskite informaciją.

- **Pridėti įvykį**: nustatykite įvykio pradžios ir pabaigos datą. Galite nustatyti pasirenkamą kartojimo nustatymą.
- **Pridėti užduotį**: pridėkite užduotį, kuri turi būti atlikta tam tikrą datą. Galite nustatyti pasirenkamą prioritetinį nustatymą.

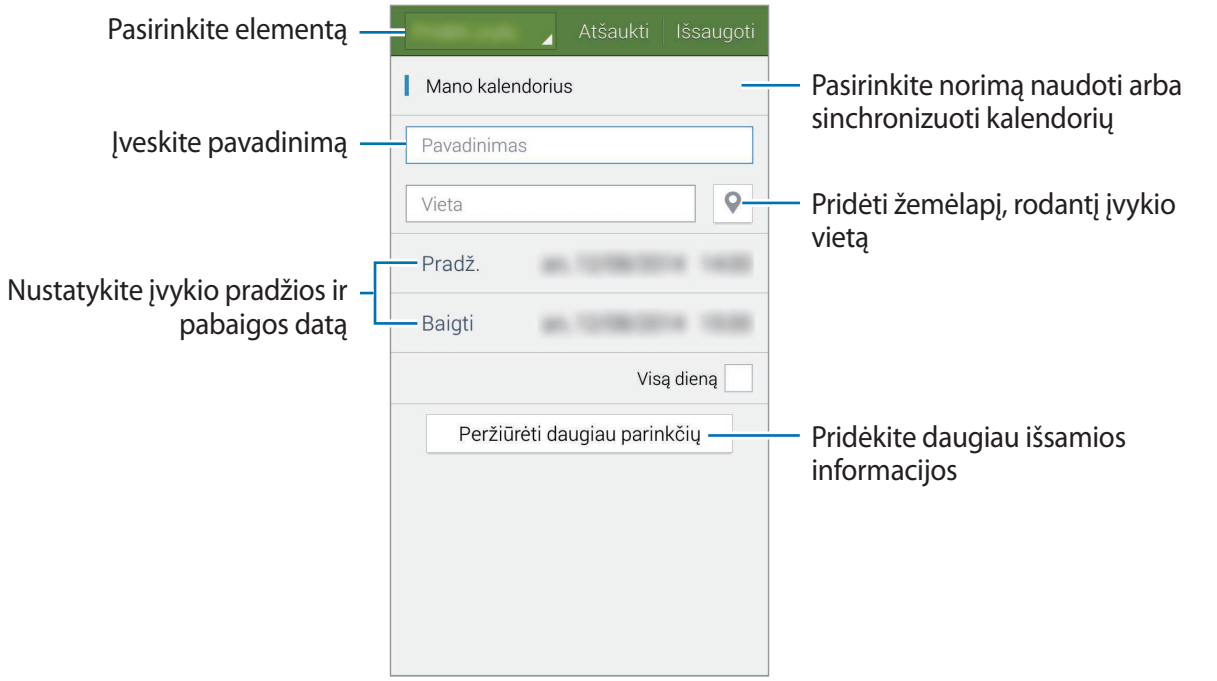

4 Norėdami išsaugoti įvykį arba užduotį, palieskite **Išsaugoti**.

Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami sinchronizuoti įvykius ir užduotis su savo paskyra, palieskite ⋮ → **Sinchr.**

Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, palieskite ⋮ → **Kalendoriai** → **Pridėti paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir įeikite. Pridėjus paskyrą, prie paskyros pavadinimo atsiras žalias apskritimas.

Jei norite pakeisti paskyros sinchronizavimo parinktį, atidarykite Pradžios ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** ir pasirinkite paskyros paslaugą.

Įvykių ar užduočių trynimas

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami ištrinti įvykius ir užduotis, palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite įvykius arba užduotis ir palieskite **Atlikta** → **Gerai**.

Norėdami ištrinti peržiūrimą įvykį arba užduotį palieskite 🗑 → **Gerai**.

Norėdami pažymėti užduotis kaip atliktas, palieskite datą, kurioje yra užduočių, ir pažymėkite atliktas užduotis.

Įvykių ar užduočių bendrinimas

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami bendrinti peržiūrimą įvykį arba užduotį palieskite ⋮ → **Bendrinti per** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

S Voice

Apie „S Voice“

Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti prietaisui, ką daryti.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

Norėdami išjungti prieigą paspaudę Pradžios ekrano mygtuką palieskite ⋮ → **Settings** ir panaikinkite **Open via the home key** pasirinkimą.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kalbos nustatymas

Palieskite ⋮ → **Settings** → **Language** ir pasirinkite kalbą.

Pasirinkta kalba bus taikoma tik **S Voice** programai, o ne prietaiso ekrano kalbai.

„S Voice“ naudojimas

Paleidus **S Voice** programą, prietaisas pradeda balso atpažinimą, mikrofono piktograma tampa raudona.

Ištarkite balso komandą.

Jeigu pasakius komandą prietaisas ją atpažįsta, apatinėje ekrano dalyje esanti mikrofono piktograma pradės mirksėti žaliai. Tada prietaisas atlieka komandą.

Patarimai, kad būtų lengviau atpažinti balsą:

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

„S Voice“ pažadinimas budėjimo režimu

Jeigu „S Voice“ programa nėra naudojama tam tikrą laiką, ji automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Norėdami tęsti balso atpažinimą, palieskite mikrofono piktogramą arba pasakykite „Hi Galaxy“.

Žadinimo komandos keitimas

Jūs galite pakeisti „Hi Galaxy“ žadinimo komandą. Žadinimo komanda naudojama **S Voice** programos paleidimui, kai prietaisas veikia budėjimo režimu.

Palieskite ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Balso atsako išjungimas

Palieskite ⋮ → **Disable Voice feedback**. Prietaisas išjungs balso atsako funkciją sakant komandas.

Nepageidaujamų balso komandų koregavimas

Jeigu prietaisas tinkamai neatpažįsta balso komandų, jūs galite jas redaguoti.

Norėdami koreguoti balso komandą, palieskite debesėlį, kuriame įrašytas jūsų pasakytas tekstas ir ištaisykite tekstą klaviatūra.

Laikrodis

Signalas

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Signalas**.

Žadintuvo signalų nustatymas

Žadintuvo signalų sąraše palieskite +, nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite **Išsaugoti**. Norėdami įjungti ar išjungti išmanaus žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite .

- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas būtų kartojamas po nustatyto laiko.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite išmanaus žadintuvo signalo laiką ir toną. Išmanus žadintuvo signalas pasigirsta tyliai kelios minutės prieš suskambant iš anksto nustatytam signalui. Išmanaus žadintuvo signalo garsas tolygiai stiprėja, kol signalą išjungiate ar pradeda skambėti iš anksto nustatytas žadintuvo signalas.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite ✕ į didžiojo rato išorę. Jei anksčiau įjungėte snaudimo funkciją, vilkite zZ iš didelio apskritimo, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite žadintuvo signalus, tada palieskite **Atlikta**.

Pasaulio laikrodis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.

Laikrodžių kūrimas

Palieskite + ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite ☀.

Laikrodžių trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite laikrodžius, tada palieskite **Atlikta**.

Chronometras

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Chronometras**.

Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite **Paleisti**. Norėdami užfiksuoti ratų laikus, palieskite **Etapas**.

Norėdami baigti laiko skaičiavimą, palieskite **Stabdyti**. Norėdami išvalyti etapų laiką, palieskite **Atstatyti**.

Jei norite, kad etapų metu prietaiso ekranas pritemtų, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Laikyti ekraną pritemdytą**.

Laikmatis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Laikmatis**.

Nustatykite laiko trukmę ir tuomet palieskite **Paleisti**.

Kai įsijungs laikmatis, vilkite ✕ už didelio apskritimo ribų.

Norėdami pakeisti žadintuvo skambučio nustatymus, palieskite ⋮ → **Nustat.**

Skaičiuoklė

Šia programa naudokitės atlikdami paprastus arba sudėtingus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuoklė**.

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** yra išjungtas, palieskite ⋮ → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite ⌄, kad paslėptumėte klaviatūrą.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite ⌄ → **Išvalyti istoriją**.

Įrašas

Šia programa kurkite įrašus ir rūšiuokite juos pagal kategorijas.

Programų ekrane palieskite **Įrašas**.

Įrašų kūrimas

Palieskite + įrašų sąraše ir įveskite įrašą. Kurdami įrašą pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : sukurkite arba nustatykite kategoriją.
- : įterpkite vaizdus.
- : sukurkite norimą įterpti garso įrašą.

Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite **Išsaug.**

Norėdami redaguoti įrašą, jį palieskite, tada palieskite įrašo turinį.

Įrašų paieška

Norėdami ieškoti įrašų, kuriuose yra raktažodis, įrašų sąraše palieskite 🔍 ir įveskite raktažodį.

Kategorijų pridėjimas ir tvarkymas

Sukurkite kategorijas įrašų rūšiavimui ir tvarkymui.

Įrašų sąraše palieskite ☰ → **Tvarkyti kategorijas**.

Norėdami pridėti naują kategoriją, palieskite +, įveskite kategorijos pavadinimą, paskui palieskite **Gerai**.

Norėdami ištrinti kategoriją, palieskite šalia kategorijos esantį —.

Norėdami pervardyti kategoriją, palieskite ir palaikykite kategorijos pavadinimą, įveskite naują jos pavadinimą ir palieskite **Pervadinti**.

Norėdami pakeisti kategorijų tvarką, palieskite šalia kategorijos esantį ⠿ ir vilkite jį į viršų arba žemyn į naują vietą.

Prieiga prie papildomų parinkčių

Papildomas įrašų sąrašo parinktis galite pasiekti ir įrašų peržiūrėjimo metu.

Programų ekrane palieskite ⋮, tada naudokite tokias parinktis:

- **Rinktis**: pasirinkite įrašus, kuriems taikysite parinktis.
- **Trinti**: šalinkite įrašus.
- **Paskyra**: sinchronizuokite įrašus su savo „Samsung“ paskyra.

Peržiūrėdami įrašą palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Trinti**: trinkite šį įrašą.
- **Bendrinti per**: pasidalinkite įrašu su kitais.
- **Spausdinti**: atspausdinkite įrašą prijungę prietaisą prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Mobilus spausdinimas.

Diktofonas

Balso įrašymas

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną. Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite . Jei norite atšaukti įrašymą, palieskite . Norėdami baigti įrašymą, palieskite .

Įrašinėdami balso įrašą, palieskite , kad pridėtumėte žymą.

Norėdami nustatyti prietaisą pašalinti fono triukšmą palieskite → **Nustat.** ir pažymėkite **Triukšmo mažinimas**.

Failų saugojimas su kontekstinėmis žymėmis

Išsaugodami balso įrašus prie failų pavadinimų pridėkite kontekstines žymes, tokias kaip vieta arba data.

Palieskite → **Nustat.** ir tada pažymėkite **Kontekstinis failo pavadinimas**. Prietaisas prie failo pavadinimo prideda įrašymo datą. Norėdami pridėti vietą, kurioje buvo sukurtas balso įrašas, palieskite → **Nustat.** ir pažymėkite **Vietų žymos**.

Balso įrašo leidimas

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Palieskite ☰ ir pasirinkite atkuriamą balso įrašą.

- ✂ : apkirpti balso įrašą.
- A B : nustatyti dalį balso įrašo cikliškai kartoti.
- x1.0 : keisti atkūrimo greitį.
- : praleisti tylią balso įrašo dalį.
- : balso įraše įterpti žymas.
- ⏸ / ▶ : pristabdyti arba tęsti atkūrimą.
- ⏮ / ⏭ : eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.

Žymių sąrašo naudojimas

Jūs galite tam tikras balso įrašo vietas pažymėti žymėmis. Kiekviena žymė balso įraše žymima žymės piktograma.

Norėdami balso įrašo atkūrimo metu peržiūrėti žymės informaciją, palieskite ⋮ → **Adresyno įrašai**. Žymių sąraše pasirinkite žymę, nuo kurios norite atkurti balso įrašą.

Balso įrašų tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Diktofonas** → ☰.

Norėdami ieškoti balso įrašų, palieskite 🔍.

Norėdami trinti balso įrašus, palieskite 🗑.

Palieskite ⋮ ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Rinktis**: pasirinkite balso įrašus, kuriems taikysite parinktis.
- **Rūšiuoti pagal**: keiskite rūšiavimo būdą.
- **Filtruoti pagal kategoriją**: žiūrėti pagal kategoriją išfiltruotus įrašus.
- **Redaguoti kategorijas**: pridėti, ištrinti ar pervadinti kategorijas.
- **Nustat.**: keisti diktofono nustatymus.

Balso įrašų pervadinimas

Palieskite ir laikykite balso įrašą, palieskite ⋮ → **Pervardyti**, įveskite naują balso įrašo pavadinimą ir palieskite **Gerai**.

Kategorijų tvarkymas

Palieskite ⋮ → **Redaguoti kategorijas** → +, įveskite kategorijos pavadinimą, pasirinkite spalvą, tada palieskite **Atlikta**.

Norėdami pakeisti arba priskirti balso įrašą kategorijoms, balso įrašų sąraše palieskite ir laikykite palietę balso įrašą. Tada palieskite ⋮ → **Keisti kategoriją**, tada pasirinkite kategoriją.

Norėdami filtruoti balso įrašus pagal kategoriją, palieskite ⋮ → **Filtruoti pagal kategoriją**, tada pasirinkite kategoriją.

Dropbox

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesijos saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“, prietaisas automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu bei visais kitais įrenginiais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.

Pirmą kartą įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

Naudokite šias funkcijas:

- : įkelti arba atidaryti failus. Palieskite ⋮ → **Upload here** ir įkelkite failus.
- : peržiūrėti įkeltas nuotraukas arba vaizdo įrašus. Palieskite ☑ norėdami dalytis arba ištrinti failus arba sukurti albumus.
- ★ : atidaryti failus mėgstamiausių sąraše.
- : peržiūrėti pranešimus.

Flipboard

Naudokite šią programą peržiūrėti tiesioginius socialinio tinklo atnaujinimus ir naujienas asmeninio žurnalo formate.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pirmą kartą įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

„Flipboard“ pagrindiniame ekrane pasirinkite naujienas ir prenumeratas.

Prenumeratų redagavimas

Norėdami matyti prenumeruojamas paslaugas, „Flipboard“ pagrindiniame ekrane, palieskite → **My Flipboard**.

Norėdami pašalinti prenumeratą ar keisti jos vietą, palieskite ir laikykite norimą elementą. Tada vilkite elementą į šiukšlinę ar naują vietą.

Norėdami pridėti prenumeratą, palieskite , prie **DISCOVER MORE** pasirinkite prenumeratą ir palieskite .

Asmeninių žurnalų kūrimas

Išsaugokite įvairų turinį susikūrę asmeninį žurnalą, kurį galėsite skaityti vėliau ar bendrinti su kitais.

Norėdami sukurti žurnalą, skaitant straipsnį ar pan., palieskite . Galite sukurti naują žurnalą ar išsaugoti pasirinktą turinį jau sukurtame žurnale.

Norėdami matyti savo žurnalus, palieskite → **My Flipboard**.

Norėdami skaityti pagalbos informaciją, palieskite → **My Flipboard** → → **Help & Feedback**. Daugiau informacijos ieškokite „Flipboard“ svetainėje.

Žibintuvėlis

Norėdami pagerinti matomumą, naudokite šį valdiklį ir įjunkite arba išjunkite blykstę.

Norėdami pridėti jį į Pradžios ekraną, jame palaikykite palietę tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį **Žibintuvėlis**, tada vilkite jį į Pradžios ekraną.

Norėdami įjungti ar išjungti Žibintą, Pradžios ekrane palieskite valdiklį **Žibintuvėlis**.

Didintuvas

Naudodami šį prietaisą padidinkite tekstą arba objektus galiniu fotoaparatu.

Norėdami pridėti jį į Pradžios ekraną, jame palaikykite palietę tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį **Didintuvas**, tada vilkite jį į Pradžios ekraną.

Palieskite valdiklį **Didintuvas** Pradžios ekrane.

Norėdami reguliuoti didinimą, palieskite + arba —.

Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite ⊙. Be to, paliesdami sritį, kurią norite fokusuoti, galite reguliuoti fokusavimą rankiniu būdu.

Norėdami įjungti blykstę ir peržiūrėti tekstą ar objektus prieblandoje, palieskite ⊙.

Norėdami nufotografuoti tekstą arba objektus, palieskite ⊙.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą. Daugiau informacijos žr. Paskyrų kūrimas.

Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite pagrindinį programos ekraną ir palieskite ⋮ → **Pagalba**.

Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.

Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite internete.

Google Mail

Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.

Google+

Dalinkitės savo naujienomis ir sekite šeimos narių, draugų ir kitų žmonių naujienas. Taip pat galite talpinti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Žemėlapiai

Raskite savo vietą žemėlapyje, ieškokite vietų ir gaukite informaciją apie įvairias vietoves.

„Google Play“ muzika

Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise.

„Google Play“ filmai ir TV laidos

Žiūrėkite jūsų prietaise esančius vaizdo įrašus ir atsisiųskite įvairią vaizdo medžiagą iš **„Google Play“ parduotuvė**.

„Play“ knygos

Atsisiųskite įvairias knygas iš **„Google Play“ parduotuvė** ir skaitykite.

„Play“ kioskas

Patogiai skaitykite naujienas ir jus dominančius žurnalus vienoje vietoje.

„Google Play“ žaid.

Atsisiųskite žaidimus iš **„Google Play“ parduotuvė** ir žaiskite juos su kitais.

Diskas

Saugokite savo turinį virtualiame diske, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.

YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.

Nuotraukos

Tvarkykite prietaise išsaugotas ir į **Google+** įkeltas nuotraukas, albumus ir vaizdo įrašus.

Hangout

Plepėkite su draugais asmeniškai ar grupėse bei paįvairinkite pokalbius vaizdais, jaustukais ir vaizdo skambučiais.

Google

Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.

Paieška balsu

Greitai raskite norimą informaciją ištardami paieškos žodį balsu.

„Google“ nustatymai

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Jungimas prie kitų prietaisų

Bluetooth

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bluetooth**, tada palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį įjungtumėte ir galiausiai palieskite **Nuskait.**

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų matomas kitiems prietaisams, palieskite prietaiso pavadinimą.

2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.

Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį.

3 Norėdami patvirtinti abiejuose prietaisuose priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **Bluetooth**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį. Arba nustatyti savo prietaisą matomą kitiems.

4 Priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Download** aplanke.

„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bluetooth**.

Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.

2 Norėdami atsieti, palieskite ⚙ šalia prietaiso pavadinimo.

3 Palieskite **Atsieti**.

„Wi-Fi Direct“

Apie „Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi** ir palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite ⋮ → **„Wi-Fi Direct“**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Norėdami prisijungti prie kelių prietaisų, palieskite ⋮ → **Sudėtinis ryšys**.

Norėdami keisti prietaiso pavadinimą, palieskite ⋮ → **Pervardyti įrenginį**.

4 Priimkite patvirtinimui „Wi-Fi Direct“ autorizavimo prašymą iš kito prietaiso.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **„Wi-Fi Direct“**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

4 Priimkite „Wi-Fi Direct“ autorizavimo prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Wi-Fi Direct“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Download** aplanke.

Prietaiso jungties nutraukimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi**.

2 Palieskite ⋮ → **„Wi-Fi Direct“**.

Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.

3 Palieskite **Baigti ryšį** → **Gerai** ir nutraukite prietaisų jungtį.

NFC

Apie NFC

Įrenginiu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.

Akumuliatoriuje įmontuota NFC antena. Išimkite akumuliatorių atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

NFC funkcijos naudojimas

Naudokite NFC funkciją vaizdams arba kontaktams siųsti į kitus prietaisus, produkto informacijai skaityti iš NFC žymų. Jeigu įdėjote SIM arba USIM kortelę, turinčią atsiskaitymo funkciją, galite naudoti prietaisą patogiau apmokėti.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC** ir palieskite **NFC** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **NFC**, kad jį įjungtumėte.

NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos informacija.

Įsitikinkite, kad atrakintas prietaiso ekranas. Jei taip nėra, prietaisas neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.

Pirkimas naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC** ir palieskite **NFC** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **NFC**, kad jį įjungtumėte.

Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimų programą, palieskite **Bakstelėti ir mokėti** ir pasirinkite programą.

Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.

Duomenų siuntimas

Naudokitės „Android Beam“ funkcija norėdami siųsti duomenis, pvz., tinklalapių ir adresatų, į NFC palaikančius prietaisus.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC** ir palieskite **NFC** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **NFC**, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite **Android Beam**, tada palieskite **Android Beam** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

3 Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.

4 Ekrane parodžius **Palieskite, kad galėtumėte transliuoti.**, palieskite prietaiso ekraną ir siųskite elementą.

S Beam

Norėdami siųsti duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, paveikslėlius ir dokumentus, naudokitės šia funkcija.

1 Įjunkite „S Beam“ funkciją mobiliajame prietaise.

2 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC** ir palieskite **NFC** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **NFC**, kad jį įjungtumėte.

3 Palieskite **S Beam**, tada palieskite **S Beam** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

4 Pasirinkite failą ir savo prietaiso NFC antena palieskite kito prietaiso NFC anteną.

5 Ekrane parodžius **Palieskite, kad galėtumėte transliuoti.**, palieskite prietaiso ekraną ir siųskite failą.

- Naudodamiesi „S Beam“ nesiųskite autoriaus teisių saugomų duomenų. Tai gali būti įstatymų, ginančių autoriaus teises, pažeidimas. „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius įsipareigojimus, kilusius dėl nelegalaus autorių teisių saugomų duomenų naudojimo.
- Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

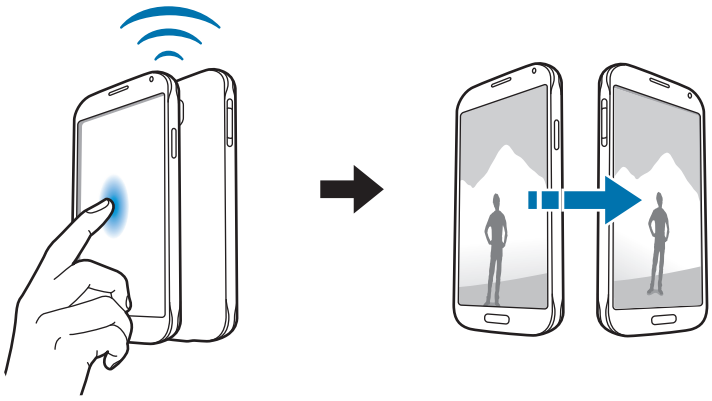

Spartusis jung.

Apie Spartųjį jungimą

Naudokitės šia funkcija norėdami ieškoti ir prisijungti prie netoliese esančių prietaisų. Taip pat galite patogiai bendrinti prietaise išsaugotą turinį su kompiuteriais.

- Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.
- Atsižvelgiant į „Bluetooth“ prietaisus, su kuriais norima sujungti, prietaiso pavadinimas gali skirtis. Pavyzdžiui, prietaiso pavadinimas gali būti rodomas kaip BT MAC.

Prieš naudodami šią funkciją

- Jungdamiesi prie prietaiso, kuris palaiko greito jungimo funkciją, įjunkite prietaiso ekraną, kad prietaisą būtų galima aptikti.
- Jungdamiesi prie prietaiso, kuris nepalaiko greito jungimo funkcijos, patikrinkite, ar įjungta „Wi-Fi Direct“ ar „Bluetooth“ funkcija.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

Atsidarius skydeliui, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos aktyvinamos automatiškai ir prietaisas ieško prietaisų netoliese.

2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Tolesni žingsniai gali skirtis prijungto nuo prisijungto prietaiso. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte prietaisų sujungimą.

Kad netoliese esantys prietaisai galėtų ieškoti jūsų prietaiso ir prie jo jungtis, palieskite ⋮ → **Visada paruošta jungtis**, tada palieskite **Visada paruošta jungtis** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Pakartotina prietaisų paieška

Jeigu norimo prietaiso nėra sąraše, ieškokite jo.

Palieskite ↻ ir aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

Prietaisų atjungimas

Norėdami išjungti sparčiojo jungimo funkciją, ekrano viršuje palieskite ⌄. Arba palieskite ↩.

Turinio bendrinimas

Bendrinkite turinį su prijungtais prietaisais.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

3 Pasirinkite medijos kategoriją.

4 Pasirinkite bendrinamą turinį ir palieskite **Atlikta**.

Jūsų prietaisas siunčia turinį prisijungusiems prietaisams.

Prisijungimas prie „Group Play“

Bendrinkite turinį su kitais įrenginiais naudodami „Group Play“ funkciją. Įdiekite programą „Group Play“ abiejuose prietaisuose. Programą galite atsisiųsti iš **GALAXY Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

Sąraše bus matomi tik prietaisai, palaikantys „Group Play“ sesiją.

3 Pasirinkite „Group Play“ sesiją prisijungti.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte prietaisų sujungimą.

Naršymas kompiuteriuose

Norėdami naudotis turiniu, išsaugotu nuotoliniu būdu prijungtuose kompiuteriuose, įjunkite „Samsung Link“. Norėdami naudotis šia funkcija, prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Abiejuose prietaisuose įdiekite „Samsung Link“ programą. Programą galite atsisiųsti iš **GALAXY Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite kompiuterį.

Ekrane atsiras tik galimi kompiuteriai.

3 Pasirinkite medijos kategoriją ir norimą naudoti turinį.

Screen Mirroring

Apie ekrano dubliavimą

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija.

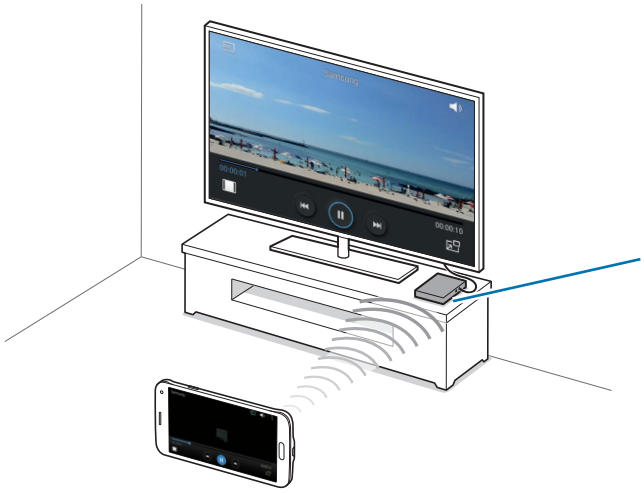

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Turinio peržiūra per televizorių

Prieš prijungdami televizorių prie prietaiso, sujunkite televizorių su prietaisu, turinčiu ekrano dubliavimo funkciją. Kaip nustatyti sujungimą žr. prietaiso naudotojo vadove. Tolesni veiksmai yra pavyzdys, kaip per televizorių, prijungtą per „AllShare Cast“ raktą, peržiūrėti turinį.

1 HDMI laidu prijunkite prietaisą su ekrano dubliavimo funkcija prie televizoriaus.

2 Televizoriuje pasirinkite prijungimo režimą, tokį kaip HDMI režimas, kad prijungtumėte išorinį prietaisą.

3 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Screen Mirroring**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

4 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Televizoriaus ekrane atsiras jūsų prietaiso ekranas.

Jei prietaisą prijungiate pirmą kartą, sąraše palieskite ir laikykite rakto pavadinimą ir įveskite TV ekrane nurodytą PIN kodą.

5 Atidarykite arba leiskite failą ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną.

Turinio peržiūros stabdymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Screen Mirroring**, tada palieskite **Screen Mirroring** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Mobilus spausdinimas

Prijunkite prietaisą prie spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.

Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Spausdintuvo papildinių pridėjimas

Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Spausdinimas** → **Atsisiųsti papildinį** ir ieškokite spausdintuvo papildinių **„Google Play“ parduotuvė**. Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.

Prijungimas prie spausdintuvo

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Spausdinimas**, pasirinkite spausdintuvo papildinį ir palieskite jungiklį ekrano viršuje dešinėje, kad jį įjungtumėte. Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Pasirinkite spausdintuvą, kuris bus naudojamas kaip numatytasis.

Norėdami pridėti spausdintuvus rankiniu būdu, pasirinkite spausdintuvą, palieskite ⋮ → **Pridėti spausdintuvą** → +, įveskite informaciją, paskui palieskite **OK**.

Norėdami keisti spausdinimo nustatymus, pasirinkite spausdintuvo papildinį ir palieskite ⋮ → **Nustat.**

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, palieskite ⋮ → **Spausdinti**, paskui pasirinkite spausdintuvą.

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Naujinti dabar**.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite naujausią „Samsung Kies“ versiją. Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Daugiau informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.

- Kompiuteryje atkurdami prietaise išsaugotus failus, neatjunkite prietaiso nuo kompiuterio. Prietaisą nuo kompiuterio atjungti galite tik baigę failo atkūrimą.
- Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu prietaisas prijungtas per USB šakotuvą. Prijunkite prietaisą tiesiai į kompiuterio USB jungtį.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prijungimas su „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas

Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją, kurios pagalba galėsite atkurti paskyrą ir pasiekti ją vėliau.

„Google“ paskyros naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

2 Palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**, paskui pažymėkite **Kurti atsar. duom. kopiją**.

3 Palieskite **Atsarginė paskyros kopija** ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.

Jei norite atkurti duomenis, sąrankos vedlyje prisijunkite prie savo „Google“ paskyros. Sąrankos vedlį galite įjungti ir atidaryti atkūrę prietaiso gamyklinius duomenis. Jei prisijungsite prie „Google“ ne per sąrankos vedlį, atsarginių duomenų neatkursite.

Samsung paskyros naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Samsung account**, tada prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.

2 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

3 Palieskite **Debesis** → **Atsarginė kopija**, pažymėkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite kurti, paskui palieskite **Kurti atsarg.kopiją dabar** → **Atsarginis kopijavimas**.

Norėdami atkurti duomenis, atidarykite Programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Debesis** → **Atkurti**, pasirinkite norimus elementus ir palieskite **Atkurti dabar**.

Duomenų atkūrimas

Ištrinkite visus prietaise įrašytus nustatymus ir duomenis. Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus, padarykite visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**. Prietaisas automatiškai persikrauna.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite .

Peržiūros būdą galite keisti į tinklelį, korteles ar sąrašą. Palieskite → **Peržiūrėti kaip** pasirinkite peržiūros būdą.

SPARTIEJI NUSTATYMAI

Mėgstamiausių nustatymų parinkčių sąrašo peržiūra.

Norėdami redaguoti mėgstamiausių nustatymų parinktis, palieskite → **Redaguoti sparčiuosius nustatymus** ir pasirinkite nustatymų parinktį, paskui palieskite **Atlikta**.

TINKLO RYŠIAI

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** ir palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Stabilų tinklo ryšį galite palaikyti automatiškai pasirinkdami „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą, kurio signalas yra stipriausias. Kad būtų automatiškai perjungiama tarp tinklų, pažymėkite **Išmanusis tinklo jungiklis**.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite ⋮.

- **Skenuoti**: prieinamų tinklų paieška.
- **„Wi-Fi Direct“**: įjunkite „Wi-Fi Direct“ ir, norėdami dalytis failais, sujunkite prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“.
- **Išsamiau**: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas**: ieškokite pagalbos informacijos apie „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis mobiliaisiais tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** ir norėdami aktyvinti šią funkciją, pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

Atsisiun. spar.

Nustatykite, kad prietaisas failus siųstųsi vienu metu naudodamas ir „Wi-Fi“, ir mobilųjį ryšį.

Programų ekrane palieskite **Atsisiun. spar.**, tada palieskite **Atsisiun. spar.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- **Nerodyti greičio inform.**: nustatykite, kad atsisiuntimo pagreitinimo režimu prietaisas iškylančiajame lange nerodytų duomenų perdavimo greičio.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Nustatymų ekrane palieskite **Bluetooth** ir palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Matomumui skirtas laikas**: nustatykite, kiek laiko prietaisas bus matomas.
- **Gauti failai**: žiūrėkite atsisiųstus failus naudojant „Bluetooth“ funkciją.
- **Pervardyti įrenginį**: pakeiskite prietaiso pavadinimą.
- **Žinynas**: peržiūrėkite pagalbos informaciją apie „Bluetooth“.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį viešosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais. Daugiau informacijos žr. Siejimas ir mobilioji saitvietė.

Nustatymų ekrane palieskite **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

- **Mobilioji saitvietė**: naudokitės mobiliuoju viešosios interneto prieigos tašku, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ tinklą. Šia funkcija galite naudotis, kai tinklo ryšys negalimas.

- **USB jungiamas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.

Skrydžio režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Nustatymų ekrane palieskite **Skrydžio režimas**.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

Nustatymų ekrane palieskite **Duomenų naudojimas**.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas**: norėdami stebėti per tam tikrą laiką sunaudojamų mobiliojo ryšio duomenų kiekį, nustatykite nustatymo iš naujo datą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės mobiliojo ryšio tinklu.
- **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: įjunkite ar išjunkite programų, pvz., kalendoriaus ar el. pašto, automatinį sinchronizavimą. **Nustatymai** → **Paskyros** galite nustatyti kokią kiekvienos paskyros informaciją sinchronizuoti.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą rodyti, kiek duomenų siunčiama naudojant „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Vieta** ir palieskite **Vieta** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- **Režimas**: pasirinkite jūsų vietos duomenų rinkimo būdą.
- **PASTAROSIOS VIETOS UŽKLAUSOS**: peržiūrėkite, kurios programos prašo informacijos apie jūsų dabartinę vietą ir akumuliatoriaus naudojimą.
- **VIETOS NUSTAT. PASLAUGOS**: peržiūrėkite, kurias vietos paslaugas naudoja jūsų prietaisas.
- **Mano vietos**: nustatykite profilius, kurie bus naudojami konkrečioms vietoms, naudojant GPS, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijas, siekiant nustatyti dabartinę vietą.

Daugiau tinklų

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau tinklų**.

Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytąją programą, kuri bus naudojama susirašinėjant.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir rankiniu būdu pasirinkite tinklą.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

JUNKITĖS IR DALYKITĖS

NFC

Suaktyvinkite NFC funkciją ir nuskaitykite arba rašykite NFC žymes su informacija.

Nustatymų ekrane palieskite **NFC** ir palieskite **NFC** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- **Android Beam**: suaktyvinkite „Android Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, tinklalapius ir adresatus, galėsite siųsti į NFC palaikančius įrenginius.
- **S Beam**: suaktyvinkite „S Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, vaizdus ir dokumentus, galėsite siųsti į kitus prietaisus, kurie palaiko NFC ir „Wi-Fi Direct“.
- **Bakstelėti ir mokėti**: nustatykite numatytąją mokėjimų programą mokėjimams mobiliuoju ryšiu.

Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.

Įrenginiai netoliese

Pakeiskite turinio dalijimosi nustatymus, kai prietaisas prisijungia prie netoliese esančių prietaisų.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- **ĮRENGINIO VARDAS**: peržiūrėti savo prietaiso medijos serverio pavadinimą.
- **Bendrintinas turinys**: pasirinkite savo turinį, kurį norite bendrinti su kitais prietaisais.
- **Leidžiami įrenginiai**: peržiūrėkite prietaisų, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso, sąrašą.
- **Atmesti įrenginiai**: peržiūrėkite prietaisų, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso, sąrašą.
- **Priimti failus iš kitų įrenginių**: nustatykite prietaisą priimti iš kitų prietaisų įkeliamus failus.

Spausdinimas

Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite ieškoti esančių spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu per „Wi-Fi“.

Nustatymų ekrane palieskite **Spausdinimas**.

Screen Mirroring

Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

Nustatymų ekrane palieskite **Screen Mirroring**.

GARSAS IR RODINYS

Garsas

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsas**.

- **Garso režimas**: nustatykite prietaisą į garso režimą arba tylųjį režimą.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Vibravimo intensyvumas**: keiskite vibravimo jėgą.
- **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Pranešimai**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
- **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus palietus mygtukus klaviatūroje.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą arba parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
- **Atsakas palietus**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.

- **Garsas bakstelėjus**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibruoti bakstelėjus**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **„SAMSUNG“ PROGRAMOS**: čia galite pakeisti kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
- **Muzikos efektai**: pasirinkite, kurį garso efektą taikyti keičiant muziką.

Ekranas

Keiskite ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Šriftas**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
  - **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Ekrano sukimas**: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
  - **Išmanusis pasukimas**: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.
- **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į ekraną.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Ekrano režimas**:
  - **Adaptyvusis ekranas**: įjungus šią funkciją, ekrano parametrai automatiškai pritaikomi konkrečiai programai.
  - **AMOLED kino teatras**: naudokite šį režimą būdami mažai apšviestoje aplinkoje, pvz., tamsiame kambaryje.
  - **AMOLED nuotrauka**: naudokite šį režimą, norėdami, kad ekrano spalvos būtų tikroviškos.
  - **Pagrindinis**: naudokite šį režimą būdami įprastoje aplinkoje.
- **Autom. reguliuot ekr.toną**: nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant ekrano ryškumą.

- **Ekrano užsklanda**: nustatykite prietaisą paleisti ekrano užsklandą prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant.
- **LED indikatorius**:
  - **Kraunama**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumuliatorius yra įkraunamas.
  - **Silpnas akumuliatorius!**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumuliatorius senka.
  - **Pranešimai**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai yra praleistų skambučių, žinučių ar pranešimų.
  - **Balso įrašas**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai įrašomas balso įrašas.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite apšvietimo laiką Vėliausiai naudotų programų ir Grįžimo mygtukui.
- **Padidinti lietimo jautrumą**: nustatykite prietaisą leisti naudotis jutikliniu ekranu dėvint pirštines.

Pagal tai, kokią medžiagą dėvite, kai liečiate prietaisą, kai kurių komandų gali nepavykti atpažinti.

Ekrano fonas

Pakeiskite ekrano fono nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekrano fonas**.

- **Pradžios ekranas**: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
- **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pradžios ir užrakinimo ekranai**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas**.

- **Ekrano užraktas**: pakeiskite ekrano užrakinimo būdą. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.
- **Dvigubas laikrodis**: nustatykite prietaisą rodyti dvigubą laikrodį.

- **Laikrodžio dydis**: keiskite laikrodžio dydį.
- **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
- **Fotokameros spartusis klavišas**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti fotoaparato trumpinį.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su laikrodžiu.
- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kurį jūs matysite, kai atrakinsite ekraną.
- **Papildoma informacija**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti orų informaciją arba rodyti žingsniamačio informaciją naudojant ėjimo bičiulį įjungus **S Health**.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.

Keli langai

Nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.

Nustatymų ekrane palieskite **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

- **Atidar.kelių langų rodin.**: nustatykite prietaisą aktyvuoti kelių langų funkciją, kai atidarote rinkmenas, esančias **Mano failai** arba **Vaizdo įrašas**. Be to, prietaisas įjungia šią funkciją jums peržiūrint žinučių priedus.

Pranešimų skydelis

Koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **Pranešimų skydelis**.

- **Ryškumo reguliavimas**: nustatykite prietaisą rodyti ryškumo koregavimo juostą pranešimų srityje.
- **Rekomenduojamos programos**: pranešimų skydelyje nustatykite prietaise rodomų rekomenduojamų programų sąrašą, remiantis jūsų veiksmais, tokiais kaip ausinių prijungimas prie prietaiso.
- **Nust. sparčiojo nust.myg.**: pertvarkykite sparčiuosius nustatymų mygtukus, pateikiamus pranešimų srityje.

Įrankių dėžė

Nustatykite prietaisą naudoti įrankių komplektą.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrankių dėžė** ir palieskite **Įrankių dėžė** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Peržiūrėkite įrankių komplekto lange rodomų programų sąrašą. Norėdami redaguoti programų sąrašą, palieskite **Redag.**

TINKINIMAS

Paprastas režimas

Nustatykite prietaisui paprastąjį režimą.

Nustatymų ekrane palieskite **Paprastas režimas**.

- **Standartinis režimas**: nustatykite prietaisą į standartinį režimą.
- **Paprastas režimas**: nustatykite prietaisą į paprastąjį režimą.
- **LENGVOS PROGRAMOS**: pasirinkite programas, kad joms būtų pritaikytas paprastesnis išdėstymas.

Prieiga neįgaliesiems

Naudokitės šia funkcija norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu. Daugiau informacijos žr. Apie pasiekiamumą.

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

Blokavimo režimas

Pasirinkite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.

Nustatymų ekrane palieskite **Blokavimo režimas**, tada palieskite **Blokavimo režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

Privatusis režimas

Įjungdami privatųjį režimą, nustatykite prietaisą, kad neleistų kitiems pasiekti jūsų asmeninio turinio.

Nustatymų ekrane palieskite **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

- **Atrakinimo būdas**: nustatykite arba pakeiskite atrakinimo būdą privataus režimo aktyvinimui.
- **Automatinis išjungimas**: nustatykite, kad ekranui išsijungus prietaisas automatiškai nustotų veikti privatumo rėžimu.

Finger Scanner

Norėdami apsaugoti prietaisą arba prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, užregistruokite savo pirštų atspaudus.

Nustatymų ekrane palieskite **Finger Scanner**.

- **Pirštų atspaudų tvarkyklė**: užregistruokite arba ištrinkite pirštų atspaudų informaciją.
- **Keisti atsar. kop. slapt.**: jeigu prietaisas neatpažįsta piršto atspaudo, pakeiskite alternatyvų slaptažodį.
- **Ekrano užraktas**: pakeiskite ekrano užrakinimo būdą.
- **Jungtis prie žiniatinklio**: nustatykite prietaisą prisijungti prie tinklalapių.
- **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą**: nustatykite prietaisą patikrinti jūsų „Samsung“ paskyrą naudojant pirštų atspaudus.
- **Mokėti naudojant „PayPal“**: nustatykite prietaisą, kad patikrintų jūsų „PayPal“ paskyrą ir leistų atlikti pirkimus naudojant jūsų pirštų atspaudus.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

JUDESYS

Judesiai ir gestai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas prietaiso judėjimo atpažinimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Judesiai ir gestai**.

- **Tiesioginis skambutis**: nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
- **Išmanusis įspėjimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.
- **Nutildyti/pristabdyt**: nustatykite prietaisą, kad atliekant judesius delnu arba žiūrint ne į ekraną, nutiltų įeinančių skambučių signalas ar sustotų muzika ir vaizdo įrašai.
  - **Uždenkite ekraną delnu**: nustatykite, kad palietus ekraną delnu, nutiltų įeinančių skambučių signalas ar būtų pristabdytas medijos atkūrimas.
  - **Apverskite įrenginį**: nustatykite prietaisą nutildyti įeinančius skambučius ir signalus ar pristabdyti muziką ar vaizdo įrašus, kai jis apverčiamas.
  - **Išmanioji pauzė**: nustatykite prietaisą pristabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, kai nusisukate nuo ekrano.
- **Užfiksuoti braukiant delnu**: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę.

Peržiūra gestais

Norėdami peržiūrėti turinį arba matyti informaciją iškylančiame lange, pavedžiokite virš elemento ar ekrano pirštu.

Nustatymų ekrane palieskite **Peržiūra gestais**, tada palieskite **Peržiūra gestais** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

NAUDOTOJAS IR ATSARGINIS KOPIJAVIMAS

Paskyros

Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros**.

Debesis

Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Nustatymų ekrane palieskite **Debesis**.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis, pakartotinai jame įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atkurkite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

SISTEMA

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis**.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite ⚙.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **English(UK)**: pasirinkite numatytąjį klaviatūros išdėstymą.
- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti netinkamai ar ne iki galo įvestus žodžius palietus tarpo klavišą arba skyrybos ženklą.
- **Mano spartieji klavišai**: nustatykite dažniausiai naudojamo teksto trumpinių numerius. Galite paliesti ir palaikyti skaičiaus klavišą ir įterpti nustatytą tekstą.
- **Aut. raš. didž. raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę rašyti didžiąja po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.

- **Automatiškai įterpti skyrybos ženklus**: nustatykite prietaisą dukart spustelėjus tarpo klavišą įterpti tašką.
- **Braukimas per klaviatūrą**:
  - **Nėra**: nustatykite prietaisą išjungti teksto įvedimą braukiant per klaviatūrą.
  - **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
  - **Žymeklio valdiklis**: norėdami judinti žymeklį slenkant klaviatūra, įjunkite arba išjunkite išmaniosios klaviatūros navigacijos funkciją.
  - **Brūkštelėjimo įvestis**: įjungti arba išjungti skaičių ar simbolių įvedimą galima klaviatūra palietus ir laikant klavišą, tada brūkštelėjus pirštu į viršų.
- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite ⚙.

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių atpažinimo.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti komandas balsu neprisijungus prie interneto.

Paieška balsu

- **Kalba**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Kalbos išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų apie atliekamą veiksmą.
- **„Ok Google“ aptikimas**: nustatykite prietaisą pradėti balso atpažinimą, kai paieškos programoje ištariate pažadinimo komandą.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti komandas balsu neprisijungus prie interneto.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
- **„Bluetooth“ ausinės**: nustatykite prietaisą leisti įvesti paieškos žodį balsu per „Bluetooth“ ausinių mikrofoną esant prijungtoms „Bluetooth“ ausinėms.

Teksto įgarsin. parinktys

- **PAGEIDAUJAMAS TTS MODULIS**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą versti garsu.

Pranešimo skaitymas

Nustatykite prietaisą garsiai perskaityti pranešimus gavus skambutį, žinutes arba įvykius.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Nustatymų ekrane palieskite **Data ir laikas**.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.

- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai kertate laiko juostas.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Saugos pagalba

Įjunkite pagalbos režimą ir nustatykite pagalbos adresatus ir žinutes. Daugiau informacijos žr. Pavojaus režimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugos pagalba**.

- **Pavojaus režimas**: nustatykite prietaisą įjungti pagalbos režimą ir sumažinti akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudas naudojant tik pagrindines funkcijas, pvz., skambinimą.
- **Geo News**: nustatykite prietaisą priimti įspėjimus apie prognozuojamas stichines nelaimes.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Siųsti pagalbos žinutes**: nustatykite, kad triskart paspaudus Maitinimo mygtuką, prietaisas siųstų pagalbos žinutes.
  - **Siųsti nuotraukas**: nustatykite, kad su pagalbos žinute prietaisas kartu siųstų priekiniu ir galiniu fotoaparatais nufotografuotas nuotraukas.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

  - **Siųsti garso įrašą**: nustatykite prietaisą įrašyti garsą ir siųsti jį gavėjams kartu su žinute.
- **Tvarkyti pagrindinius adresatus**: pasirinkite arba redaguokite pagalbos žinutės gavėjus.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Nustatymų ekrane palieskite **Akumuliatorius**.

- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti, kiek įkrautas akumuliatoriaus.

Energijos taupymas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus. Daugiau informacijos žr. Energijos taupymo funkcija.

Nustatymų ekrane palieskite **Energijos taupymas**.

- **Energijos taupymo režimas**: aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.
  - **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą taip, kad fone veikiančios programos nenaudotų mobiliojo duomenų ryšio.
  - **Riboti našumą**: nustatykite prietaisą, kad jis ribotų įvairias parinktis, pvz., kad prietaisas išjungtų vėliausiai naudotų programų ar grįžimo mygtukų apšvietimą.
  - **Pilkų tonų režimas**: nustatykite, kad prietaisas visas spalvas rodytų pilkais pustoniais.
- **Ypatingas energijos taupymo režimas**: įjungdami paprastesnį išdėstymą ir suteikdami ribotą prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir sumažinkite akumuliatoriaus naudojimą.

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Saugykla

Patikrinkite prietaiso atminties informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugykla**.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga**.

- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas programas.
- **Tikrinti programas**: nustatykite, kad prietaisas leistų prieš įdiegiant tikrinti programas, ar jos nėra žalingos.
- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
  - **PASKYROS REGISTRACIJA**: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
  - **Google location service**: nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą arba nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliojo ryšio tinklais.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite funkciją „Rasti mano mobilųjį prietaisą“, kuri padeda rasti pamestą ar pavogtą prietaisą.

- **Eiti į svetainę**: pasiekite „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainę (findmymobile.samsung.com). „Ieškoti mano mobiliojo telefono“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Pakartotinis užrakto įj.**: atkūrus prietaisą nustatykite prietaisą reikalauti prisijungimo prie „Samsung“ paskyros, siekiant neleisti kitiems atnaujinti prietaiso.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM arba USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Saug. politikos naujiniai**: nustatykite prietaisą patikrinti ir parsiųsti apsaugos atnaujinimus.
- **Siųsti saugos ataskaitas**: nustatykite prietaisą automatiškai siųsti atnaujintas saugos ataskaitas „Samsung“.
- **Saugyklos tipas**: nustatykite atmintinės tipą rekomenduojamoms rinkmenoms.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Pagalba

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Pagalba**.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie įrenginį**.

PROGRAMOS

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Programų tvarkyklė**.

Numatytosios programos

Pasirinkite programoms skirtus numatytuosius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Numatytosios programos**.

Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Skambutis**.

- **Skambučio atmetimas**: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių. Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
- **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas**:
  - **Pagr. ekrano mygtuko spaudimas**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį paspaudus pradžios ekrano mygtuką.
  - **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį, naudojant balso komandas.
  - **Paspaudus maitinimo mygtuką**: nustatykite prietaisą užbaigti skambutį, paspaudus maitinimo mygtuką.

- **Skambinimo iškylantieji langai**:
  - **Skambučio praneš. iškyl. langai**: nustatykite prietaisą taip, kad jums naudojant programas, iššoktų langas, pranešantis apie įeinantį skambutį.
  - **Skamb. būs. iškyl. langai**: nustatykite prietaisą taip, kad jums naudojant programas, iššoktų langas, pranešantis apie skambučio būseną.
- **Rodyti skambintojo duom.**: nustatykite prietaisą rodyti skambintojo naujausią veiklą socialiniuose tinkluose, kai jums skambina.
- **Skambučio įspėjimai**:
  - **Vibruoti atsiliepus**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
  - **Vibracija baigus skambutį**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia skambutį.
  - **Telefono prisijungimo signalas**: įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
  - **Minutės signalas**: įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
  - **Skambučio pabaigos tonas**: įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
  - **Pranešti pokalbių metu**: nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
- **Skambučio priedai**:
  - **Automatinis atsiliepimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atsiliepti į skambutį kai prijungtos ausinės.
  - **Aut. atsiliep. laikmatis**: nustatykite, kiek laiko prietaisas lauks, kol bus atsiliepta į skambutį.
  - **Išeinan. skambučių sąl.**: nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“ ausinėmis, kai prietaisas užrakintas.
  - **Išeinan. skambučio tipas**: norėdami naudoti „Bluetooth“ ausines, pasirinkite išeinančių skambučių tipą.

- **Papildomi nustatymai**:
  - **Skambintojo ID**: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
  - **Skamb. persiuntimas**: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
  - **Automatinis šalies kodas**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti vietovės arba šalies kodą prieš telefono numerį.
  - **Skambučių draudimas**: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
  - **Laukiantis skambutis**: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
  - **Automatinis perrinkimas**: įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
  - **Fiksuotojo rinkimo numeriai**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.
- **Skamb. ir klaviatūr. tonai**:
  - **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
  - **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
  - **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
  - **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus palietus klaviatūros mygtukus.
- **Pritaikyti skamb. garsą**: pasirinkite ar suasmeninkite pokalbio garso kokybę, kai prijungtos ausinės.
- **Triukšmo mažinimas**: nustatykite prietaisą pašalinti fono triukšmą, kad kita šalis geriau jus girdėtų.
- **Slėpti mano vaizdo įrašą**: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
- **Balso pašto paslauga**: pasirinkite savo balso pašto paslaugos teikėją.
- **Balso pašto nustatymai**: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
- **Garsas**: pasirinkite naujų balso pranešimų skambučio toną.
- **Vibruoti**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.
- **Paskyros**: nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyrose nustatykite IP skambučių paslaugas.
- **Skambinti internetu**: nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.

Adresatai

Pakeiskite adresatų naudojimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Adresatai**.

- **Importuoti / eksportuoti**: importuokite ir eksportuokite adresatus.
- **Rodytini adresatai**: pasirinkite rodytinus adresatus.
- **Brūkš.ir skamb./siųsk.žn.**: nustatykite prietaisą skambinti arba siųsti žinutę kai tempiate adresatą adresatų sąraše kairėn arba dešinėn.
- **Tik adresatai su telef.**: nustatykite prietaisą rodyti tik adresatus su telefono numeriu.
- **Rūšiuoti pagal**: pasirinkite adresatų rūšiavimo parinktį.
- **Rodyti adresatus pagal**: pasirinkite adresatų vardų rodymo parinktį.
- **Siųsti adresato informaciją**: pasirinkite adresatų dalijimosi būdą.
- **Paskyros**: pridėkite arba redaguokite paskyrą, su kuria sinchronizuosite adresatus.

El. paštas

Keiskite el. laiškų tvarkymo ir siuntimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **El. paštas**.

- **Tvarkyti abonementus**: tvarkykite esamas arba pridėkite naujas el. pašto paskyras.
- **Rodymas**: pakeiskite el. laiškų rodymo nustatymus.
- **Numatytasis rodinys**: nustatykite prietaisą ištrynus el. laišką atidaryti tam tikrą ekraną.
- **Prioritetinio siuntėjo nustatymai**: pakeiskite siuntėjo pirmumo nustatymus.
- **Šlamšto adresai**: pridėkite blokuojamus el. pašto adresatus.
- **Atidėti el. laiško siuntimą**: nustatykite laiką, kurį prietaisas, palietus siuntimo mygtuką, turės laukti prieš išsiųsdamas el. laišką.

Galerija

Pakeiskite **Galerija** naudojimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Galerija**.

- **Sinchr. tik per „Wi-Fi“**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti turinį tik kai įjungtas „Wi-Fi“ ryšys.
- **Žymėjimas**: nustatykite prietaisą rodyti kontekstines žymas.
- **Veido žymė**: užregistruokite veidus nuotraukoje kaip veido žymes.

Internetas

Pakeiskite interneto naudojimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Internetas**.

- **Paskyra**: prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.
- **Nustatyti pagrindinį puslapį**: nustatyti numatytąjį pradinį puslapį.
- **Automatiškai pildomos formos**: nustatykite prietaisą pildant formas tinklalapiuose automatiškai įvesti naudotojo informaciją, t. y. vardą ar telefono numerį ir pan.
- **Privatumas**: tvarkykite asmeninius duomenis naršant tinklalapius.
- **Ekranas ir tekstas**: naršant tinklalapius keiskite nustatymus, šrifto dydį ir kt.
- **Turinio nustatymai**: pakeiskite slapukų („cookies“) tvarkymo nustatymus naršant tinklalapius, nustatykite, ar norite matyti iškylančius langus ir kt.
- **Pralaidumo valdymas**: pakeiskite dažnių juostos pločio nustatymus.

Žinutės

Keiskite žinučių naudojimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Žinutės**.

- **Numatytoji žinučių siuntimo programa**: pasirinkite numatytą programą, kurią naudosite susirašinėdami.
- **Ekranas**: pakeiskite susirašinėjimo lango nustatymus, t. y. šrifto dydį, fono spalvą ir kt.
- **Greiti atsakymai**: pridėkite arba redaguokite žinučių šablonus.
- **Teksto žinutės**: pakeiskite tekstinių žinučių nustatymus.
- **Daugialypės žinutės**: pakeiskite multimedijos žinučių nustatymus.
- **Trinti senas žinutes**: nustatykite prietaisą viršijus leidžiamą žinučių skaičių šalinti senas žinutes.
- **Prioritetiniai siuntėjai**: nustatykite prietaisą rodyti prioritetinių siuntėjų sąrašą.
- **Naujienų žinutės**: nustatykite laiko tarpą, per kurį iššokantys pranešimai įspės apie naujas žinutes.
- **Mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai**: nustatykite prietaisą priimti korinio transliavimo žinutes.
- **Pranešimai**: nustatykite prietaisą įspėti apie naujas žinutes.
- **Parašas**: nustatykite prietaisą rodyti jūsų parašą pranešime.
- **Šlamšto filtras**: nustatykite prietaisą blokuoti žinutes iš tam tikrų numerių arba su tam tikrais žodžiais.
- **Atidėti žinutės siuntimą**: nustatykite laiką, kurį prietaisas, palietus siuntimo mygtuką, turės laukti prieš išsiųsdamas žinutes.
- **Saugus režimas**:
  - **Leisti pasiekti nuorodas**: nustatykite prietaisą leisti atidaryti žinutėje esančią nuorodą, kai ji paliečiama.
  - **Galimų grėsmių įspėjimai**: nustatykite prietaisą įspėti apie programų, kurios palaiko žinučių funkciją, įdiegimą, kad išvengtumėte duomenų vagystės.

S Planner

Pakeiskite **S Planner** naudojimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **S Planner**.

- **Pirma savaitės diena**: pasirinkite pirmą savaitės dieną.
- **Rodyti savaitės numerį**: nustatykite prietaisą rodyti savaičių skaičių metuose.
- **Nerodyti atmestų įvykių**: nustatykite prietaisą slėpti įvykius, pakvietimus į kuriuos atmetėte.
- **Slėpti užbaigtas užduotis**: nustatykite prietaisą slėpti įvykdytas užduotis.
- **Orai**: nustatykite prietaisą rodyti orų prognozę.
- **Užfiksuoti laiko juostą**: nustatykite prietaisą nekeisti laiko juostų nustatymų pereinant prie kitų laiko juostų.
- **Pažymėti laiko juostą**: pasirinkite laiko juostą.
- **Žiūrėti šiandieną pagal**: nustatykite, kad kalendorius naudotų jūsų namų ar kitą pasirinktą laiko juostą.
- **Pasirinkti signalo tipą**: pasirinkite pranešimų nustatymus įvykiams.
- **Pranešimų garsas**: pasirinkite skambėjimo toną įvykiams arba užduotims.
- **Vibruoti**: nustatykite prietaisą vibruoti, kad įspėtų apie įvykius ir užduotis.
- **Greiti atsakymai**: sukurkite įvykio dalyviams siunčiamų žinučių šablonus.

S Voice

Keiskite balso atpažinimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **S Voice**.

- **Language**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Hide offensive words**: nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.
- **About S Voice**: peržiūrėkite versijos informaciją.
- **Open via the home key**: nustatykite prietaisą paleisti **S Voice** du kartus paspaudžiant Pradžios ekrano mygtuką.
- **Voice wake-up**: nustatykite prietaisą pradėti balso atpažinimą, kai pasakoma pažadinimo komanda naudojant **S Voice**.

- **Auto start speakerphone**: nustatykite prietaisą įjungti garsiakalbį automatiškai, kai skambinama naudojant **S Voice**.
- **Show body of message**: nustatykite prietaisą rodyti naujos žinutės tekstą.
- **Check missed events**: nustatykite prietaisą paleisti **S Voice** ir pranešti apie praleistus pranešimus esant prijungtoms ausinėms ir paspaudus ausinių mygtuką.
- **Personal briefing**: nustatykite prietaisą naudojimosi **S Planner** metu rodyti įvykius, išsaugotus **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: trinkite **S Voice** naudojamus duomenis iš „S Voice“ tarnybinės stoties.
- **Home address**: įveskite namų adresą, kad su balso komandomis galėtumėte naudoti vietos informaciją.
- **Log in to Facebook**: įveskite „Facebook“ paskyros informaciją, kad galėtumėte „Facebook“ naudoti su **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: įveskite savo „Twitter“ paskyros informaciją, kad galėtumėte naudotis „Twitter“ su **S Voice**.

Prieiga neįgaliesiems

Apie pasiekiamumą

Pasiekiamumo meniu yra specialios funkcijos, skirtos asmenims, turintiems tam tikrą fizinę negalią, pavyzdžiui, regos ir klausos sutrikimus.

Pradžios ekrano mygtuko naudojimas pasiekiamumo meniu

Balso atsakas („TalkBack“)

Šrifto dydžio keitimas

Ekrano didinimas

Pranešimų priminimų nustatymas

Ekrano spalvų keitimas

Spalvų nustatymas

Blykstės įspėjimo nustatymas

Visų garsų išjungimas

Antraščių nustatymai

Garso balanso nustatymas

Mono garsas

Automat. lietimo atsakas

Padėjėjo meniu

Išmanusis slinkimas

Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas

Interaktyvus valdymas

Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas

Vieno palietimo režimo naudojimas

Pasiekiamumo nustatymų tvarkymas

Kitų naudingų funkcijų naudojimas

Norėdami naudotis pasiekiamumo meniu, atidarykite Programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems**.

Pradžios ekrano mygtuko naudojimas pasiekiamumo meniu

Pasiekiamumo meniu galite įjungti greitai tris kartus paspaudę pradžios ekrano mygtuką.

- Prieiga neįgaliesiems
- TalkBack
- Negatyvo spalvos
- Interaktyvus valdymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Tiesioginė prieiga**, tada palieskite **Tiesioginė prieiga** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tada pasirinkite, kurie pasiekiamumo meniu bus rodomi greitai tris kartus paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.

Pasirinkus daugiau nei vieną meniu, prietaisas rodo iškylantįjį langą, kuriame klausiama, kurį meniu naudoti kaskart greitai tris kartus paspaudus Pradžios ekrano mygtuką. Kad pasiekiamumo meniu būtų įjungtas **Interaktyvus valdymas**, įjunkite šią funkciją. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Interaktyvus valdymas** ir palieskite **Interaktyvus valdymas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Balso atsakas („TalkBack“)

„TalkBack“ įjungimas ir išjungimas

Įjungus „TalkBack“, prietaisas garsiai perskaito tekstą ekrane arba pasirinktas funkcijas. Ši funkcija naudinga tada, kai jums sunku žiūrėti į ekraną.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack**.

2 Palieskite **TalkBack** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami išjungti „TalkBack“, palieskite **TalkBack** jungiklį ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

3 Palieskite **Gerai**.

Norėdami išjungti „TalkBack“, palieskite **Gerai** ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Įjungus „TalkBack“, aktyvuojamas balso atsakas ir prietaisas garsiai perskaito pasirenkamas funkcijas. Prietaiso balso atsakas aktyvuojamas ir tada, kai išsijungia ekranas, gaunamas naujas pranešimas ir kt.

Naudojant „TalkBack“ ir įjungus **Naršyti liečiant**, prietaisas garsiai perskaito pasirinktus elementus. Pirmiausia, prietaisas garsiai perskaito ekrane paliestus elementus. Paskui, prietaisas vykdo funkciją arba atidaro programą, jei greitai dukart paliečiate bet kurią ekrano vietą. Jei funkcija **Naršyti liečiant** yra išjungta, prietaisas negalės atlikti įvairių funkcijų, kurioms reikia pirštų gestų.

Norėdami įjungti funkciją **Naršyti liečiant**, atidarykite Programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustat.**, paskui pažymėkite **Naršyti liečiant**.

„TalkBack“ naudojimo metu kai kurios funkcijos nebus galimos.

Ekrano valdymas pirštų gestais

„TalkBack“ naudojimo metu ekraną galite valdyti įvairiais pirštų judesiais. Jei funkcija **Naršyti liečiant** išjungta, prietaisas negalės atlikti kai kurių funkcijų, kurioms reikia valdymo pirštų judesiais.

Norėdami įjungti funkciją **Naršyti liečiant**, atidarykite Programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustat.**, paskui pažymėkite **Naršyti liečiant**.

- Naršymas ekrane: norėdami naršyti ekrane, uždėkite pirštą ant ekrano ir judinkite. Pasirinkite ir laikykite elementą, o prietaisas jį perskaitys balsu. Atleidus pirštą, pasirenkamas po juo esantis elementas.
- Parinkti elementai: norėdami pasirinkti elementą, palieskite jį. Arba elementą pasirinkite ir laikykite, kol apžiūrite ekraną, o tada paleiskite.
- Pasirinkto elemento atidarymas: prietaisas balsu skaito pasirinktus elementus, o išgirdus norimo elemento pavadinimą, nukelkite pirštą. Tada dukart greitai palieskite ekraną bet kurioje vietoje.
- Ankstesnio elemento parinkimas: vienu pirštu greitai slinkite ekranu aukštyn arba kairėn.

- Kito elemento parinkimas: vienu pirštu greitai slinkite ekranu žemyn arba dešinėn.
- Slinkimas sąrašu: dviem pirštais slinkite ekraną aukštyn arba žemyn.
- Grįžimas į ankstesnį puslapį: dviem pirštais slinkite ekraną dešinėn.
- Perėjimas į tolesnį puslapį: dviem pirštais slinkite ekraną kairėn.
- Ekrano atrakinimas: dviem pirštais slinkite ekraną bet kuria kryptimi užrakinto ekrano srityje.
- Pranešimų srities atidarymas: dviem pirštais vilkite ekrano viršų žemyn.
- Greito nustatymo skydelio atidarymas: trim pirštais vilkite ekrano viršų žemyn.

Jūs galite konfigūruoti „TalkBack“ pirštų gestų nustatymus parinktyje **Gestų tvarkymas**. Daugiau informacijos žr. Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas.

Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas

Naudodami „TalkBack“ funkciją, veiksmus galite atlikti pirštų judesių pagalba. Pirštų judesių pagalba galite grįžti į ankstesnį ekraną, atidaryti Pradžios ekraną ir kt. Prieš naudodami pirštų judesius, konfigūruokite jų nustatymus.

Vertikalių gestų nustatymų konfigūravimas

Naudokite dviejų dalių vertikalius gestus vilkdami pirštus aukštyn ir žemyn nuo ekrano apačios arba atvirkščiai.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustat.** → **Gestų tvarkymas** → **Dviejų veiksmų vertikalūs gestai**. Tada pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

- **Pereiti prie pirmo ir paskutinio ekrano elemento**: slinkdami pirštu ekranu aukštyn ir tada žemyn pasirinksite pirmąjį ekrano viršuje esantį elementą. Greitai slinkdami pirštu ekranu žemyn ir tada aukštyn pasirinksite paskutinį ekrano apačioje esantį elementą.
- **Keisti skaitymo detalumą**: greitai vilkdami pirštą ekranu aukštyn arba žemyn pakeiskite skaitymo elementų tvarką. Keičiasi puslapio, pastraipos, eilutės, žodžio, raidės ir numatytoji tvarka. Greitai vilkdami pirštą žemyn arba aukštyn ekrane skaitymo elementų tvarka tampa atvirkštinė.

Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas

Ši funkcija padės konfigūruoti aštuonis trumpinių judesius. Galite konfigūruoti įvairius judesius, pvz., slinkimas pirštu į viršų, tada į dešinę neatitraukiant piršto ir kt. Galite pakeisti gestų trumpinius arba priskirti funkcijas neužimtiems trumpiniams.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustat.** → **Gestų tvarkymas**. Pasirinkite gestą ir tuomet priskirkite jam norimą funkciją.

Galimos šios funkcijos:

- **Mygtukas „Atgal“**: grįžti į ankstesnį ekraną.
- **Pagrindinio ekrano mygtukas**: atidaryti pradžios ekraną.
- **Pastarųjų programų mygtukas**: atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą.
- **Atidaryti pranešimus**: atidaryti pranešimų sritį.
- **Atidaryti visuotinį kontekstinį meniu**: atidaryti visuotinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną, kad atidarytumėte ciklinį visuotinį kontekstinį meniu. Galite naudoti funkcijas, tokias kaip **Greitas naršymas**, **Skaityti nuo viršaus**, **Paraidžiui pasakyti pastarąją kalbą** ir **Skaityti nuo kito elemento**. Tada naršykite meniu pirštu brėždami apskritimus. Atradę norimą meniu ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą.

  Norėdami pristabdyti balso atsaką, ekrano viršutiniame kairiajame kampe palieskite **Pristabdyti atsiliepimus**.

  Norėdami pasiekti „TalkBack“ nustatymus, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe palieskite **„TalkBack“ nustatymai**. Daugiau informacijos žr. „TalkBack“ nustatymų konfigūravimas.
- **Atidaryti vietinį kontekstinį meniu**: atidaryti vietinį kontekstinį meniu. Jus galite pasirinkti elementą ekrane tekstui skaityti. Jeigu naudojate šią funkciją įvesdami tekstą, taip pat galimas kontekstinis meniu, toks kaip žymeklio valdymo meniu. Palieskite ir laikykite ekraną, kad atidarytumėte ciklinį kontekstinį meniu. Tada naršykite meniu pirštu brėždami apskritimus. Atradę norimą meniu ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą.
- **Skaityti nuo viršaus**: skaityti elementus balsu eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio elemento.
- **Skaityti nuo kito elemento**: skaityti elementus balsu tvarka nuo elemento, esančio šalia išryškinto elemento.

Skaitymo elementų keitimas

„TalkBack“ pagalba galite išklausyti ekrane rodomą tekstą. Norimą tekstą galite pasirinkti slinkdami pirštu viršun, apačion, kairėn ar dešinėn. Prietaisas nustatytas balsu perskaityti pasirinktos srities tekstą. Arba galite nustatyti prietaisą skaityti kitus teksto elementus, pvz., eilutes arba pastraipas.

Skaitymo elementų keitimas naudojant vietinį kontekstinį meniu

1 Pasirinkite norimą skaityti tekstą.

2 Norėdami atidaryti vietinį kontekstinį meniu vilkite pirštą aukštyn, tada dešinėn neatleisdami.

3 Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą. Kai išgirsite **Detalumo keitimas**, atleiskite pirštą.

4 Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą. Kai išgirsite skaitomą teksto elementą, atleiskite pirštą.

Norėdami pakeisti trumpinio gestą, kuris atidaro vietinį kontekstinį meniu, žr. Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas.

Skaitymo elementų keitimas naudojant dviejų dalių vertikalius gestus

Greitai vilkdami pirštą aukštyn ir tada žemyn, pasikeičia teksto elementai. Teksto elementai keičiasi į puslapį, pastraipą, eilutę, žodį, raidę ir numatytąjį. Greitai vilkdami pirštą žemyn arba aukštyn ekrane skaitymo elementų tvarka tampa atvirkštinė.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustat.** → **Gestų tvarkymas** → **Dviejų veiksmų vertikalūs gestai** → **Keisti skaitymo detalumą**.

Pasirinkus skaitymo elementą, galite klausytis šalia pasirinkto teksto esantį tekstą. Norėdami klausytis kitą teksto dalį, vilkite pirštą ekranu žemyn arba dešinėn. Pasirinkus skaitymo elementą, galite klausytis prieš pasirinktą tekstą esantį tekstą. Norėdami klausytis ankstesnės teksto dalies, vilkite pirštą ekranu aukštyn arba kairėn.

„TalkBack“ pauzė

Vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Kai viršutiniame kairiajame ekrano krašte pasirenkate **Pristabdyti atsiliepimus**, „TalkBack“ pristabdomas.

Kai „TalkBack“ pristabdytas, jį tęsti galite įjungę ekraną ar pan. Norėdami pakeisti „TalkBack“ tęsimo būdą, atidarykite Programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustat.** → **Atnaujinti veikimą**. Tada pasirinkite parinktį.

Norėdami pakeisti trumpinio gestą, kuris atidaro bendrąjį kontekstinį meniu, žr. Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas.

Greitos navigacijos funkcijos naudojimas

Naudodami greitos navigacijos funkciją, meniu galite įjungti ekrane brėždami apskritimus, jums nereikia slinkti aukštyn ar žemyn, kad juos pasirinktumėte.

Vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite **Greitas naršymas**, atleiskite pirštą. Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite norimą meniu, atleiskite pirštą.

Vaizdų etikečių pridėjimas ir tvarkymas

Ekrane esantiems vaizdams galite priskirti etiketes. Pasirinkus vaizdus, prietaisas balsu perskaito jų etiketes. Naudodami vietinį kontekstinį meniu pridėkite vaizdų etiketes vaizdams be etikečių.

Vilkdami pirštą ekranu aukštyn ir tada, neatleidžiant piršto, dešinėn, atidarykite vietinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Išgirdę Pridėti etiketę meniu, atleiskite pirštą.

Norėdami peržiūrėti etiketes, atidarykite Programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustat.** → **Tvarkyti tinkintas etiketes**.

„TalkBack“ nustatymų konfigūravimas

Savo patogumui konfigūruokite „TalkBack“ nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustat.** Arba, vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn, atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Tada vilkite pirštu į viršutinį dešinįjį ekrano kampą ir atleiskite jį, kai išgirsite **„TalkBack“ nustatymai**.

- **Kalbos garsumas**: nustatyti balso atsako garsumo lygį.

  Skaitymo balsu garso stiprumas priklauso nuo byloje nustatyto stiprumo. Norėdami nustatyti medijos garsumą klausydamiesi balso atsako, spauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Garsas** → **Garsumas**, tada vilkite medijos turinio garsumo nustatymo juostą kairėn arba dešinėn.
- **Naudoti tono pakeitimus**: nustatykite, kad kai tekstas įvedamas klaviatūros pagalba, prietaisas skaitytų tekstą žemu balsu.
- **Klaviatūros aidas**: nustatykite prietaisą balsu perskaityti įvedamą tekstą, kai paliečiate tarpo klavišą.
- **Kalbėti, kai ekr. išj.**: nustatykite prietaisą pateikti garso atsaką, kai ekranas išjungtas.
- **Naudoti artumo jutiklį**: nustatykite prietaisą pristabdyti balso atsaką perbraukus ranka jutiklį viršutinėje prietaiso dalyje. Norėdami tęsti balso atsaką, palieskite ekraną.
- **Pakratykite, kad pradėtumėte nuosekliai skaityti**: nustatykite, kad pakračius prietaisą, būtų balsu skaitomas ekrane esantis tekstas. Galite pasirinkti iš įvairių purtymo intensyvumo parinkčių.
- **Pasakyti skambintojo ID**: nustatykite prietaisą įeinančio skambučio metu garsiai skaityti skambintojo vardą.
- **Atsiliepimai vibruojant**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai tyrinėjate ekraną.
- **Garso atsiliepimai**: nustatykite prietaisą išleisti garsą valdant ekraną, pavyzdžiui, slenkant ekraną ir pan.

- **Pirmenybė kalbai**: nustatykite prietaisą pritildyti medijos garsumą, kai prietaisas garsiai skaito elementą.
- **Garso įrašo garsumas**: keiskite garso stiprumą liesdami ekraną. Ši funkcija galima pasirinkus **Garso atsiliepimai**.
- **Naršyti liečiant**: nustatykite prietaisą garsiai perskaityti ekrane po pirštu esančius elementus. Išgirdę norimą elementą, atidarykite jį pakėlę pirštą ir greitai dukart palietę ekraną. Dviem pirštais slinkdami ekraną kairėn arba dešinėn, galite paslinkti norimą puslapį. Norėdami sužinoti, kaip valdyti ekraną naudojant naršymo palietus funkciją, žr. Ekrano valdymas pirštų gestais.
- **Automatiškai slinkti sąrašais**: nustatykite prietaisą automatiškai slinkti per visą už ekrano likusį sąrašą ir balsu skaityti elementus.
- **Pasirinkimas paliečiant vieną kartą**: nustatykite prietaisą atidaryti pasirinktą elementą palietus jį vieną kartą.
- **Paleisti „Naršymo liečiant“ mokymo programą**: žiūrėti naršymo palietus funkcijos naudojimo vadovėlį.
- **Gestų tvarkymas**: priskirkite funkcijas, atliekamas pirštų gestais. Daugiau informacijos žr. Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas.
- **Tvarkyti tinkintas etiketes**: peržiūrėti pridėtas etiketes.
- **Atnaujinti veikimą**: pasirinkti metodą, kad tęstumėte skaitymą balsu.
- **Kūrėjų nustatymai**: nustatykite parinktis programų kūrimui.

Prietaiso su išjungtu ekranu naudojimas

Nustatykite, kad ekranas visuomet išsijungtų, kad jūsų turinys nebūtų matomas kitiems. Ekranas neįsijungia palietus ekraną arba spaudžiant išorinius mygtukus. Taip pat neišsijungia šiuo metu įjungtos funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Tamsus ekranas**. Jūs galite greitai įjungti ir išjungti šią funkciją du kartus paspaudę maitinimo mygtuką.

Sparčios klavišo įvesties funkcijos naudojimas

Nustatykite prietaisą įvesti simbolį palietus ir atitraukus pirštą nuo simbolio klaviatūroje. Šią funkciją galite naudoti simbolių įvedimui, užuot atleidę pirštą ir dukart palietę ekraną.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Sparčioji klavišų įvestis**.

Slaptažodžių skaitymas balsu

Kai „TalkBack“ programa įjungta, nustatykite prietaisą įvedant slaptažodį garsiai jį skaityti. Naudokite šią funkciją norėdami įsitikinti, kad teisingai įvedėte slaptažodį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Sakykite slaptažodžius**.

Teksto įgarsinimo funkcijų nustatymas

Pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus „TalkBack“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kitą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Teksto įgarsin. parinktys**, tada naudokitės šiomis funkcijomis:

- **„Samsung“ teksto įgarsinimo modulis** / **„Google“ teksto į kalbą variklis**: pasirinkti teksto įgarsinimo funkcijos modulį.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio. Jeigu prietaisas negali garsiai perskaityti pavyzdžių, palieskite ⚙ → **Įdiegti balso duomenis** parsisiųsti ir įdiegti balsinius duomenis teksto įgarsinimo funkcijai.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą skaityti tekstą balsu.

Teksto įvedimas klaviatūra

Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Palietus klaviatūrą pirštu, prietaisas garsiai perskaitys po jūsų pirštu esantį simbolio mygtuką. Atradę norimą simbolį ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą. Simbolis įvestas ir prietaisas garsiai perskaito tekstą.

Jeigu **Sparčioji klavišų įvestis** neaktyvinta, atleiskite pirštą nuo norimo simbolio ir tada greitai du kartus palieskite bet kur ekrane. Norėdami įjungti spartaus įvedimo funkciją, įjunkite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Sparčioji klavišų įvestis**.

Papildomų simbolių įvedimas

Palieskite ir laikykite klaviatūros klavišą. Jeigu mygtuką sudaro papildomi simboliai, virš klaviatūros atsiras iššokantis langas su papildomais simboliais. Norėdami pasirinkti simbolį, vilkite pirštą ekranu kol išgirsite norimą simbolį, tada atleiskite.

Įvesties kalbos keitimas

Norėdami pridėti įvesties kalbas, atidarykite Programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Kalba ir įvestis**. Tada palieskite ⚙ šalia **„Samsung“ klaviatūra** → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir pasirinkite kalbas.

Norėdami pakeisti įvesties kalbą, palieskite 🌐.

Teksto redagavimas

Žymekliui perkelti arba tekstui kopijuoti ir įklijuoti naudokite vietinį kontekstinį meniu.

Vilkdami pirštą ekranu aukštyn ir tada, neatleidžiant piršto, dešinėn, atidarykite vietinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite **Detalumo keitimas**, atleiskite pirštą. Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite skaitomą norimą teksto elementą, atleiskite pirštą.

Redaguodami tekstą savo patogumui nustatykite skaitymo elementą – žodį arba raidę. Pasirinkimo režimu prietaisas pasirenka tekstą pagal pasirinktą skaitymo elementą.

Norėdami klausyti teksto vilkite pirštą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Kai tekstas, kurį jūs norite redaguoti, perskaitomas garsiai, naudokite šiuos veiksmus:

- Ištrinti tekstą: palieskite trynimo mygtuką klaviatūroje.
- Teksto pasirinkimo režimo naudojimas: įjunkite pasirinkimo režimą tekstui pasirinkti ir klausyti. Norėdami įjungti pasirinkimo režimą, atsidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Įjungti pasirinkimo režimą**. Norėdami klausytis prieš tai buvusio arba tolesnio teksto, slinkite kairėn arba dešinėn. Norėdami išjungti pasirinkimo režimą, atsidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Išjungti pasirinkimo režimą**.
- Pasirinkti visą tekstą: atidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Pasirinkti viską**. Bus pažymėtas visas dokumente esantis tekstas.
- Teksto kopijavimas arba karpymas: naudodamiesi vietiniu kontekstiniu meniu, pasirinkite tekstą. Tada atidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas**. Norėdami kopijuoti pasirinktą tekstą, palieskite **Kopijuoti**, o norėdami jį iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- Teksto įklijavimas: uždėkite žymeklį ant vietos, kur turi būti įklijuotas tekstas, atidarykite kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Įklijuoti**.

Teksto įvedimas balsu

Tekstą galite įvesti balsu. Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Jeigu paliesite ir palaikysite ⚙, prietaise pasirodys iškylantysis langas, kuriame bus pateiktos klaviatūros parinktys. Vilkite pirštą ekranu jo neatitraukdami. Pasirinkus 🎤, atitraukite pirštą. Tada ištarkite žodžius, kuriuos norite įvesti į teksto lauką. Ištarti žodžiai bus parodyti kaip tekstas ekrane, o prietaisas juos garsiai perskaitys.

Norėdami įvesti papildomą tekstą, pasirinkite mikrofono mygtuką ir ištarkite žodžius.

Įvesties kalbos keitimas

Norėdami pakeisti įvesties kalbą, įvesdami tekstą balsu pasirinkite **English (UK)**, paskui pasirinkite įvesties kalbą.

Norėdami pridėti kalbų į sąrašą, pasirinkite **English (UK)** → **Pridėti daugiau kalbų**, atšaukite pažymėjimą **Automatinis** ir pasirinkite norimas kalbas.

Šrifto dydžio keitimas

Naudokite šią funkcija, kad pakeistumėte šrifto dydį. Prietaisas pateikia įvairius šrifto dydžius, kurie palengvina naudojimąsi prietaisu asmenims su silpna rega. Kai kuriose programose šrifto dydis **Milžiniškas** (didelis) nėra galimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Šrifto dydis**.

Ekrano didinimas

Naudokite šią funkciją norėdami padidinti ekraną arba priartinti konkrečią sritį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Didinimo gestai** ir palieskite **Didinimo gestai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Priartinimas ir atitolinimas: greitai tris kartus palieskite ekraną, norėdami priartinti tam tikrą sritį. Norėdami grįžti, greitai palieskite ekraną tris kartus.
- Ekrano naršymas slenkant: dviem pirštais slinkite per padidintą ekraną.
- Vaizdo mastelio nustatymas: dviem pirštais palieskite padidintą ekraną. Tada, atitraukite du pirštus arba suspauskite, kad nustatytumėte santykį.

- Ekrane rodomų klaviatūrų išdidinti negalima.
- Kai įjungta ši funkcija, ji gali turėti poveikio kai kurių programų, pavyzdžiui, **Telefonas** ir **Skaičiuoklė**, veikimui.

Pranešimų priminimų nustatymas

Naudokite šią funkciją, kai norėsite, kad tam tikru intervalu jums būtų priminta apie pranešimus, kurių nepatikrinote.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Pranešimo priminimas** ir palieskite **Pranešimo priminimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami nustatyti intervalą tarp įspėjimų, palieskite **Priminimo intervalas**.

Ekrano spalvų keitimas

Naudokite šią funkciją norėdami pagerinti ekrano matomumą arba padėti naudotojams lengviau atpažinti tekstą ekrane. Įjungus šią funkciją, prietaisas rodo vaizdo negatyvą, kuris pakeičia ekrano spalvas. Ekrano spalvų keitimas į negatyvą padidina baltos ir juodos spalvos kontrastą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Negatyvo spalvos**.

Spalvų nustatymas

Jeigu turite sunkumų atskirdami spalvas, naudokite šią funkciją norėdami nustatyti ekrane rodomų spalvų raišką. Prietaisas padidina spalvų raišką.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Spalvų reguliavimas**.

2 Palieskite **Spalvų reguliavimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

3 Palieskite **Pradėti**.

4 Rūšiuokite spalvų plyteles pagal panašumą, pradėdami nuo pagrindinės spalvos.

5 Baigę spalvų nustatymą palieskite **Atl.**

Jeigu dabar spalvas atskirti lengviau, daugiau nustatymų nereikės.

6 Jeigu spalvas sunku atskirti, palieskite **Fotoaparatas** arba **Vaizdas**.

7 Vilkite spalvos nustatymo juostą kairėn arba dešinėn ir palieskite **Atl.**

Norėdami nustatyti spalvą iš naujo, palieskite ⋮ → **Sureguliuokite spalvą iš naujo**.

Blykstės įspėjimo nustatymas

Nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada pažymėkite **Praneš. mirksint blykstei**.

Visų garsų išjungimas

Nustatykite prietaisą išjungti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus, įskaitant skambintojo balsą skambučio metu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada pažymėkite **Išjungti visus garsus**.

Antraščių nustatymai

„Samsung“ antraštė

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **„Samsung“ subtitrai (CC)** ir palieskite **Subtitrai (pasirenkami)** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Naudokite šias parinktis:

- **Teksto lygiavimas**: pakeisti antraštės padėtį.
- **Šriftas**: pakeisti šrifto tipą.
- **Šrifto dydis**: pakeisti šrifto dydį.
- **Kraštas**: pakeisti subtitro teksto kraštą.
- **Šriftas**: keisti teksto spalvą ir skaidrumą.
- **Fono spalva**: keisti antraštės lango fono spalvą ir skaidrumą.
- **Antraštės langas**: keisti antraštės lango fono spalvą ir skaidrumą.

„Google“ antraštė

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **„Google“ subtitrai (CC)** ir palieskite **„Google“ subtitrai (CC)** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Naudokite šias parinktis:

- **Kalba**: pasirinkti antraštės rodymo kalbą.
- **Teksto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Antraštės stilius**: pakeiskite antraštės stilių.

Garso balanso nustatymas

Nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą naudojant ausines.

Norėdami tai padaryti, prijunkite prie prietaiso ausines. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **Garso balansas**. Vilkite nustatymo juostą kairėn arba dešinėn ir nustatykite garso balansą, tada palieskite **Nustatyti**.

Mono garsas

Nustatykite prietaisą prijungus ausines perjungti garso išvestį iš stereofoninės į monofoninę. Monofoninė išvestis suveda stereofoninį garsą į vieną signalą, kuris leidžiamas per ausinių garsiakalbius. Naudokite šią funkciją, jei jūsų klausa sutrikusi ar kai patogiau naudoti tik vieną ausinių pusę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada pažymėkite **Mono garsas**.

Automat. lietimo atsakas

Nustatykite, kad atsisiųstose programose, pavyzdžiui, žaidimuose, skambant garsams prietaisas vibruotų.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada pažymėkite **Automat. lietimo atsakas**.

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Padėjėjo meniu

Pagalbinio trumpinio piktogramos rodymas

Nustatykite, kad prietaisas rodytų pagalbinių meniu trumpinio piktogramą. Šioje piktogramoje palietę pagalbinius meniu, raskite programas, funkcijas ir nustatymus. Valdykite prietaisą liesdami pagalbinio meniu piktogramą nenaršydami ekrane. Paleidus šią funkciją, įjungiamas **Vieno bakstelėjimo režimas**.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu**.

2 Palieskite **Padėjėjo meniu** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras pagalbinio trumpinio piktograma.

3 Norėdami perkelti pagalbinio trumpinio piktogramą į patogesnę vietą, palieskite **Dominuojanti ranka**.

Prieiga prie pagalbinių meniu

Pagalbinio trumpinio piktograma atsiranda kaip slenkanti piktograma, kuri suteikia lengvą prieigą prie pagalbinių meniu iš bet kurio ekrano.

Palietus pagalbinio trumpinio piktogramą, ji truputį padidėja, o joje atsiranda pagalbiniai meniu. Norėdami pereiti prie kitų skydelių arba slinkti ekranu aukštyn ar žemyn, kad pasirinktumėte kitus meniu, palieskite aukštyn-žemyn rodyklę.

Žymeklio naudojimas

Pagalbiniame meniu palieskite **Žymeklis**. Žymeklis ir lytėjimo sritis, kurioje gali būti valdomas žymeklis, rodomi ekrane. Galite valdyti ekraną nedideliais pirštų judesiais lietimo srityje. Norėdami judinti žymeklį, vilkite pirštu lietimo srityje. Be to, norėdami pasirinkti po žymekliu esančius elementus, palieskite ekraną.

Naudokite šias parinktis:

- ≪ / ≫: pasirinkite elementą arba ekranu slinkite į kairę arba dešinę.
- ⩓ / ⩔: ekranu slinkite į viršų arba žemyn.
- ✣: perkelkite paliestą sritį į kitą vietą.
- ✕: uždarykite paliestą sritį.

Norėdami keisti žymeklio nustatymus, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu**, palieskite **Padėjėjo meniu** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tuomet naudokite **JUT. KLAV. IR ŽYMEKL. NUST.** parinktis.

Išplėstinio pagalbinio meniu naudojimas

Nustatykite prietaisą rodyti išplėstinį pagalbinį meniu pasirinktoms programoms. Pavyzdžiui, kai paleidžiate **Žinutės**, pagalbos meniu atsiranda paieškos ir kūrimo funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu** → **Assistant plus**, palieskite **Assistant plus** jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada pasirinkite programas.

Pagalbinių meniu redagavimas

Šią funkciją galite naudoti norėdami redaguoti pagalbos trumpinio piktogramos meniu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu** ir palieskite **Padėjėjo meniu** jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada palieskite **Redaguoti**. Norėdami pridėti ar ištrinti meniu, palieskite ⊕ arba ⊖.

Išmanusis slinkimas

Nustatykite prietaisą slinkti ekranu pakreipiant galvą arba prietaisą aukštyn arba žemyn. Šią funkciją galite naudoti peržiūrėdami el. paštą ar naršydami tinklalapius.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Išmanusis slinkimas** ir palieskite **Išmanusis slinkimas** jungiklį, kad aktyvuotumėte funkciją.

Naudokite šias parinktis:

- **Galvos pakreipimas**: nustatykite prietaisą slinkti ekranu pakreipiant galvą aukštyn arba žemyn.
- **Įrenginio pakreipimas**: nustatykite prietaisą slinkti ekranu pakreipiant prietaisą aukštyn arba žemyn.
- **Greitis**: reguliuokite slinkimo ekranu greitį.
- **Vaizdinis atsako ekranas**: nustatykite prietaisą rodyti vaizdinio atsako piktogramą, kai prietaisas atpažįsta jūsų veiksmą.

Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas

Nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**, tada pasirinkite parinktį.

Interaktyvus valdymas

Įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant programas. Naudokite šį režimą, kai norite apriboti teises kitiems žmonėms naudotis jūsų medijos failais ar kitais duomenimis.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Interaktyvus valdymas**.

2 Palieskite **Interaktyvus valdymas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

3 Naudodami programą vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir Garsumo mygtuką.

4 Nustatykite rėmelių dydį arba vilkite liniją aplink sritį, kurią norite apriboti.

5 Palieskite **Atl.**

Prietaisas rodo apribotą sritį. Jeigu paliesite ekraną arba spausite mygtukus, tokius kaip Pradžios ekrano mygtukas, šioje srityje jie neveiks.

Norėdami išjungti interaktyvaus valdymo režimą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę Pradžios ekrano mygtuką ir Garsumo mygtuką.

Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas

Keiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas**.

Naudokite šias parinktis:

- **Pagr. ekrano mygtuko spaudimas**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį paspaudus pradžios ekrano mygtuką.
- **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą atsakyti į skambutį, naudojant balso komandas.
- **Paspaudus maitinimo mygtuką**: nustatykite prietaisą užbaigti skambutį, paspaudus maitinimo mygtuką.

Vieno palietimo režimo naudojimas

Nustatykite prietaisą valdyti įeinančius skambučius ir pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį. Skambant žadintuvui arba kai jums skambina, palieskite mygtuką, o ne tempkite jį, kad sustabdytumėte žadintuvą arba atsilieptumėte į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems**, tada pažymėkite **Vieno bakstelėjimo režimas**.

Pasiekiamumo nustatymų tvarkymas

Pasiekiamumo nustatymų išsaugojimas faile

Eksportuokite esamus pasiekiamumo nustatymus failo pavidalu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Reguliuoti pasiekiamumą** → **Importuoti / eksportuoti**, pasirinkite eksportavimo parinktį ir palieskite **Gerai**. Pasiekiamumo nustatymų failas išsaugotas pasirinktoje vietoje.

Pasiekiamumo nustatymų failo importavimas

Importuokite pasiekiamumo nustatymų failą ir atnaujinkite esamus nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Reguliuoti pasiekiamumą** → **Importuoti / eksportuoti**, tada pasirinkite importavimo parinktį. Pasirinkite importuojamą failą ir palieskite **Atlikta** → **Gerai**. Pasiekiamumo nustatymai bus atnaujinami pagal importuotą failą.

Pasiekiamumo nustatymų failų bendrinimas

Bendrinkite pasiekiamumo nustatymų failus su kitais el. paštu, per „Wi-Fi Direct“, „Bluetooth“ ir kt.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Reguliuoti pasiekiamumą** → **Bendrinti per**. Tada pasirinkite pasiekiamumo failus ir palieskite **Atlikta**. Pasirinkite failų bendrinimo būdą ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Prieinamumo paslaugų peržiūra

Peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems**, paskui peržiūrėkite prieinamumo paslaugų sąrašą, pateiktą **PASLAUGOS**.

Kitų naudingų funkcijų naudojimas

- „S Voice“ naudojimas: **S Voice** funkciją naudokite norėdami vykdyti įvairias funkcijas naudojant balso komandas. Paleiskite **S Voice** ir skambinkite, siųskite žinutes ir peržiūrėkite užduotis. Daugiau informacijos žr. S Voice.
- Paieška balsu: ieškodami žiniatinklio puslapio turinio, naudokite balso komandas. Šią funkciją naudokite keliaudami ir negalėdami įvesti teksto rankiniu būdu.
- Pranešimų srities naudojimas: norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Galite peržiūrėti praleistus skambučius, naujas žinutes, nustatyti ekrano ryškumą ir pan. Daugiau informacijos žr. Pranešimų ir greito nustatymo sritis.
- Perjungimas į paprastą režimą: paprastas režimas turi paprastesnį išdėstymą ir dideles piktogramas, užtikrinančias paprastą vartotojo patirtį. Kad lengviau pasiektumėte dažniausiai naudojamas programas arba trumpinius, juos galite pridėti į Pradžios ekraną. Daugiau informacijos žr. Paprastas režimas.
- Valdymo judesių naudojimas: valdykite prietaisą delno judesiais arba gestais. Daugiau informacijos žr. Judesiai ir gestai.
- Pirštų skaitytuvo naudojimas: užregistruokite pirštų atspaudus prietaise, kad galėtumėte atrakinti ekraną arba patikrinti „Samsung“ paskyros slaptažodį. Daugiau informacijos žr. Finger Scanner.
- Adresatų trumpinių naudojimas: pridėkite adresatų trumpinius į Pradžios ekraną, kad galėtumėte patogiau skambinti ar siųsti žinutes. Daugiau informacijos žr. Adresatų trumpinių pridėjimas į Pradžios ekraną.
- Diktofono naudojimas: įrašykite arba atkurkite balso įrašus. Daugiau informacijos žr. Diktofonas.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių ir įjungti prietaisą, kad galėtumėte toliau juo naudotis. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir Garsumo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis arba kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais arba internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., DivX ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje turite įdiegę „Samsung Kies“ ar „Windows Media Player 10“ arba naujesnę versiją.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.